



## **Bedienungsanleitung**

# **Multimedia Projector**

<b>EB-L735U</b>	<b>EB-L630SU</b>
<b>EB-L730U</b>	<b>EB-L630U</b>
<b>EB-L720U</b>	<b>EB-L530U</b>
<b>EB-L635SU</b>	<b>EB-L520U</b>

## **Verwendete Bezeichnungen 8**

### **Verwendung der Anleitung zur Suche nach Informationen..... 9**

- Suche mittels Suchbegriffen..... 9
- Direktes Springen durch Lesezeichen..... 9
- Druck nur der von Ihnen benötigten Seiten ..... 9

### **Aktuelle Dokumentversion abrufen..... 10**

## **Vorstellung Ihres Projektors 11**

### **Ausstattung des Projektors ..... 12**

- Langlebige Laserlichtquelle ..... 12
- Schnelle und einfache Einrichtung..... 12
- Einfache drahtlose Projektion..... 12
- Verwaltung über ein Netzwerk ..... 13
- Für Ausstellungen projizieren ..... 13

### **Projektorteile und -funktionen ..... 15**

- Projektorteile – Front/oben..... 15
- Projektorteile - Rückseite..... 16
- Projektorteile – Unterseite ..... 17
- Projektorteile - Schnittstellen ..... 18
- Projektorteile – Bedienfeld ..... 19
- Projektorteile – Fernbedienung..... 20

## **Projektor aufstellen 22**

### **Projektorstandort ..... 23**

- Hinweise zum Transport..... 25
- Projektoraufstellung und Installationsoptionen..... 25
  - Warnhinweise zur Installation ..... 25
- Projektionsabstand ..... 27

### **Installation des Sicherheitsdrahts..... 28**

- Bei Verwendung der Deckenhalterung ELPMB22 ..... 28
- Bei Verwendung der Deckenhalterung ELPMB30 ..... 29

## **Projektorverbindungen..... 31**

- Verbindung mit einem Computer ..... 31
  - Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per VGA..... 31
  - Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per HDMI..... 32
- Verbindung mit Videoquellen..... 32
  - Verbindung mit einer HDMI-Videoquelle..... 33
- Verbindung mit externen USB-Geräten..... 33
  - USB-Geräteprojektion ..... 33
  - Verbindung mit einem USB-Gerät ..... 34
  - Trennen eines USB-Geräts..... 34
- Verbindung mit einer Dokumentenkamera..... 34
- Verbinden mit einem Streaming-Medienplayer..... 34
- Anschließen an einen HDBaseT-Sender ..... 35
- Verbindung mit externen Geräten ..... 36
  - Anschließen eines externen HDMI-Monitors ..... 36
  - Verbindung mit einem VGA-Monitor..... 36
  - Anschließen von externen Lautsprechern..... 37
- Anschließen mehrerer Projektoren des gleichen Modells..... 38
  - Menüeinstellungen für Verbindung mehrerer Projektoren ..... 38

## **Kabelabdeckung anbringen und entfernen ..... 40**

## **Einlegen von Batterien in die Fernbedienung ..... 41**

- Verwendung der Fernbedienung..... 42

## **Verwendung der Basisfunktionen des Projektors 43**

### **Einschalten des Projektors..... 44**

- Startbildschirm ..... 45

### **Ausschalten des Projektors..... 47**

### **Einstellung von Datum und Uhrzeit..... 48**

### **Auswahl der Sprache für die Projektormenüs ..... 50**

<b>Projektionsmodi.....</b>	<b>51</b>
Änderung des Projektionsmodus über die Fernbedienung .....	51
Änderung des Projektionsmodus über die Menüs.....	51
<b>Bildformat einstellen .....</b>	<b>53</b>
Bildposition über Anzeigeposition anpassen.....	54
Änderung der horizontalen Position des Bildes mit Bildverschiebung.....	55
<b>Bildposition über Objektivversatz anpassen .....</b>	<b>56</b>
<b>Testbild anzeigen .....</b>	<b>58</b>
<b>Anpassen der Bildhöhe.....</b>	<b>59</b>
<b>Bildform .....</b>	<b>60</b>
Bildform mit horizontaler/vertikaler Trapezkorrektur korrigieren .....	60
Korrektur der Bildform mit Quick Corner.....	62
Korrektur der Bildform mit Bogenkorrektur.....	64
Korrektur der Bildform mit Punktkorrektur .....	66
Laden von Bildformeeinstellungen aus dem Speicher .....	68
<b>Änderung der Bildgröße mit dem Zoomring .....</b>	<b>69</b>
<b>Verkleinerung des Bildes mit Digitaler Zoom.....</b>	<b>70</b>
Anpassung der Bildposition über Bildverschiebung .....	70
<b>Fokussieren des Bildes per Fokusring .....</b>	<b>72</b>
<b>Auswahl einer Bildquelle.....</b>	<b>73</b>
<b>Bildseitenverhältnis .....</b>	<b>75</b>
Änderung des Bildformats.....	75
Verfügbare Bildformate.....	75
<b>Anpassen der Bildqualität (Farbmodus).....</b>	<b>77</b>
Änderung des Farbmodus .....	77
Verfügbare Farbmodi.....	77
<b>Einschalten der automatischen Luminanzanpassung.....</b>	<b>78</b>
<b>Anpassen der Bildfarbe .....</b>	<b>79</b>
Anpassen von Schattierung, Sättigung und Helligkeit.....	79
Anpassen des Gamma-Wertes.....	80

<b>Einstellen der Bildauflösung .....</b>	<b>82</b>
<b>Anpassen der Helligkeit .....</b>	<b>84</b>
Betriebsstunden im Konstantmodus .....	85
Betriebszeit der Lichtquelle.....	86
<b>Steuerung der Lautstärke mit den Lautstärketasten .....</b>	<b>87</b>
<b>Anpassen der Projektorfunktionen .....</b>	<b>88</b>
<b>Projizieren von mehreren Bildern gleichzeitig .....</b>	<b>89</b>
Nicht unterstützte Eingangsquellenkombinationen bei der Split Screen- Projektion .....	91
Beschränkungen bei der Split Screen-Projektion .....	91
<b>Projektion einer PC Free-Präsentation .....</b>	<b>92</b>
Unterstützte PC Free-Dateitypen .....	92
Warnhinweise zur PC Free-Projektion .....	93
Starten einer Diaschau per PC Free.....	93
Starten einer Filmpräsentation per PC Free.....	95
PC Free-Anzeigeoptionen .....	96
<b>Im Inhaltswiedergabe-Modus projizieren .....</b>	<b>98</b>
Vom Inhaltswiedergabemodus unterstützte Dateitypen .....	98
In den Inhaltswiedergabe-Modus wechseln.....	99
Ihre Wiedergabelisten projizieren .....	100
Erstellen von Wiedergabelisten mit Epson Web Control.....	100
Ihrem projizierten Bild Effekte hinzufügen .....	103
Beschränkungen des Inhaltswiedergabe-Modus .....	104
<b>Vorübergehendes Abschalten von Bild und Ton.....</b>	<b>105</b>
<b>Temporäres Anhalten von Videos .....</b>	<b>106</b>
<b>Zoomen von Bildern (E-Zoom) .....</b>	<b>107</b>
<b>Bilder vergrößern/verkleinern (E-Zoom).....</b>	<b>108</b>
Bilder vergrößern .....	108
Bilder verkleinern .....	108

<b>Ein Benutzerlogo speichern .....</b>	<b>110</b>
<b>Einstellungen auf Speicher ablegen und gespeicherte Einstellungen verwenden .....</b>	<b>112</b>
<b>Nutzung erweiterter Funktionen zur Bildanpassung .....</b>	<b>113</b>
Anpassung des Farbtons (Farbabweichung) .....	113
Lichtkalibrierung ausführen .....	114
<b>Verwendung mehrerer Projektoren.....</b>	<b>116</b>
Übersicht über die Anpassung mehrerer Projektoren.....	116
Projektoridentifikationssystem zur Steuerung mehrerer Projektoren.....	117
Einstellen der Projektor-ID.....	117
Auswahl des Projektors, den Sie bedienen möchten.....	118
Kacheln von Bildern zu einem Bild .....	119
Konfiguration von Kacheln.....	119
Bildkanten überblenden .....	121
Schwarzpegel anpassen .....	123
Änderung des Schwarzpegel-Anpassungsbereichs.....	124
Abstimmen der Bildfarbe.....	125
Ein Bild skalieren .....	127
<b>Projektorsicherheitsfunktionen .....</b>	<b>129</b>
Kennwortschutztypen .....	129
Einrichtung eines Kennwortes .....	129
Auswahl von Kennwortschutztypen.....	130
Eingabe eines Kennwortes zur Nutzung des Projektors.....	131
Sperrung der Projektortasten.....	131
Freigabe der Projektortasten.....	132
Fernbedienungstasten sperren .....	132
Installation eines Sicherheitskabels .....	133
 <b>Verwendung des Projektors in einem Netzwerk 134</b>	
<b>Projektion über Kabelnetzwerk .....</b>	<b>135</b>
Anschließen an ein Kabelnetzwerk.....	135
Auswahl der Kabelnetzwerkeinstellungen.....	135

<b>Projektion über drahtloses Netzwerk.....</b>	<b>139</b>
Sicherheitsanweisungen zum integrierten WLAN-Modul.....	139
WLAN-Modul installieren .....	140
Verbindungsmethoden für Drahtlosnetzwerkprojektion.....	140
Manuelle Auswahl der WLAN-Einstellungen.....	141
Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter Windows.....	144
Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter Mac .....	145
Drahtlosnetzwerksicherheit für Modus Einfacher AP einrichten.....	145
Drahtlosnetzwerksicherheit für Infrastruktur-Modus einrichten .....	145
Unterstützte Client- und CA-Zertifikate.....	147
Verwendung eines QR-Codes für die Verbindung mit einem Mobilgerät.....	148
Verwendung eines USB-Sticks zur Verbindung eines Windows-Computers.....	148
Verwendung des Drahtlos-Präsentationssystems zur Verbindung von Windows/Mac-Systemen.....	149
Erstmalige Einrichtung des Drahtlos-Präsentationssystems .....	149
Projektion mit Drahtlos-Präsentationssystem.....	151
<b>Drahtlosnetzwerkprojektion von einem Mobilgerät (Screen Mirroring).....</b>	<b>152</b>
Auswahl der Screen Mirroring-Einstellungen .....	152
Verbindung per Screen Mirroring mit der Miracast-Funktion .....	154
Verbindung per Screen Mirroring unter Windows 10 .....	155
Verbindung per Screen Mirroring unter Windows 8.1 .....	155
<b>Sicheres HTTP .....</b>	<b>157</b>
Importieren eines Web-Server-Zertifikats über die Menüs.....	157
Unterstützte Web-Server-Zertifikate.....	158
<b>Leinwandfreigabe .....</b>	<b>159</b>
Bildschirm freigeben.....	159
Leinwandfreigabe abschließen.....	161
Freigegebene Anzeigebilder empfangen.....	161
 <b>Überwachung und Steuerung des Projektors 163</b>	
<b>Epson Projector Management .....</b>	<b>164</b>

<b>Steuerung eines vernetzten Projektors über einen Webbrowser .....</b>	<b>165</b>
Optionen zur Web-Steuerung.....	166
<b>Digitale Zertifikate von einem Webbrowser registrieren.....</b>	<b>174</b>
<b>Einrichtung von Projektornetzwerk-eMail-Alarmen .....</b>	<b>176</b>
Netzwerkprojektor - eMail-Warnmeldungen .....	176
<b>Einrichtung der Überwachung per SNMP.....</b>	<b>177</b>
<b>Verwendung von ESC/VP21-Befehlen .....</b>	<b>178</b>
ESC/VP21-Befehlsliste.....	178
Kabelanordnung.....	178
<b>PJLink-Unterstützung.....</b>	<b>179</b>
<b>Crestron Connected-Unterstützung.....</b>	<b>180</b>
Einrichtung der Crestron Connected-Unterstützung.....	180
<b>Projektor über Web-API bedienen .....</b>	<b>182</b>
Web-API aktivieren .....	182
<b>Einstellung von Projektorereigniszeitplänen .....</b>	<b>183</b>
 <b>Anpassen von Menüeinstellungen .....</b>	 <b>186</b>
<b>Verwendung der Projektormenüs.....</b>	<b>187</b>
<b>Virtuelle Tastatur verwenden.....</b>	<b>188</b>
Verfügbarer Text bei Verwendung der virtuellen Tastatur.....	188
<b>Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü.....</b>	<b>189</b>
<b>Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü .....</b>	<b>192</b>
<b>Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü .....</b>	<b>195</b>
<b>Projektoranzeigeeinstellungen - Display-Menü .....</b>	<b>198</b>
<b>Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü .....</b>	<b>200</b>
<b>Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü ....</b>	<b>203</b>
Liste mit Ereignisidentifikationscodes .....	204

<b>Projektornetzwerkeinstellungen - Netzwerk-Menü.....</b>	<b>207</b>
Netzwerk-Menü - Netzwerk-Einst.-Menü.....	208
Netzwerk-Menü - Wireless LAN-Menü .....	209
Netzwerk-Menü - Wired LAN-Menü .....	212
Netzwerk-Menü - Mail-Meldung-Menü .....	212
Netzwerk-Menü - Projektorbedienung-Menü.....	213
Netzwerk-Menü - Netzwerkprojektionseinstellungen .....	214
<b>Multi-Projektion-Betriebseinstellungen - Multi-Projektion-Menü .....</b>	<b>216</b>
<b>Bildqualitätsspeichereinstellungen - Speicher-Menü .....</b>	<b>218</b>
<b>Projektoranfangseinstellungen und Reset-Optionen - Menü Anfängliche/alle Einstellungen.....</b>	<b>219</b>
<b>Kopieren von Menüeinstellungen zwischen Projektoren (Sammeleinrichtung) .....</b>	<b>220</b>
Übertragen von Einstellungen von einem USB-Speicherstick.....	220
Übertragen von Einstellungen von einem Computer .....	221
Benachrichtigung bei Sammeleinrichtungsfehler.....	222
 <b>Wartung des Projektors .....</b>	 <b>223</b>
<b>Wartung des Projektors .....</b>	<b>224</b>
<b>Reinigen des Objektivs.....</b>	<b>225</b>
<b>Reinigung des Projektorgehäuses .....</b>	<b>226</b>
<b>Wartung von Luftfilter und Belüftungsöffnungen .....</b>	<b>227</b>
Reinigung der Luftfilter und Zuluftöffnungen .....	227
Austausch des Luftfilters .....	229
<b>Firmware aktualisieren.....</b>	<b>231</b>
Firmware über ein USB-Speichergerät aktualisieren.....	231
Firmware über Computer und USB-Kabel aktualisieren .....	232

## **Problemlösung 234**

### **Projektionsprobleme..... 235**

### **Status der Projektoranzeige ..... 236**

### **Prüfung der Statusanzeige ..... 239**

Projektorstatus-Anzeigemeldungen..... 239

### **Probleme mit Bild oder Ton lösen ..... 242**

Lösungen, wenn kein Bild erscheint..... 242

Lösungen, wenn die „Kein Signal“-Meldung erscheint..... 242

Anzeige von einem Windows-Laptop..... 243

Anzeige von einem Mac-Notebook ..... 243

Lösungen, wenn die „Nicht verfügbar“-Meldung erscheint..... 243

Lösungen, wenn ein Bild nur teilweise angezeigt wird ..... 244

Lösungen, wenn das Bild nicht rechteckig ist ..... 244

Lösungen, wenn das Bild rauscht..... 245

Lösungen, wenn das Bild verschwommen ist ..... 245

Lösungen, wenn Bildhelligkeit oder Farben nicht stimmen ..... 246

Lösungen, wenn ein Nachbild im projizierten Bild zurückbleibt ..... 246

Lösungen bei Tonproblemen..... 246

Lösungen, wenn Bilddateinamen bei PC Free nicht richtig angezeigt werden . 247

Lösungen, wenn Sie Bilder nicht über die PC-Free-Funktion projizieren können ..... 247

### **Probleme mit der Steuerung von Projektor oder Fernbedienung lösen..... 248**

Lösungen bei Problemen mit Projektorbetrieb und Abschaltung ..... 248

Lösungen bei Problemen mit der Fernbedienung ..... 248

Lösungen bei Kennwortproblemen..... 249

Lösung, wenn die Meldung „Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach.“ erscheint..... 249

### **Lösung von Netzwerkproblemen..... 250**

Lösungen, wenn die kabellose Authentifizierung fehlschlägt ..... 250

Lösungen, wenn Sie nicht über das Internet auf den Projektor zugreifen können ..... 250

Lösungen, wenn keine Netzwerkalarm-eMails ankommen..... 250

Lösungen, wenn das Bild während der Netzwerkprojektion Statik enthält ..... 251

Lösungen, wenn Sie per Screen Mirroring keine Verbindung herstellen können ..... 251

Lösungen, wenn Sie keine zwei Screen-Mirroring-Quellen verwenden können ..... 252

Lösungen, wenn Bild oder Ton während der Screen Mirroring-Verbindung Statik enthält..... 252

Lösungen, wenn keine freigegebenen Bilder empfangen werden können ..... 252

## **Lösungen zu Problemen im Inhaltswiedergabe-Modus ..... 253**

### **Lösungen, wenn HDMI-Link nicht funktioniert ..... 254**

## **Anhang 255**

### **Optionales Zubehör und Ersatzteile ..... 256**

Leinwände ..... 256

Kabel ..... 256

Halterungen ..... 256

Für Drahtlosverbindung..... 256

Externe Geräte..... 256

Ersatzteile ..... 257

### **Leinwandgröße und Projektionsabstand..... 258**

EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U ..... 258

EB-L720U/EB-L520U ..... 261

### **Unterstützte Bildschirmauflösungen ..... 263**

### **Technische Daten des Projektors ..... 267**

Anschlusspezifikationen ..... 268

### **Außenabmessungen ..... 269**

### **Unterstützte Funktionen und Merkmale für Epson Projector Content Manager ..... 270**

### **Unterstützte Funktionen und Merkmale für Epson Projector Professional Tool..... 271**

<b>Liste der Sicherheitssymbole und -anweisungen .....</b>	<b>273</b>
<b>Informationen zur Lasersicherheit .....</b>	<b>275</b>
Laserwarnetiketten .....	275
<b>Glossar .....</b>	<b>277</b>
<b>Hinweise .....</b>	<b>279</b>
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive .....	279
Verwendungshinweise .....	279
Bezugnahme auf Betriebssysteme .....	279
Marken .....	279
Urheberrechtliche Hinweise .....	280
Copyright-Zuschreibung .....	280

# Verwendete Bezeichnungen

## Sicherheitssymbole

Der Projektor und seine Anleitungen nutzen grafische Symbole und Etiketten zur Anzeige von Inhalten, die Sie in der sicheren Nutzung des Projektors unterweisen. Lesen und befolgen Sie zur Vermeidung von Verletzungen und Sachschäden aufmerksam die mit diesen Symbolen und Etiketten gekennzeichneten Anweisungen.

 <b>Warnung</b>	Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen können.
 <b>Vorsicht</b>	Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung möglicherweise zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen können.

## Allgemeine Informationen

 <b>Beachten</b>	Dieses Etikett zeigt an, dass eine ungenügende Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen Beschädigungen oder Verletzungen verursachen kann.
	Dieses Etikett zeigt hilfreiche Zusatzinformationen an.
[Tastename]	Gibt die Bezeichnung der Projektor- oder der Fernbedienungstasten an. Beispiel: [Esc]-Taste
<b>Menü-/Einstellungsbezeichnung</b>	Zeigt Projektormenü- und Einstellungsbezeichnungen an. Beispiel: <b>Bild</b> -Menü wählen  <b>Bild &gt; Farbmodus</b>
	Verweist auf Links zu relevanten Seiten.
	Dieses Etikett zeigt die aktuelle Menüebene des Projektors

## » Relevante Links


- "Verwendung der Anleitung zur Suche nach Informationen" [S.9](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.10](#)

Die PDF-Anleitung ermöglicht die Suche nach gewünschten Informationen mittels Suchbegriffen oder das direkte Springen zu bestimmten Abschnitten mittels Lesezeichen. Sie können zudem nur die von Ihnen benötigten Seiten drucken. Dieser Abschnitt erläutert die Nutzung einer PDF-Anleitung, die in Adobe Reader X an Ihrem Computer geöffnet wurde.

### ► Relevante Links


- "Suche mittels Suchbegriffen" [S.9](#)
- "Direktes Springen durch Lesezeichen" [S.9](#)
- "Druck nur der von Ihnen benötigten Seiten" [S.9](#)

- Mac OS: Halten Sie die Befehlstaste gedrückt und drücken Sie dann ⌘.

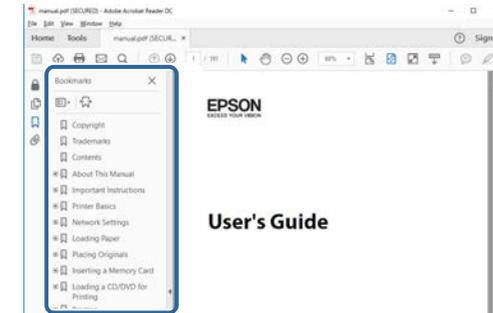

## Suche mittels Suchbegriffen


Klicken Sie auf **Bearbeiten > Erweiterte Suche**. Geben Sie den Suchbegriff (Text) der gewünschten Informationen in das Suchfenster ein, klicken Sie dann auf **Suche**. Ergebnisse werden in Listenform angezeigt. Klicken Sie auf eines der angezeigten Ergebnisse, um zu dieser Seite zu springen.

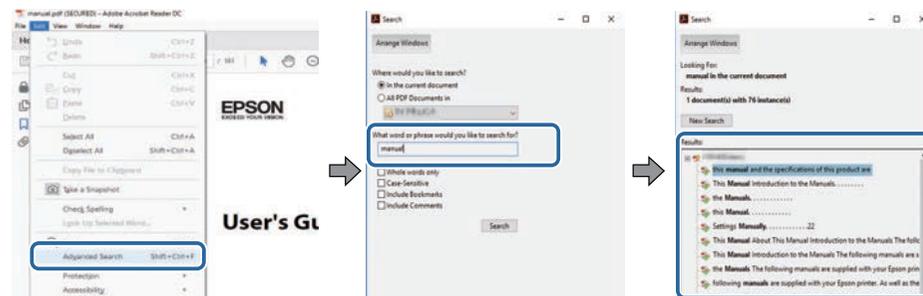

## Druck nur der von Ihnen benötigten Seiten

Sie können nur die von Ihnen benötigten Seiten extrahieren und drucken. Klicken Sie im **Datei**-Menü auf **Drucken**, geben Sie dann unter **Seiten** in **Zu druckende Seiten** die Seiten an, die Sie drucken möchten.

- Geben Sie eine Reihe von Seiten an, indem Sie einen Bindestrich zwischen Start- und Endseite einfügen.  
Beispiel: 20-25
- Geben Sie nicht aufeinanderfolgende Seite an, indem Sie sie mit Komma unterteilen.  
Beispiel: 5, 10, 15

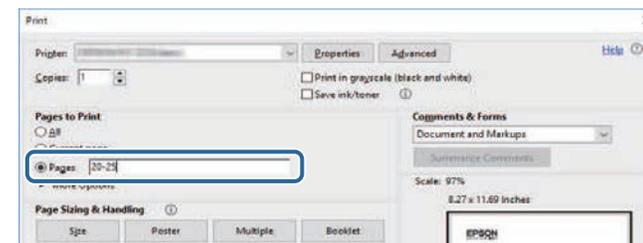

## Direktes Springen durch Lesezeichen

Klicken Sie auf einen Titel, um zu dieser Seite zu springen. Klicken Sie zur Anzeige von Titeln auf niedrigerer Ebene in diesem Abschnitt auf + oder >. Kehren Sie zur vorherigen Seite zurück, indem Sie folgende Schritte an Ihrer Tastatur befolgen.

- Windows: Halten Sie **Alt** gedrückt, drücken Sie dann ⌵.

Sie finden die aktuelle Version von Anleitungen und Spezifikationen auf der Epson-Website.

Besuchen Sie [epson.sn](http://epson.sn) und geben Sie Ihren Modellnamen ein.

# Vorstellung Ihres Projektors

In diesen Abschnitten erfahren Sie mehr über die Funktionen und Teilebezeichnungen Ihres Projektors.

## ► Relevante Links

- "Ausstattung des Projektors" [S.12](#)
- "Projektorteile und -funktionen" [S.15](#)

Dieser Projektor wird mit dieser speziellen Ausstattung ausgeliefert. Weitere Einzelheiten finden Sie in diesen Abschnitten.

## » Relevante Links

- "Langlebige Laserlichtquelle" [S.12](#)
- "Schnelle und einfache Einrichtung" [S.12](#)
- "Einfache drahtlose Projektion" [S.12](#)
- "Verwaltung über ein Netzwerk" [S.13](#)
- "Für Ausstellungen projizieren" [S.13](#)

## Langlebige Laserlichtquelle

Eine solide Laserlichtquelle bietet nahezu wartungsfreien Betrieb, bis die Helligkeit der Lichtquelle nachlässt.

## Schnelle und einfache Einrichtung

- Direkt Einschalten-Funktion zum Einschalten des Projektors, sobald Sie ihn anschließen.
- Auto-Einschalten-Funktion zum Einschalten des Projektors, wenn der Projektor ein Bildsignal von dem Anschluss erkennt, den Sie als **Auto-Einschalten**-Quelle angegeben haben.
- Der Startbildschirm ermöglicht die einfache Auswahl einer Eingangsquelle und den Zugriff auf nützliche Funktionen.

## » Relevante Links


- "Startbildschirm" [S.45](#)
- "Einschalten des Projektors" [S.44](#)

## Einfache drahtlose Projektion

- Screen Mirroring zum kabellosen Verbinden von Projektor und Mobilgerät über Miracast-Technologie.



- Epson iProjection (Windows/Mac) zur Projektion von bis zu vier Bildern gleichzeitig durch Aufteilung der Projektionsanzeige. Sie können Bilder von Computern im Netzwerk oder von Smartphones und Tablet-Geräten projizieren, auf denen Epson iProjection installiert ist. Einzelheiten finden Sie in der *Bedienungsanleitung zu Epson iProjection (Windows/Mac)*.

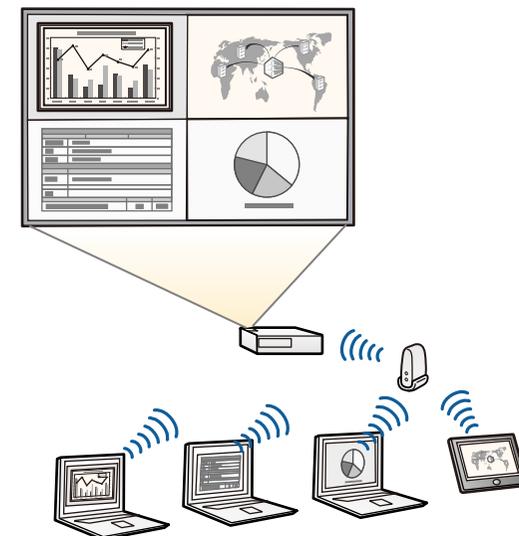



- Bei der Projektion von Bildern über ein WLAN müssen Sie das Epson 802.11b/g/n-WLAN-Modul installieren und anschließend Projektor und Computer zur Drahtlosprojektion einrichten (EB-L720U/EB-L520U).  
Je nach Projektmodell müssen Sie möglicherweise das optionale WLAN-Modell erwerben. Eine Liste der mit Ihrem Projektor gelieferten Gegenstände finden Sie in der *Kurzübersicht*.
- Einige Modelle verfügen über eingebaute WLAN-Module (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).
- Sie können die erforderliche Software und entsprechende Bedienungsanleitungen von der folgenden Website herunterladen. [epson.sn](http://epson.sn)

- Epson iProjection (iOS/Android) zum kabellosen Verbinden von Projektor und Mobilgerät über die im App Store oder bei Google Play erhältliche App.



Sämtliche Gebühren, die bei der Kommunikation mit dem App Store oder Google Play anfallen, sind vom Kunden zu tragen.

- Epson iProjection (Chromebook) zum kabellosen Verbinden von Projektor und Chromebook über die im Chrome Web Store erhältliche App.



Sämtliche Gebühren, die bei der Kommunikation mit dem Chrome Web Store anfallen, sind vom Kunden zu tragen.

## » Relevante Links

- "Projektion über Kabelnetzwerk" [S.135](#)
- "Projektion über drahtloses Netzwerk" [S.139](#)
- "Drahtlosnetzwerkprojektion von einem Mobilgerät (Screen Mirroring)" [S.152](#)

## Verwaltung über ein Netzwerk

Epson Projector Professional Tool zur Anpassung des projizierten Bildes und zur Überwachung des Projektors von Ihrem Computer über ein Netzwerk.

Einzelheiten finden Sie in der *Epson Projector Professional Tool Operation Guide*.



Sie können die erforderliche Software und entsprechende Bedienungsanleitungen von der folgenden Website herunterladen. [epson.sn](http://epson.sn)

## » Relevante Links

- "Unterstützte Funktionen und Merkmale für Epson Projector Professional Tool" [S.271](#)

## Für Ausstellungen projizieren

Der Projektor ermöglicht Ihnen die Projektion Ihres Inhalts für Ausstellungen als digitale Beschilderung.



- Inhaltswiedergabe-Modus zur Wiedergabe Ihrer Wiedergabelisten und zum Ergänzen Ihres projizierten Bilds durch Farb- und Formeffekte.

- Es gibt folgende Methoden, um im Inhaltswiedergabe-Modus wiedergegebenen Inhalt zu erstellen.
  - Mit der Software Epson Projector Content Manager können Sie Wiedergabelisten erstellen und diese auf einem externen Speichergerät ablegen. Zudem können Sie Ihrem projizierten Bild Farb- und Formeffekte hinzufügen und Wiedergabelisten planen. Einzelheiten finden Sie in der *Bedienungsanleitung für Epson Projector Content Manager*.
  - Epson Web Control ermöglicht Ihnen, Wiedergabelisten mit einem Webbrowser zu erstellen und auf einem externen Speichergerät zu speichern, das in einem Netzwerk mit dem Projektor verbunden ist. Zudem können Sie Ihrem projizierten Bild Farb- und Formeffekte hinzufügen.
  - Mit der App Epson Creative Projection können Sie Inhalte auf iOS-Geräten erstellen. Sie können Inhalte auch drahtlos an den Projektor übertragen.  
Sie können Epson Creative Projection aus dem App Store herunterladen. Sämtliche Gebühren, die bei der Kommunikation mit dem App Store anfallen, sind vom Kunden zu tragen.



Sie können die erforderliche Software und entsprechende Bedienungsanleitungen von der folgenden Website herunterladen.  
[epson.sn](http://epson.sn)

## » Relevante Links

- "Im Inhaltswiedergabe-Modus projizieren" [S.98](#)
- "Unterstützte Funktionen und Merkmale für Epson Projector Content Manager" [S.270](#)

Die folgenden Abschnitte erklären die Projektorteile und ihre Funktionen.


Alle in diesem Handbuch aufgeführten Funktionen sind anhand von Abbildungen des EB-L735U erläutert, sofern nicht anders angegeben.

Die Form des Projektorteils kann je nach Projektormodell variieren.

► **Relevante Links**


- "Projektorteile – Front/oben" S.15
- "Projektorteile - Rückseite" S.16
- "Projektorteile – Unterseite" S.17
- "Projektorteile - Schnittstellen" S.18
- "Projektorteile – Bedienfeld" S.19
- "Projektorteile – Fernbedienung" S.20

EB-L720U/EB-L520U

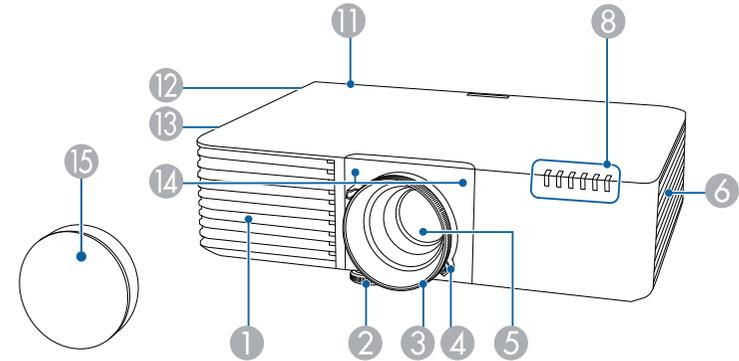

## Projektorteile – Front/oben

EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U

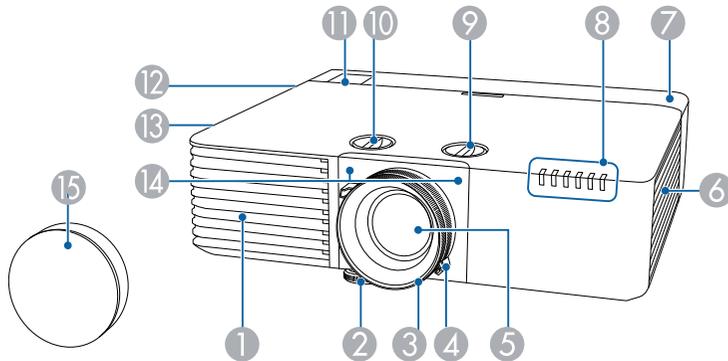


Bezeichnung	Funktion	
①	Ansaugöffnung	Saugt die Luft zur inneren Kühlung des Projektors an.
②	Einstellbarer vorderer Fuß	Wenn Sie den Projektor auf einer Fläche, wie z. B. einen Schreibtisch, aufstellen, stellen Sie die Position des projizierten Bildes durch Herausziehen des Fußes ein.
③	Fokusring	Stellt den Bildfokus ein.
④	Zoomring (EB-L735U/EB-L730U /EB-L720U/EB-L630U /EB-L530U/EB-L520U )	Stellt die Bildgröße ein.
⑤	Objektiv	Von hier werden Bilder projiziert.
⑥	Ansaugöffnungen (Luftfilter)	Saugt die Luft zur inneren Kühlung des Projektors an.
⑦	Kabelabdeckung (EB-L735U/EB-L730U /EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)	Abdeckung für die Schnittstellen hinten. Lösen Sie die beiden Schrauben und ziehen Sie die Abdeckung ab, wenn Sie Kabel für externe Geräte anschließen oder das WLAN-Modul installieren möchten.
⑧	Indikatoren	Zeigt den Projektorstatus an.

Bezeichnung	Funktion
9 Vertikaler-Objektivversatz-Regler (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)	Durch Drehen des Reglers verschieben Sie das projizierte Bild nach oben oder unten.
10 Horizontaler-Objektivversatz-Regler (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)	Durch Drehen des Reglers verschieben Sie das projizierte Bild nach links oder rechts.
11 Fernbedienungsempfänger	Empfängt die Signale der Fernbedienung.
12 Externe Lautsprecher	Gibt Audiosignale wieder.
13 Luftaustritt	Aus dem Luftaustritt strömt die zur internen Kühlung des Projektors verwendete Luft.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffffcc;"> <p><b>⚠ Vorsicht</b></p> <p>Halten Sie Ihr Gesicht oder Ihre Hände während der Projektion vom Luftaustritt fern, und stellen Sie keine Gegenstände, die sich durch Wärme verziehen oder in anderer Weise durch Wärme beeinträchtigt werden können, in die Nähe des Luftaustritts. Die aus den Lüftungsschlitzen austretende heiße Luft könnte zu Verbrennungen, Verformungen oder Unfällen führen.</p> </div>
14 Fernbedienungsempfänger	Empfängt die Signale der Fernbedienung.
15 Objektivabdeckung	Befestigen, wenn der Projektor nicht benutzt wird, um das Objektiv zu schützen.

## » Relevante Links

- "Wartung von Luftfilter und Belüftungsöffnungen" [S.227](#)
- "Status der Projektoranzeige" [S.236](#)
- "Verwendung der Fernbedienung" [S.42](#)
- "Änderung der Bildgröße mit dem Zoomring" [S.69](#)
- "Fokussieren des Bildes per Fokusring" [S.72](#)
- "Kabelabdeckung anbringen und entfernen" [S.40](#)
- "Bildposition über Objektivversatz anpassen" [S.56](#)

## Projektorteile - Rückseite

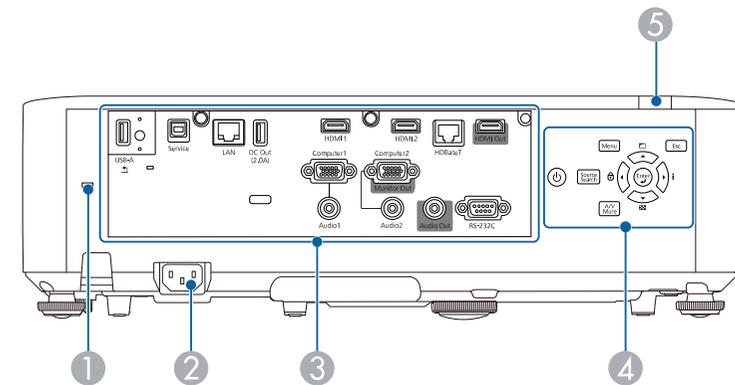


Bezeichnung	Funktion
1 Sicherheitssteckplatz	Der Sicherheitsschlotz ist mit dem von Kensington hergestellten Microsaver Security System kompatibel.
2 Netzbuchse	Dient zum Anschluss des Netzkabels an den Projektor.
3 Schnittstellen	Dient dem Anschluss von Kabeln für externe Geräte.
4 Bedienfeld	Dient zur Bedienung des Projektors.
5 Fernbedienungsempfänger	Empfängt die Signale der Fernbedienung.

» **Relevante Links**

- "Projektorteile - Schnittstellen" [S.18](#)
- "Installation eines Sicherheitskabels" [S.133](#)

## Projektorteile – Unterseite

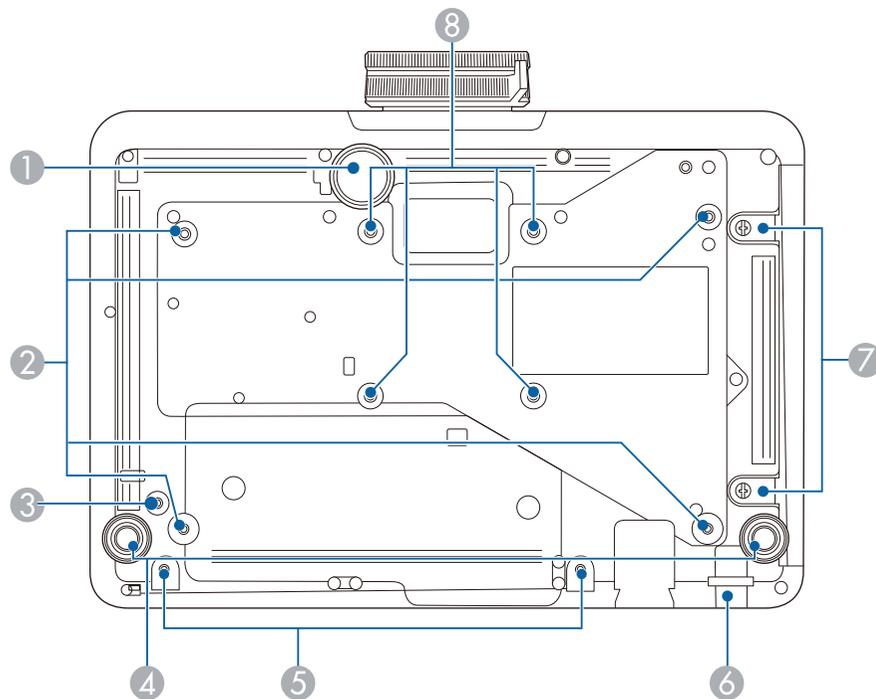


Bezeichnung	Funktion
1 Einstellbarer vorderer Fuß	Wenn Sie den Projektor auf einer Fläche, wie z. B. einen Schreibtisch, aufstellen, stellen Sie die Position des projizierten Bildes durch Herausziehen des Fußes ein.

Bezeichnung	Funktion
2 Befestigungspunkte für die Deckenhalterung (4 Punkte)	Befestigen Sie an dieser Stelle die Deckenhalterung, wenn Sie den Projektor an die Decke hängen möchten.
3 Befestigungspunkt für Kabelklemme	Wenn Sie die optionale Deckenhalterung verwenden, fixieren Sie hier den Karabiner zur Anbringung des Sicherheitsdrahts, damit der Projektor nicht von der Decke oder Wand fällt.
4 Rückseitige Füße	Bei Aufstellung des Projektors auf einer Fläche, wie z. B. einem Schreibtisch, können Sie die Füße zur Einstellung der horizontalen Neigung herein- oder herausdrehen.
5 Schraubenlöcher für Kabelabdeckung (EB-L735U/EB-L730U /EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)	Schraubenlöcher zur Befestigung der Kabelabdeckung.
6 Anschlussstelle für ein Sicherheitskabel	Führen Sie ein handelsübliches Kabelschloss durch die Öse und schließen Sie es ab.  <b>⚠️ Warnung</b> Bringen Sie den Sicherheitsdraht nicht an diesem Punkt an.
7 Schrauben der Luftfilterabdeckung	Befestigen Sie mit diesen Schrauben die Luftfilterabdeckung.
8 Befestigungspunkte (vier Punkte)	Bringen Sie eine mit dem VESA-Montageschnittstelle-Standard (100 × 100 mm) kompatible handelsübliche Halterung an diesen Punkten an, wenn Sie den Projektor an einer Wand oder einer Decke installieren.

» **Relevante Links**

- "Installation eines Sicherheitskabels" [S.133](#)

## Projektorteile - Schnittstellen

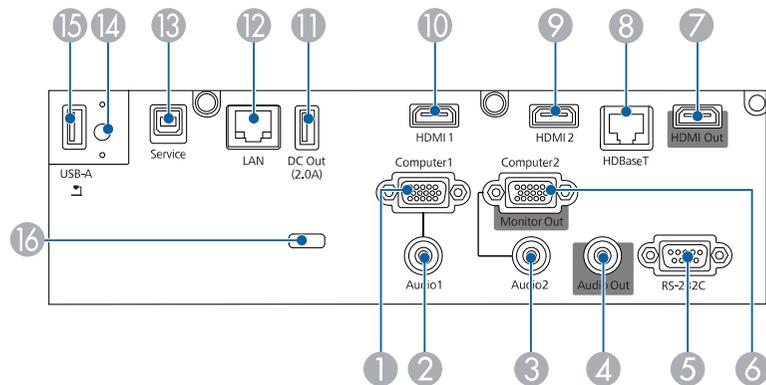


Bezeichnung	Funktion
1 Computer1-Anschluss	Speist das Bildsignal von einem Computer ein.
2 Audio1-Anschluss	Audioeingang für Audiosignale von Geräten, die an den Computer1-Anschluss angeschlossen sind.
3 Audio2-Anschluss	Audioeingang für Audiosignale von Geräten, die an den Computer2-Anschluss angeschlossen sind.
4 Audio Out-Anschluss	Gibt den Ton von der aktuellen Eingangsquelle über einen externen Lautsprecher aus.
5 RS-232C-Anschluss	Schließen Sie hier ein RS-232C-Kabel zur Steuerung des Projektors über einen Computer an. (Sie müssen diesen Anschluss normalerweise nicht verwenden.)
6 Computer2/Monitor Out-Anschluss	Wenn <b>Monitor-Ausg.-Port</b> im <b>Signal-I/O</b> -Menü des Projektors auf <b>Monitor-Ausgang</b> eingestellt ist, werden vom Computer1-Anschluss eingegebene analoge RGB-Signale an einen externen Monitor ausgegeben. Signale, die an anderen Anschlüssen anliegen, können nicht ausgegeben werden. Wenn <b>Monitor-Ausg.-Port</b> im Projektormenü <b>Signal-I/O</b> auf <b>Computer2</b> eingestellt ist, wird das Bildsignal von einem Computer eingespeist.

Bezeichnung	Funktion
7 HDMI Out (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)	Gibt Videosignale an einen externen Monitor aus. Das Verbinden eines HDMI-Kabels von diesem Port mit dem HDMI-Port anderer Projektoren ermöglicht Ihnen die Erstellung und Projektion eines einzelnen einheitlichen Bildes. Dieser Anschluss ist mit HDCP 2.3 kompatibel.
8 HDBaseT-Anschluss	Zum Verbinden mit dem optionalen HDBaseT-Sender über ein LAN-Kabel. Dieser Anschluss ist mit HDCP 2.3 kompatibel.
9 HDMI2-Anschluss	Speist Videosignale von den mit HDMI kompatiblen Videogeräten und Computern ein.
10 HDMI1-Anschluss	Dieser Anschluss ist mit HDCP 2.3 kompatibel.
11 DC Out (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)	Zur Verbindung mit einem optionalen oder handelsüblichen Streaming-Medienplayer, ermöglicht Stromversorgung. USB-Datenübertragung ist nicht verfügbar.
12 LAN-Anschluss	Für den Anschluss an ein Netzwerk über ein LAN-Kabel.
13 Service-Anschluss	Dieser Anschluss dient Sammeleinstellungen und Firmware-Aktualisierung.
14 Befestigungsschraube für WLAN-Modul	Sichert die Abdeckung des WLAN-Moduls.
15 USB-A-Anschluss	Dient dem Anschluss eines USB-Geräts und der Projektion von Filmen und Bildern. Zum Anschließen der optionalen Dokumentenkamera. Dient dem Anschluss des WLAN-Moduls. Dient der Kopplung des optionalen Drahtlos-Senders. Zur Verbindung eines USB-Speichergerätes, auf dem Sie Fehler- und Betriebsprotokolldateien speichern können.
16 Kabelhalter	Führen Sie zur Sicherung der Kabel hier einen handelsüblichen Kabelbinder hindurch.

» **Relevante Links**

- "Projektorverbindungen" [S.31](#)
- "Projektion über drahtloses Netzwerk" [S.139](#)

## Projektorteile – Bedienfeld

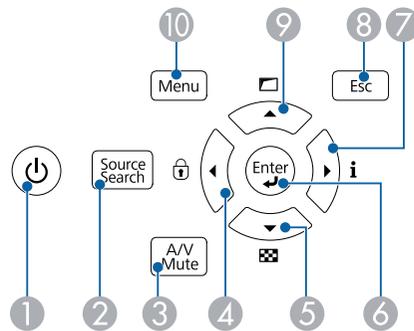


Bezeichnung	Funktion
1 Ein/Aus-Taste (⏻)	Schaltet den Projektor ein oder aus.
2 [Source Search]-Taste	Wechselt zur nächsten Eingangsquelle.
3 [A/V Mute]-Taste	Schaltet Bild und Ton vorübergehend ein oder aus.
4 Linkstaste	Zeigt den Bildschirm <b>Tastensperre</b> . Wählt Menüelemente, während das Projektormenü oder die Hilfe angezeigt wird.
5 Abwärtstaste	Anzeige eines Testbilds. Wählt Menüelemente, während das Projektormenü oder die Hilfe angezeigt wird.

Bezeichnung	Funktion
6 [Enter]-Taste (↵)	Ruft die aktuelle Auswahl auf und wechselt zur nächsten Ebene, während das Projektormenü oder die Hilfe angezeigt wird. Optimiert bei Projektion eines analogen RGB-Signals vom Computer-Anschluss die <b>Analogsignalanpassung</b> -Einstellungen ( <b>Tracking</b> , <b>Sync</b> und <b>Position</b> ).
7 Rechtstaste	Zeigt den <b>Information</b> -Bildschirm an. Wählt Menüelemente, während das Projektormenü oder die Hilfe angezeigt wird.
8 [Esc]-Taste	Beendet die gegenwärtig verwendete Funktion. Keht zur vorherigen Menüebene zurück, während das Projektormenü angezeigt wird.
9 Aufwärtspfeil	Zeigt den <b>Geometriekorrektur</b> -Bildschirm an. Wählt Menüelemente, während das Projektormenü oder die Hilfe angezeigt wird.
10 [Menu]-Taste	Blendet das Projektormenü ein und aus.

» **Relevante Links**

- "Auswahl einer Bildquelle" [S.73](#)
- "Anpassen von Menüeinstellungen" [S.186](#)

## Projektorteile – Fernbedienung

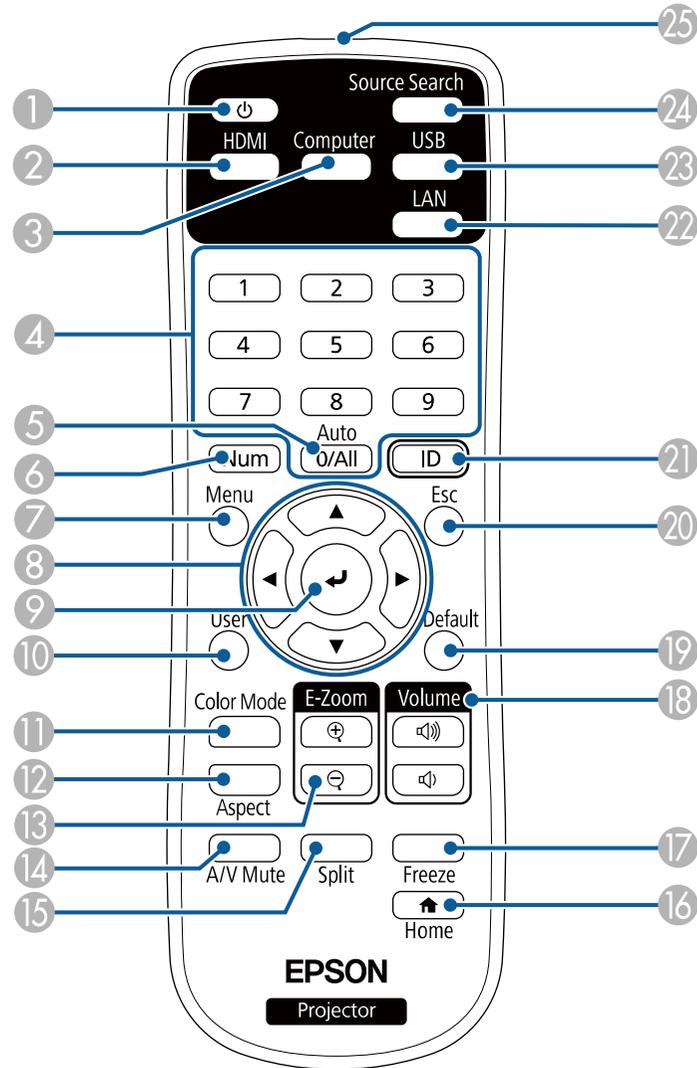

Bezeichnung	Funktion
① Ein/Aus-Taste (⏻)	Schaltet den Projektor ein oder aus.
② [HDMI]-Taste	Schaltet die Bildquelle zwischen HDMI1- und HDMI2-Anschluss um.
③ [Computer]-Taste	Schaltet die Bildquelle auf Computer1- und Computer2-Anschluss um.
④ Zifferntasten	Gibt Ziffern im Projektormenü ein, während die [Num]-Taste gedrückt gehalten wird.
⑤ [Auto]-Taste	Optimiert bei Projektion eines analogen RGB-Signals vom Computer-Anschluss die <b>Analogsignalanpassung-Einstellungen (Tracking, Sync. und Position)</b> .
⑥ [Num]-Taste	Halten Sie diese Taste zur Eingabe von Ziffern über die numerischen Tasten gedrückt.
⑦ [Menu]-Taste	Blendet das Projektormenü ein und aus.
⑧ Pfeiltasten	Wählt Menüelemente, während das Projektormenü angezeigt wird.
⑨ [Enter]-Taste (↵)	Ruft die aktuelle Auswahl auf und wechselt zur nächsten Ebene, während das Projektormenü angezeigt wird.
⑩ [User]-Taste	Führt die Einstellungen durch, die in der <b>USER-Taste-Einstellung im Verwaltung-Menü</b> des Projektors zugewiesen wurden.
⑪ [Color Mode]-Taste	Ändert den Farbmodus.
⑫ [Aspect]-Taste	Ändert das Seitenverhältnis.
⑬ [E-Zoom] +/- - Tasten	Ändert die Größe des projizierten Bildes.
⑭ [A/V Mute]-Taste	Schaltet Bild und Ton vorübergehend ein oder aus.
⑮ [Split]-Taste	Projiziert durch Aufteilung der projizierten Anzeige in bis zu vier Bilder von verschiedenen Bildquellen gleichzeitig.
⑯ [Home]-Taste	Zeigt den Startbildschirm an und schließt ihn.
⑰ [Freeze]-Taste	Unterbricht die Bildanzeige oder setzt sie fort.

Bezeichnung		Funktion
18	[Volume]-Tasten	Zur Anpassung der Lautsprecherlautstärke.
19	[Default]-Taste	Setzt die ausgewählte Einstellung auf ihren Standardwert zurück.
20	[Esc]-Taste	Beendet die gegenwärtig verwendete Funktion. Kehrt zur vorherigen Menüebene zurück, während das Projektormenü angezeigt wird.
21	[ID]-Taste	Halten Sie diese Taste gedrückt und betätigen Sie die Zahlentasten, um die ID des Projektors festzulegen, den Sie über die Fernbedienung steuern möchten.
22	[LAN]-Taste	Schaltet die Bildquelle auf das per Netzwerk verbundene Gerät um.
23	[USB]-Taste	Wählt den USB-A-Anschluss als Bildquelle.
24	[Source Search]-Taste	Wechselt zur nächsten Eingangsquelle.
25	Infrarotsender der Fernbedienung	Ausgang von Infrarotsignalen der Fernbedienung.

## » Relevante Links

- "Im Inhaltswiedergabe-Modus projizieren" [S.98](#)
- "Anpassen der Bildqualität (Farbmodus)" [S.77](#)
- "Bildseitenverhältnis" [S.75](#)
- "Bilder vergrößern/verkleinern (E-Zoom)" [S.108](#)
- "Startbildschirm" [S.45](#)
- "Auswahl einer Bildquelle" [S.73](#)
- "Zoomen von Bildern (E-Zoom)" [S.107](#)
- "Vorübergehendes Abschalten von Bild und Ton" [S.105](#)
- "Projizieren von mehreren Bildern gleichzeitig" [S.89](#)
- "Temporäres Anhalten von Videos" [S.106](#)
- "Steuerung der Lautstärke mit den Lautstärketasten" [S.87](#)
- "Einstellen der Projektor-ID" [S.117](#)
- "Anpassen von Menüeinstellungen" [S.186](#)

# Projektor aufstellen

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zur Aufstellung Ihres Projektors.

## ► Relevante Links


- "Projektorstandort" [S.23](#)
- "Installation des Sicherheitsdrahts" [S.28](#)
- "Projektorverbindungen" [S.31](#)
- "Kabelabdeckung anbringen und entfernen" [S.40](#)
- "Einlegen von Batterien in die Fernbedienung" [S.41](#)

Sie können den Projektor zur Bildprojektion auf nahezu jedem flachen Untergrund aufstellen.

Zudem können Sie den Projektor in einer Deckenhalterung installieren, wenn Sie ihn an einem festen Standort verwenden möchten. Für die Aufhängung des Projektors an der Decke ist eine als Sonderzubehör erhältliche Deckenhalterung erforderlich.


Sie können auch eine handelsübliche, mit dem VESA-Montageschnittstelle-Standard (100 × 100 mm) kompatible Halterung verwenden.

Der Projektor kann in verschiedenen Winkeln installiert werden. Bei der Installation des Projektors gibt es keine vertikale oder horizontale Begrenzung.

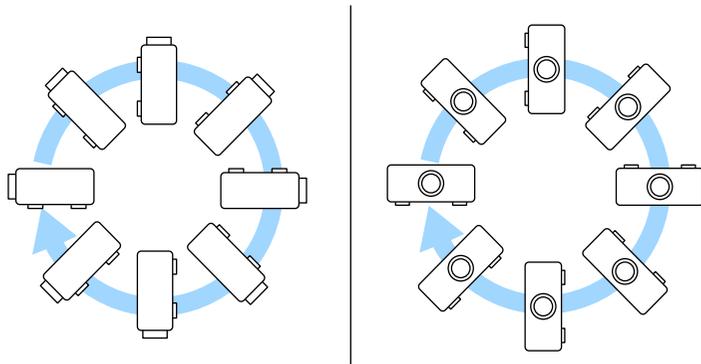


Beachten Sie die nachstehenden Punkte bei der Auswahl eines Projektoraufstellungsortes:

- Platzieren Sie den Projektor auf einem stabilen, ebenen Untergrund oder installieren Sie ihn mit einer kompatiblen Halterung.

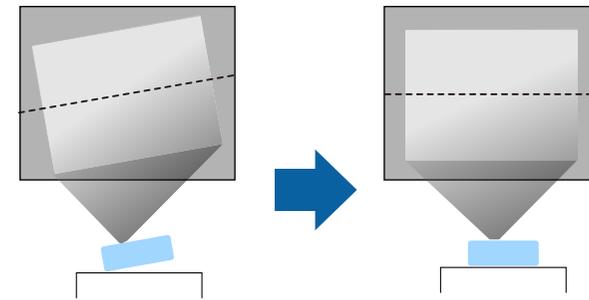

- Lassen Sie genügend Platz zu Belüftung rund um und unter dem Projektor; stellen Sie ihn nicht auf oder in die Nähe von etwas, das die Belüftungsöffnungen blockieren könnte.
- Platzieren Sie den Projektor so, dass er lotrecht auf die Projektionsfläche gerichtet ist.

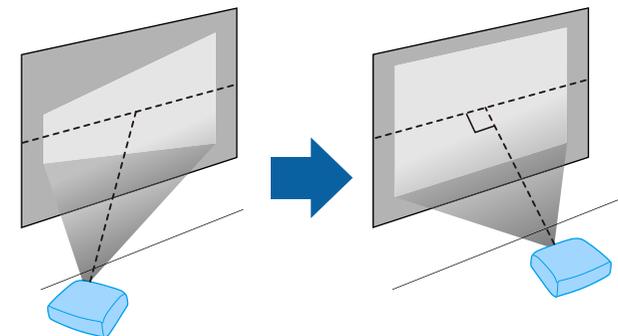

## **Warnung**

- Wenn Sie den Projektor an die Decke hängen möchten, müssen Sie eine Deckenhalterung installieren. Falls Sie den Projektor nicht richtig installieren, kann er herunterfallen und Schäden oder Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie keinen Kleber zur Sicherung der Schrauben an den Befestigungspunkten für die Deckenhalterung und wenden Sie auch keine Schmiermittel, Öle oder ähnliche Substanzen am Projektor an; andernfalls kann das Projektorgehäuse brechen und aus der Deckenhalterung herunterstürzen. Dies kann Verletzungen oder schwere Schäden am Projektor verursachen.
- Bei fehlerhafter Installation von Deckenhalterung und Projektor könnte der Projektor herunterfallen. Bitte achten Sie nach Installation der spezifischen Epson-Halterung, die Ihren Projektor trägt, darauf, alle Befestigungspunkte für die Deckenhalterung des Projektors sicher zu montieren. Sichern Sie Projektor und Halterungen zudem mit einem Draht, der stark genug ist, ihr Gewicht zu halten.
- Installieren Sie den Projektor nicht an einem sehr staubigen oder feuchten Ort oder an einem Ort, der Rauch oder Dampf ausgesetzt ist. Andernfalls könnte dies zu einem Brand oder Stromschlag führen. Das Projektorgehäuse könnte verschleifen oder beschädigt werden, wodurch der Projektor aus der Halterung fallen könnte.

### **Beispiele von Umgebungen, in denen der Projektor aufgrund von Gehäuseverschleiß herunterfallen könnte**

- Orte, die übermäßigem Rauch oder luftgetragenen Partikeln ausgesetzt sind, wie Fabriken oder Küchen
- Orte mit flüchtigen Lösungsmitteln oder Chemikalien, wie Fabriken oder Laboratorien
- Orte, an denen der Projektor Reinigungsmitteln oder Chemikalien ausgesetzt sein könnte, wie Fabriken oder Küchen
- Orte, an denen häufig Aromaöle verwendet werden, wie bspw. Entspannungsräume
- In der Nähe von Geräten, die bei Veranstaltungen übermäßigen Rauch, luftgetragene Ölpartikel oder Schaum erzeugen

## **Warnung**

- Halten Sie die Luftaustritte des Projektors frei. Werden sie versehentlich verdeckt, kann dies zu einer Überhitzung im Gerät führen und ein Brandrisiko darstellen.
- Verwenden oder lagern Sie den Projektor nicht an Orten, an denen er Staub oder Schmutz ausgesetzt ist. Andernfalls könnte die Qualität des projizierten Bildes abnehmen. Falls Objektiv oder Luftfilter staubig werden, drohen Fehlfunktion und/oder Brand.
- Stellen Sie den Projektor nicht auf einem instabilen Untergrund oder an einem Ort mit unzureichender Tragfähigkeit auf. Er könnte andernfalls herunterstürzen und zu Schäden und Verletzungen führen.
- Treffen Sie bei der Aufstellung an einer erhöhten Position Maßnahmen gegen Herunterfallen durch Verwendung von Drähten, um die Sicherheit im Notfall, wie bei einem Erdbeben, zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden. Eine Fehlmontage kann zum Herunterstürzen des Projektors und somit zu Schäden und Verletzungen führen.
- Nicht an Orten mit drohendem Salzschauboden oder an Orten mit korrosiven Gasen, wie Schwefelgas von heißen Quellen, installieren. Andernfalls kann Korrosion dazu führen, dass der Projektor herunterfällt. Zudem droht eine Fehlfunktion des Projektors.

## **Beachten**

- Wenn Sie den Projektor in Höhen über 1.500 m verwenden, setzen Sie die Einstellung **Höhenlagen-Modus** im Projektormenü **Installation** auf **Ein**, damit die interne Temperatur des Projektors entsprechend reguliert wird.
- Vermeiden Sie die Aufstellung des Projektors an Orten mit hoher Feuchtigkeit und Staubbelastung oder an Orten mit einer Rauchentwicklung durch Feuer oder Tabak.

## » **Relevante Links**

- "Hinweise zum Transport" [S.25](#)
- "Projektoraufstellung und Installationsoptionen" [S.25](#)
- "Projektionsabstand" [S.27](#)

## Hinweise zum Transport

Im Projektor befinden sich viele Glas- und Präzisionsteile. Handhaben Sie den Projektor beim Transport so wie im Folgenden beschrieben, um Schäden durch Stöße zu vermeiden.

- Entfernen Sie alle an den Projektor angeschlossenen Geräte.
- Zentrieren Sie das Objektiv, indem Sie den vertikalen und den horizontalen Objektivversatzregler drehen, bis sie einrasten.
- Bringen Sie die mit dem Projektor gelieferte Objektivabdeckung an.
- Wenn der Projektor über weite Strecken transportiert wird oder als Gepäcks aufgegeben wird, verpacken Sie ihn in einer festen Kiste mit Polsterung und kennzeichnen Sie die Kiste mit „Zerbrechlich“ bzw. „Fragile“.
- Beim Einsenden des Projektors zu Reparaturzwecken platzieren Sie ihn in seiner Originalverpackung oder nutzen Sie gleichwertige Materialien mit Polsterung rund um den Projektor. Kennzeichnen Sie die Kiste mit „Zerbrechlich“ bzw. „Fragile“.




Epson haftet nicht für Transportschäden.


## Projektoraufstellung und Installationsoptionen

Sie können Ihren Projektor wie folgt aufstellen oder installieren:

Front/Rück

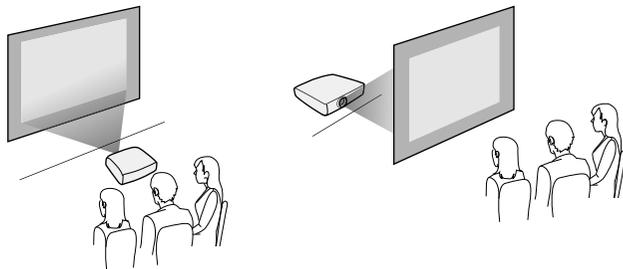

Frontprojektion Decke/Rückprojektion Decke

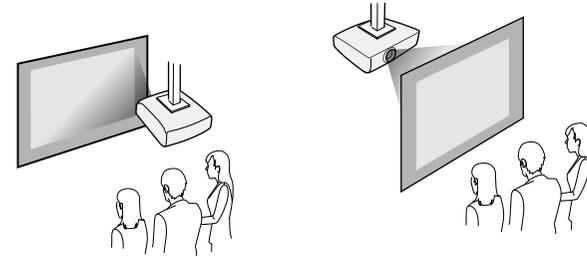

Wählen Sie die entsprechend der verwendeten Installationsmethode richtige **Projektion**-Option im Projektormenü **Installation**. Bei Bedarf schalten Sie **Taste Richtgsumkehr** im Projektormenü **Betrieb** ein und passen **Menüdrehung** im Projektormenü **Display** an.

### ► Relevante Links


- "Warnhinweise zur Installation" [S.25](#)
- "Projektionsmodi" [S.51](#)

## Warnhinweise zur Installation

Beachten Sie folgende Warnhinweise bei Installation des Projektors.

## Beachten



- Falls der Projektor gewinkelt installiert wird, sollte dies durch einen qualifizierten Techniker mit Hilfe der für diesen Projektor vorgesehenen Montagehardware erfolgen.
- Installieren Sie den Projektor sachgemäß, damit er nicht herunterfällt.
- Befestigen Sie die Deckenmontage-Befestigungspunkte des Projektors und die Montagehardware an vier Punkten mit M4-Schrauben (Tiefe bis 9 mm).

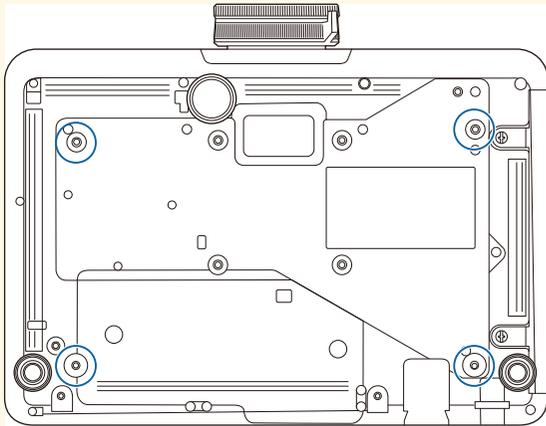

## Installationsfläche

### Beachten

Achten Sie darauf, folgenden Freiraum rund um den Projektor einzuhalten, damit die Abluft- und Zuluftöffnungen nicht blockiert werden.

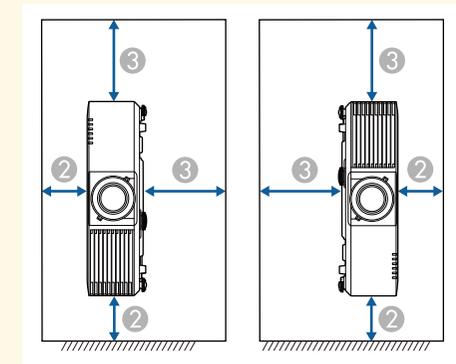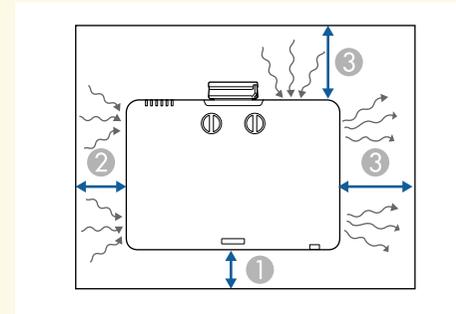

① 10 cm


② 20 cm

③ 40 cm

## Installationsfläche (bei Installation mehrerer Projektoren nebeneinander)


### Beachten

- Achten Sie bei Installation mehrerer Projektoren nebeneinander darauf, dass heiße Luft von den Abluftöffnungen nicht von den Zuluftöffnungen des benachbarten Projektors angesaugt wird.

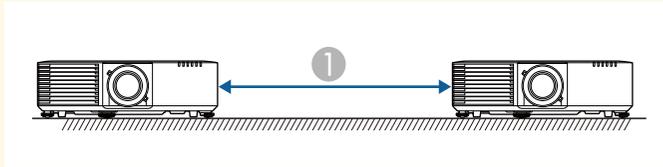

① 150 cm

- Bei Verwendung einer Trennwand können Sie den Platz zwischen den Projektoren verkleinern.

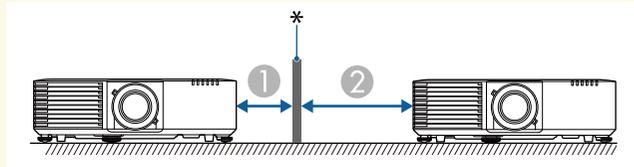


① 20 cm

② 40 cm

\* Trennwand

und Projektionsfläche, desto größer das Bild; dies kann jedoch je nach Zoomfaktor, Bildformat und anderen Einstellungen variieren.

Entnehmen Sie dem Anhang Einzelheiten darüber, wie groß der Abstand zwischen Projektor und Projektionsfläche basierend auf der Größe des projizierten Bildes sein soll.

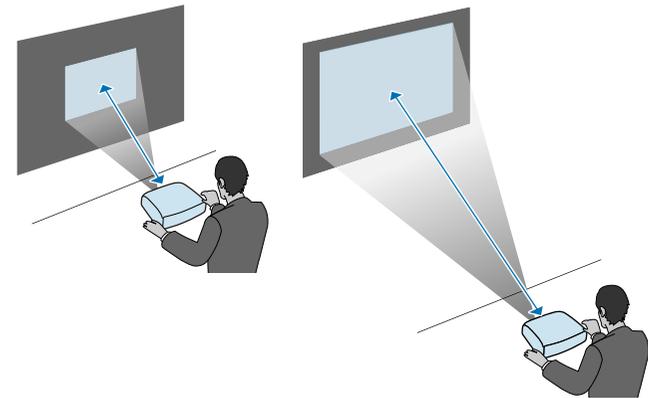

### ► Relevante Links

- "Leinwandgröße und Projektionsabstand" [S.258](#)

## Projektionsabstand

Der Abstand, in dem Sie den Projektor zur Projektionsfläche aufstellen, bestimmt die ungefähre Bildgröße. Je größer der Abstand zwischen Projektor

Sie können den Sicherheitsdraht installieren, damit der Projektor nicht von der Decke fällt.

## **Warnung**

Achten Sie darauf, den mit der Epson-Deckenhalterung gelieferten Sicherheitsdraht zu verwenden. Der Sicherheitsdraht ist als optionales Sicherheitskabelset ELPWR01 erhältlich.

### » **Relevante Links**

- "Bei Verwendung der Deckenhalterung ELPMB22" [S.28](#)
- "Bei Verwendung der Deckenhalterung ELPMB30" [S.29](#)

## Bei Verwendung der Deckenhalterung ELPMB22

Zur Steigerung der Sicherheit können Sie wie dargestellt einen Sicherheitsdraht an Ihrem Projektor anbringen


Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Sie die Deckenhalterung ELPMB22 richtig am Projektor angebracht und die im Lieferumfang des Sicherheitskabelsets enthaltenen Artikel zur Hand haben.

- Sicherheitsdraht × 1
- Karabiner × 2
- Kabelklemme × 1
- Befestigungsschraube (M4 × 10 mm) × 1




Einzelheiten zur Installation von ELPMB22 finden Sie in der *Deckenhalterung ELPMB22/ELPMB23 Bedienungsanleitung*.


- 1** Bringen Sie einen Karabiner an dem Loch der Deckenhalterung an und ziehen Sie die Karabinerverriegelung fest.

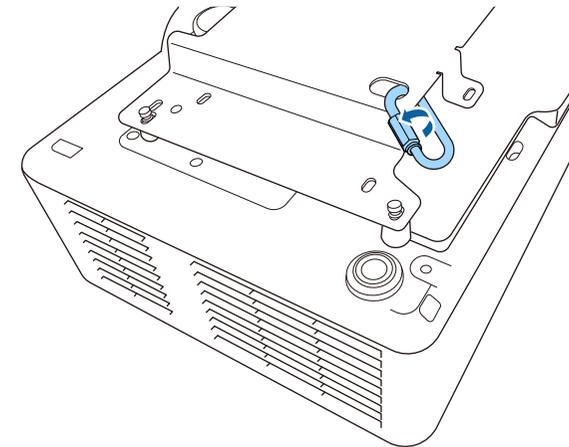

- 2** Bringen Sie die Kabelklemme an einem anderen Karabiner an und befestigen Sie dann mit der Schraube die Kabelklemme am Befestigungspunkt für Kabelklemme am Projektor.

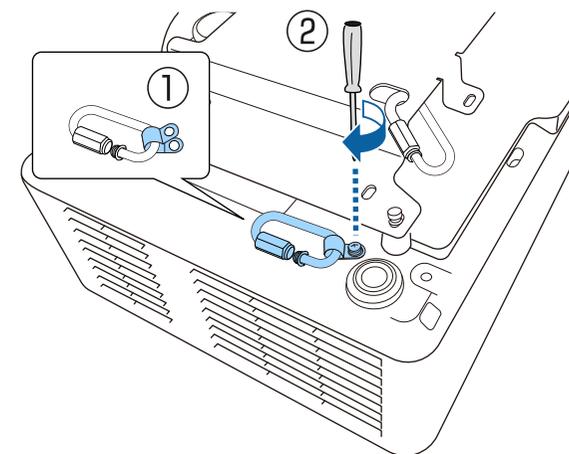


- 3** Führen Sie den Sicherheitsdraht durch den Karabiner an der Deckenhalterung und bringen Sie beide Enden am Karabiner am Projektor an.

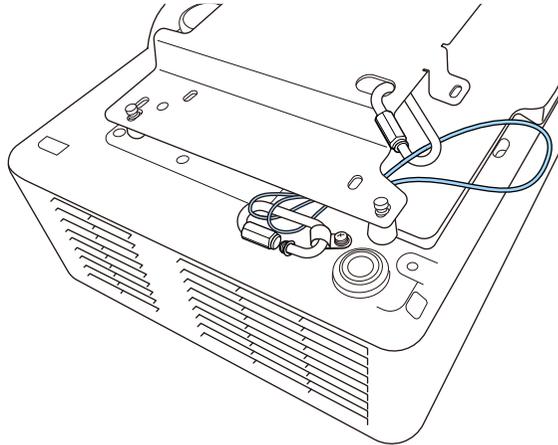

**⚠️ Warnung**

Bringen Sie den Sicherheitsdraht nicht am Befestigungspunkt für das Sicherheitskabel an.

- 4** Ziehen Sie die Karabinerverriegelung fest.

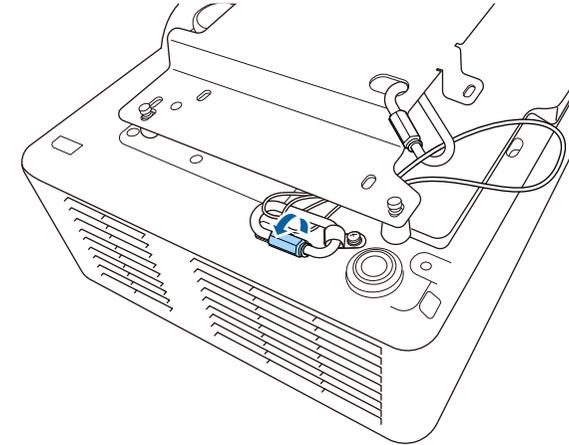

## Bei Verwendung der Deckenhalterung ELPMB30

Zur Steigerung der Sicherheit können Sie wie dargestellt einen Sicherheitsdraht an Ihrem Projektor anbringen


Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Sie die Deckenhalterung ELPMB30 richtig am Projektor angebracht und die im Lieferumfang des Sicherheitskabelsets enthaltenen Artikel zur Hand haben.

- Sicherheitsdraht × 1
- Karabiner × 2 (für den ELPMB30 wird nur ein Karabiner verwendet.)
- Kabelklemme × 1
- Befestigungsschraube (M4 × 10 mm) × 1




Einzelheiten zur Verwendung von ELPMB30 finden Sie in der *ELPMB30 Bedienungsanleitung*.

- 1** Bringen Sie die Kabelklemme am Karabiner an und befestigen Sie dann mit der Schraube die Kabelklemme an der Schraube im Befestigungspunkt für Kabelklemme am Projektor.

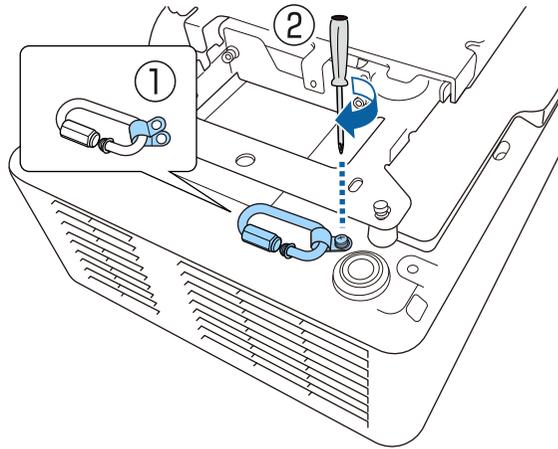


- 2** Führen Sie den Sicherheitsdraht durch das Loch in der Deckenhalterung und bringen Sie dann beide Enden am Karabiner an.

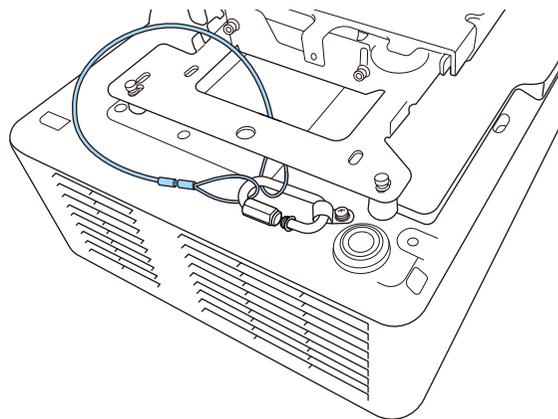

## **Warnung**

Bringen Sie den Sicherheitsdraht nicht am Befestigungspunkt für das Sicherheitskabel an.

- 3** Ziehen Sie die Karabinerverriegelung fest.

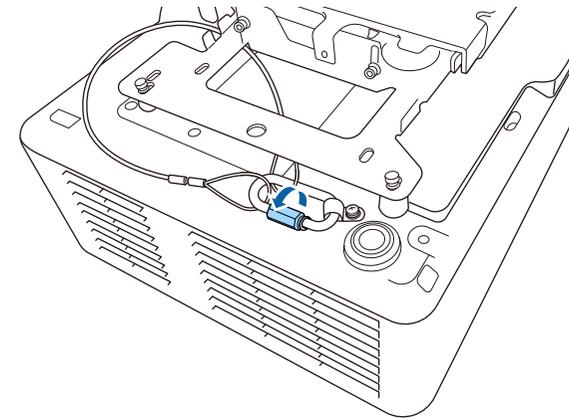

Beachten Sie diese Abschnitte zum Anschließen des Projektors an einer Vielzahl von Projektionsquellen.

## Beachten

Prüfen Sie Form und Ausrichtung der Anschlüsse an jedem Kabel, das Sie anschließen möchten. Stecken Sie einen Stecker nicht mit Gewalt in einen Anschluss, falls er nicht passt. Andernfalls können das Gerät oder Ihr Projektor beschädigt werden oder Fehlfunktionen auftreten.



Eine Liste der mit Ihrem Projektor gelieferten Kabel finden Sie in der *Kurzübersicht*. Kaufen Sie bei Bedarf optionale oder handelsübliche Kabel.

## » Relevante Links

- "Verbindung mit einem Computer" [S.31](#)
- "Verbindung mit Videoquellen" [S.32](#)
- "Verbindung mit externen USB-Geräten" [S.33](#)
- "Verbindung mit einer Dokumentenkamera" [S.34](#)
- "Verbinden mit einem Streaming-Medienplayer" [S.34](#)
- "Anschließen an einen HDBaseT-Sender" [S.35](#)
- "Verbindung mit externen Geräten" [S.36](#)
- "Anschließen mehrerer Projektoren des gleichen Modells" [S.38](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.10](#)

## Verbindung mit einem Computer

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zum Verbinden eines Computers mit dem Projektor.

## » Relevante Links

- "Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per VGA" [S.31](#)
- "Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per HDMI" [S.32](#)

## Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per VGA

Sie können den Projektor über ein VGA-Computerkabel mit Ihrem Computer verbinden.


Durch Anschluss eines handelsüblichen Audiokabels (3,5 mm, Miniklinke, Stereo) ist es möglich, den Ton über das Lautsprechersystem des Projektors auszugeben.




- Zum Anschließen an einen Computer, der keinen VGA-Videoausgang besitzt, benötigen Sie einen Adapter, über den Sie eine Verbindung mit dem VGA-Videoanschluss des Projektors herstellen können.
- Zum Projizieren einer am Computer2/Monitor Out-Anschluss angeschlossenen Bildquelle setzen Sie **Monitor-Ausg.-Port** im **Signal-I/O-Menü** des Projektors auf **Computer2**.
- Sie können auch den bei der Projektion der Computerquelle zur Audioeingabe verwendeten Port als **Audio-Ausgang**-Einstellung im Projektormenü **Signal-I/O** festlegen.
- Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel mit „Ohne Widerstand“ gekennzeichnet ist.

**1** Verbinden Sie das VGA-Computerkabel mit dem Monitoranschluss Ihres Computers.

**2** Verbinden Sie das andere Ende mit einem Computer-Anschluss am Projektor.

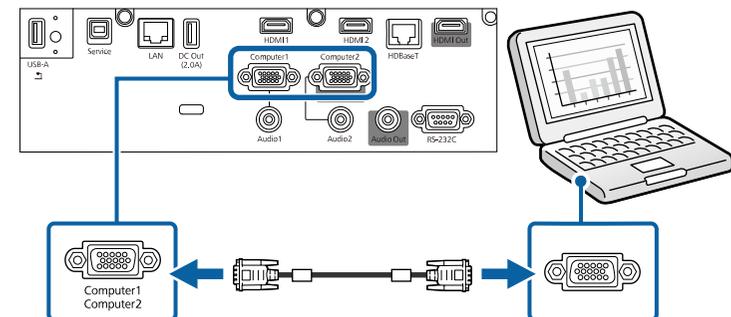

- 3 Ziehen Sie die Schrauben am VGA-Anschluss fest.
- 4 Verbinden Sie das Audiokabel mit dem Kopfhörer- oder Audioausgang Ihres Notebooks bzw. mit dem Lautsprecher- oder Audioausgang Ihres Desktop-PCs.
- 5 Verbinden Sie das andere Ende mit dem Audio-Anschluss, der zu dem von Ihnen verwendeten Computer-Anschluss gehört.

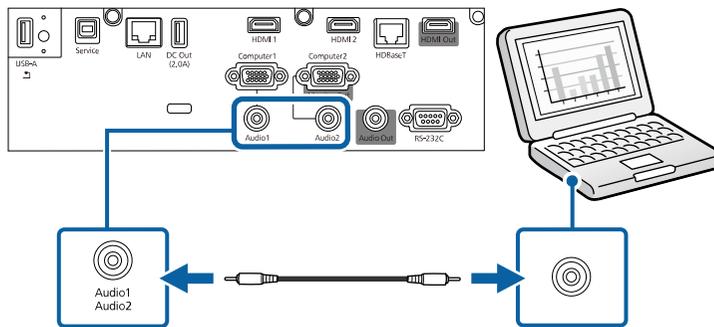


## Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per HDMI

Falls Ihr Computer über einen HDMI-Anschluss verfügt, können Sie ihn über ein HDMI-Kabel mit dem Projektor verbinden und den Computerton gemeinsam mit dem projizierten Bild aussenden.

- 1 Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Ausgang Ihres Computers.

- 2 Verbinden Sie das andere Ende mit dem HDMI-Anschluss des Projektors.

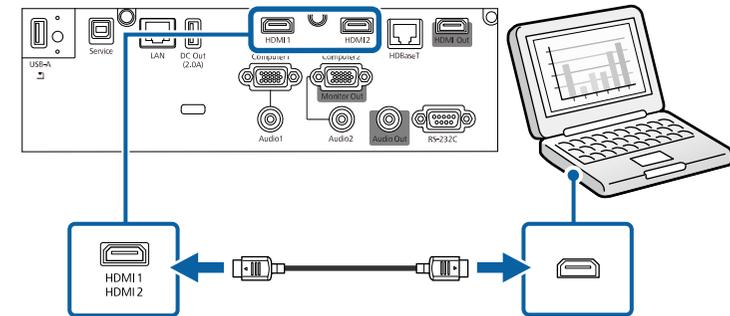

Falls Sie Probleme mit der Audioausgabe per HDMI-Verbindung haben, verbinden Sie ein Ende eines handelsüblichen Audiokabels (3,5 mm, Miniklinke, Stereo) mit dem Audio-Anschluss des Projektors und das andere Ende mit dem Audioausgang Ihres Computers. Wählen Sie den Audioeingang, zu dem Sie eine Verbindung hergestellt haben, als **HDMI-Audioausgang**-Einstellung im Projektormenü **Signal-I/O**.

## Verbindung mit Videoquellen

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zum Verbinden von Videoquellen mit dem Projektor.



- Wenn der Anschluss an dem Gerät, das Sie anschließen möchten, eine ungewöhnliche Form hat, verwenden Sie das mit dem Gerät mitgelieferte oder ein als Sonderzubehör erhältliches Kabel für den Anschluss an den Projektor.
- Entsprechend dem Ausgangssignal des angeschlossenen Videogerätes ist ein anderes Kabel erforderlich.
- Es gibt Videogeräte, die verschiedene Ausgangssignale liefern können. Prüfen Sie anhand der Bedienungsanleitung des Videogerätes, welche Signalarten zur Verfügung stehen.

## » Relevante Links

- "Verbindung mit einer HDMI-Videoquelle" [S.33](#)


## Verbindung mit einer HDMI-Videoquelle

Falls Ihre Videoquelle über einen HDMI-Anschluss verfügt, können Sie sie über ein HDMI-Kabel mit dem Projektor verbinden und den Ton der Bildquelle gemeinsam mit dem projizierten Bild aussenden.

### Beachten

Schalten Sie die Videoquelle erst ein, wenn sie an den Projektor angeschlossen wurde. Andernfalls kann der Projektor beschädigt werden.

- 1** Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Ausgang Ihrer Videoquelle.
- 2** Verbinden Sie das andere Ende mit dem HDMI-Anschluss des Projektors.

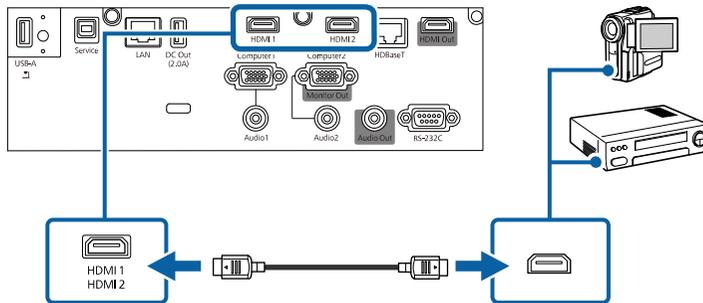

Falls Sie Probleme mit der Audioausgabe per HDMI-Verbindung haben, verbinden Sie ein Ende eines handelsüblichen Audiokabels (3,5 mm, Miniklinke, Stereo) mit dem Audio-Anschluss des Projektors und das andere Ende mit dem Audioausgang Ihrer Videoquelle. Wählen Sie den Audioeingang, zu dem Sie eine Verbindung hergestellt haben, als **HDMI-Audioausgang**-Einstellung im Projektormenü **Signal-I/O**.

## Verbindung mit externen USB-Geräten

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zum Verbinden externer USB-Geräte mit dem Projektor.

### » Relevante Links

- "USB-Geräteprojektion" [S.33](#)
- "Verbindung mit einem USB-Gerät" [S.34](#)
- "Trennen eines USB-Geräts" [S.34](#)

## USB-Geräteprojektion

Sie können Bilder und andere Inhalte ohne Einsatz eines Computers oder Videogerätes projizieren, indem Sie eines dieser Geräte mit Ihrem Projektor verbinden:

- USB-Flash-Laufwerk
- Digitalkamera oder Smartphone
- USB-Festplatte



- Digitalkameras und Smartphones müssen mit USB-Massenspeicherklasse konforme USB-Geräte sein; TWAIN-konforme Geräte werden nicht unterstützt.
- USB-Festplatten müssen diese Anforderungen erfüllen:
  - Konformität mit USB-Massenspeicherklasse (nicht alle USB-Massenspeicherklasse-Geräte werden unterstützt)
  - In FAT16/32 formatiert
  - Eigene Stromversorgung über separate Netzteile (Festplatten mit Bus-Stromversorgung werden nicht empfohlen)
  - Verwenden Sie keine Festplatten mit mehreren Partitionen

Sie können auf einem USB-Flash-Laufwerk gespeicherte Wiedergabelisten mit Bildern und Filmen auch im Inhaltswiedergabe-Modus projizieren.


### » Relevante Links

- "Im Inhaltswiedergabe-Modus projizieren" [S.98](#)
- "Projektion einer PC Free-Präsentation" [S.92](#)

## Verbindung mit einem USB-Gerät

Sie können Ihr USB-Gerät mit dem USB-A-Anschluss des Projektors verbinden und zur Projektion von Bildern und anderen Inhalten nutzen.

- 1 Falls Ihr USB-Gerät mit einem Netzteil geliefert wurde, schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
- 2 Verbinden Sie das USB-Kabel oder den USB-Speicherstick wie abgebildet mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.

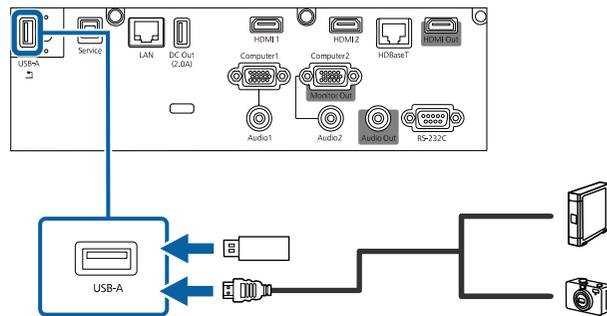

### Beachten

- Verwenden Sie das mit dem Gerät gelieferte oder für dessen Nutzung vorgesehene USB-Kabel.
- Schließen Sie keinen USB-Hub und kein USB-Kabel mit einer Länge von mehr als 3 Metern an; andernfalls arbeitet das Gerät möglicherweise nicht richtig.

- 3 Schließen Sie gegebenenfalls das andere Ende an Ihrem Gerät an.

## Trennen eines USB-Geräts

Wenn Sie die Projektion mit einem angeschlossenen USB-Gerät abgeschlossen haben, trennen Sie das Gerät vom Projektor.

- 1 Schalten Sie das Gerät bei Bedarf aus und trennen Sie es.

- 2 Trennen Sie das USB-Gerät vom Projektor.

## Verbindung mit einer Dokumentenkamera

Sie können eine Dokumentenkamera zur Projektion von durch die Kamera angezeigten Bildern mit Ihrem Projektor verbinden.

Die Verbindungsmethode variiert je nach Modell Ihrer Epson-Dokumentenkamera. Einzelheiten finden Sie in der Anleitung der Dokumentenkamera.


## Verbinden mit einem Streaming-Medienplayer

Sie können Ihren Streaming-Medienplayer mit dem HDMI-Anschluss des Projektors verbinden. Durch Verbindung mit dem USB-Stromkabel können Sie den Streaming-Medienplayer über den Projektor mit Strom versorgen (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).




Damit der optionale Streaming-Medienplayer weiterhin mit Strom versorgt wird, wenn der Projektor keine Bilder projiziert, wählen Sie **Immer als USB-Strom-Einstellung im Projektormenü Betrieb.**

- 1 Verbinden Sie Ihren Streaming-Medienplayer mit dem HDMI-Anschluss des Projektors.

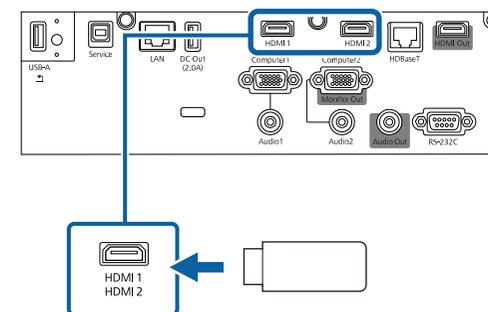

- 2** Verbinden Sie das USB-Stromkabel mit dem DC Out des Projektors.
- 3** Verbinden Sie das andere Ende mit dem USB-Anschluss (Type-B) des Streaming-Medienplayers.

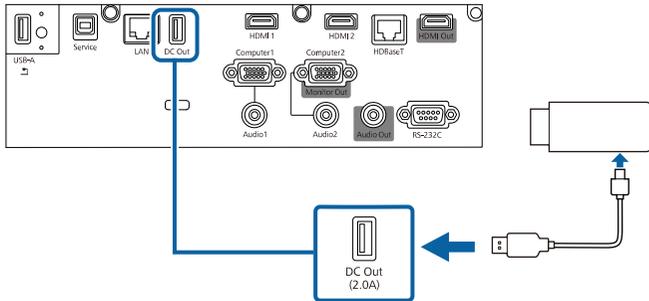

## Anschließen an einen HDBaseT-Sender

Zur Übertragung eines HDMI- oder RS-232C-Signals über weite Strecken können Sie den Projektor über ein 100Base-TX-Netzwerkkabel mit einem optionalen HDBaseT-Sender verbinden. Dies ist praktisch, wenn Sie von einem entfernten Ort aus Signale an den Projektor senden oder diesen steuern möchten, bspw. in einer Halle oder an einem Veranstaltungsort. In diesem Fall können Sie ein Netzwerkkabel mit einer Länge von bis zu 100 m verwenden. Verwenden Sie zur Gewährleistung einer angemessenen Datenübertragung ein STP-Kabel der Kategorie 5e oder besser. Allerdings wird der Betrieb nicht bei allen Ein-/Ausgangsgeräten und Umgebungen garantiert.




- Zur Aktivierung der Kommunikation von Ethernet- und seriellen Anschlüssen am Sender setzen Sie die Einstellung **Steuerung/Kommunik.** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Ein**. Durch Einschalten dieser Einstellung werden die LAN- und RS-232C-Anschlüsse des Projektors deaktiviert.  
 ⚙ **Signal-I/O > HDBaseT > Steuerung/Kommunik.**
- Wenn Sie einen Extron-XTP-Sender oder -Umschalt mit dem HDBaseT-Anschluss des Projektors verbunden haben, setzen Sie die Einstellung **Extron XTP** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Ein**.  
 ⚙ **Signal-I/O > HDBaseT > Extron XTP**
- Wenn Sie den Projektor steuern möchten, während der Projektor nicht projiziert, setzen Sie **A/V-Ausgang** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Immer**.

- 1** Schalten Sie Projektor und HDBaseT-Sender aus.



Stellen Sie sicher, dass Projektor und HDBaseT-Sender ausgeschaltet sind, wenn Sie ein Netzwerkkabel zwischen den beiden Geräten anschließen oder trennen.

- 2** Verbinden Sie ein Ende des Netzwerkkabels mit dem HDBaseT-Anschluss am Sender.
- 3** Verbinden Sie das andere Ende mit dem HDBaseT-Anschluss des Projektors.

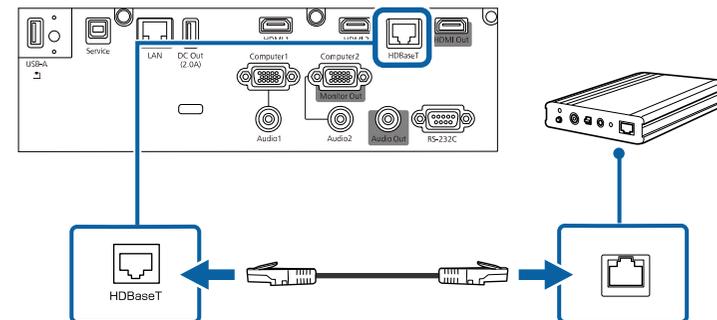



Anweisungen zur Verbindung mit Ihrem Videogerät oder Computer entnehmen Sie bitte der mit dem HDBaseT-Sender gelieferten Dokumentation.

- 4 Schalten Sie Projektor und HDBaseT-Sender ein.

## Verbindung mit externen Geräten

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zum Verbinden externer Geräte mit dem Projektor.

### » Relevante Links

- "Anschließen eines externen HDMI-Monitors" [S.36](#)
- "Verbindung mit einem VGA-Monitor" [S.36](#)
- "Anschließen von externen Lautsprechern" [S.37](#)

## Anschließen eines externen HDMI-Monitors


Sie können einen externen HDMI-Monitor mit dem HDMI Out verbinden und zur Anzeige der Bilder von der aktuellen Eingangsquelle nutzen (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).



- Sie können den Startbildschirm nicht an einem externen HDMI-Monitor anzeigen.
- Sie können Bilder nur dann von einer Screen-Mirroring-Quelle anzeigen, wenn **HDMI-Ausgangseinstellungen** auf **Aus** und **HDMI Out-Bildausgabe** auf **Ein** eingestellt ist.
  - ☛ **Multi-Projektion > HDMI-Ausgangseinstellungen**
  - ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Screen Mirroring > HDMI Out-Bildausgabe**
- Wenn **HDMI-Ausgangseinstellungen** auf **Durchschleifen** eingestellt ist, können Sie nur Bilder von den Anschlüssen HDMI1, HDMI2 und HDBaseT anzeigen.

- 1 Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Eingang Ihres Monitors.

- 2 Verbinden Sie das andere Ende mit dem HDMI Out des Projektors.

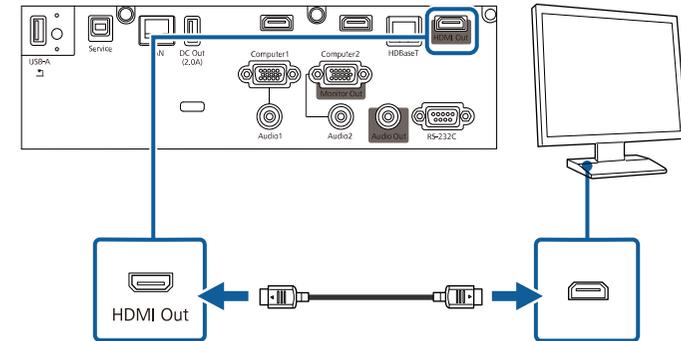

## Verbindung mit einem VGA-Monitor

Falls Sie den Projektor über einen Computer-Anschluss mit einem Computer verbunden haben, können Sie zudem einen externen Monitor am Projektor anschließen. Dadurch können Sie Ihre Präsentation am externen Monitor sehen, selbst wenn das projizierte Bild nicht sichtbar ist.

Zur Ausgabe von Bildern an einen externen Monitor stellen Sie **Monitor-Ausg.-Port** über das Projektormenü **Signal-I/O** auf **Monitor-Ausgang** ein.



- Wenn Sie Bilder an einen externen Monitor ausgeben möchten, während der Projektor nicht projiziert, setzen Sie **A/V-Ausgang** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Immer**.
- Monitore, die eine Bildwiederholfrequenz von weniger als 60 Hz nutzen, können Bilder möglicherweise nicht richtig anzeigen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Computer-Anschluss des Projektors verbunden ist.




- Falls es zwei Computeranschlüsse gibt, achten Sie darauf, den Computer1-Anschluss zu verwenden.
- Nur analoge RGB-Signale, die am Computer1-Anschluss anliegen, können an den externen Monitor ausgegeben werden. Signale, die an anderen Anschlüssen anliegen, können nicht ausgegeben werden.



- Wenn Sie Audio von externen Lautsprechern ausgeben möchten, während der Projektor nicht projiziert, setzen Sie **A/V-Ausgang** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Immer**.
- Sie können den Projektor auch an einen Verstärker mit Lautsprechern anschließen.
- Das integrierte Lautsprechersystem des Projektors wird deaktiviert, wenn Sie externe Lautsprecher anschließen.

**2** Verbinden Sie das Kabel Ihres externen Monitors mit dem Monitor Out-Anschluss Ihres Projektors.

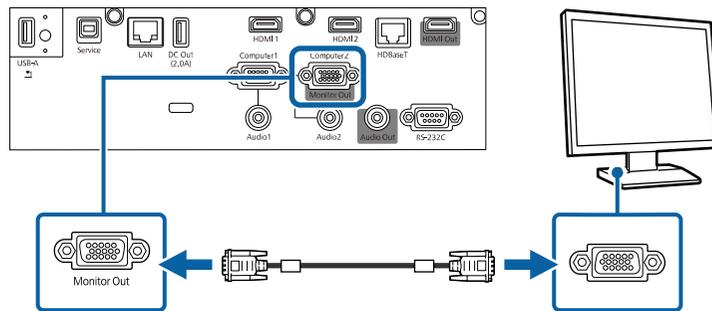

## Anschließen von externen Lautsprechern

Sie können den Projektor auch an externe Lautsprecher mit eigener Stromversorgung anschließen. Die Lautstärke kann über die Fernbedienung des Projektors gesteuert werden.

Zur Ausgabe von Audio von externen Lautsprechern setzen Sie **Audio-Ausgangsgerät** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Projektor**. Wenn kein Audio-/Videosystem mit dem Projektor verbunden ist, wird Ton über die externen Lautsprecher ausgegeben, selbst wenn **Audio-Ausgangsgerät** auf **AV-System** eingestellt ist.

☛ **Signal-I/O > HDMI-Link > Audio-Ausgangsgerät**

**1**

Achten Sie darauf, dass Ihr Computer bzw. Ihre Videoquelle wie erforderlich über Audio- und Videokabel mit dem Projektor verbunden ist.

**2**


Wählen Sie das geeignete Kabel zum Anschließen Ihrer externen Lautsprecher, bspw. ein Stereo-Miniklinke-zu-Stecker-Kabel oder einen anderen Kabel- bzw. Adaptertyp.

**3**

Verbinden Sie ein Ende des Kabels wie erforderlich mit Ihren externen Lautsprechern.

**4**

Verbinden Sie den Stereo-Miniklinke-Stecker des Kabels mit dem Audio Out-Anschluss Ihres Projektors.

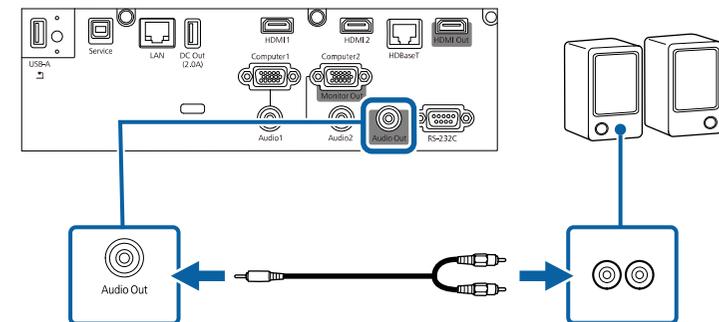


## Anschließen mehrerer Projektoren des gleichen Modells

Sie können ein einzelnes zusammengefügt, von mehreren Projektoren projiziertes Bild erstellen (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U). Das Bild wird horizontal zusammengefügt.




Wenn Sie ein großes Bild vertikal erstellen oder fünf oder mehr Projektoren verbinden, können Sie die Einstellung **Kacheln** im Projektormenü **Multi-Projektion** verwenden.

- 1 Verbinden Sie den Projektor über das HDMI-Kabel mit dem Computer oder per Netzwerkkabel mit dem HDBaseT-Sender und verbinden Sie dann die Projektoren wie abgebildet über die HDMI-Kabel.

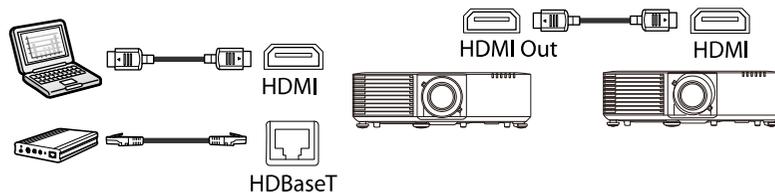

- Wenn Sie drei oder mehr Projektoren anschließen, verbinden Sie die Projektoren wie dargestellt in Reihe.

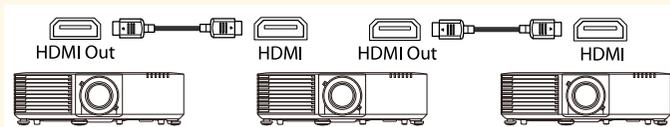

- Achten Sie bei Installation der Projektoren darauf, dass heiße Luft von den Abluftöffnungen nicht von den Zuluftöffnungen eines anderen Projektors angesaugt wird.

- 2 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 3 Setzen Sie die Einstellung **Farbmodus** für alle Projektoren im Projektormenü **Bild** auf **Multi-Projektion**.
- 4 Wählen Sie die erforderliche **HDMI-Ausgangseinstellungen**-Einstellung im Projektormenü **Multi-Projektion**. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Einstellungsliste.
- 5 Wählen Sie die erforderlichen Einstellungen im Projektormenü **Multi-Projektion** zur Erstellung eines nahtlosen zusammengeführten Bildbereichs.
- 6 Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].


### ► Relevante Links

- "Menüeinstellungen für Verbindung mehrerer Projektoren" [S.38](#)
- "Warnhinweise zur Installation" [S.25](#)
- "Verwendung mehrerer Projektoren" [S.116](#)

## Menüeinstellungen für Verbindung mehrerer Projektoren

In den nachfolgenden Tabellen finden Sie Einzelheiten zu Menüeinstellungen, wenn Sie mehrere Projektoren zur Erzeugung einer horizontal breiten

Anzeige verbinden. Sie können bis zu vier Projektoren mittels Daisy-Chain-Verbindung verbinden.

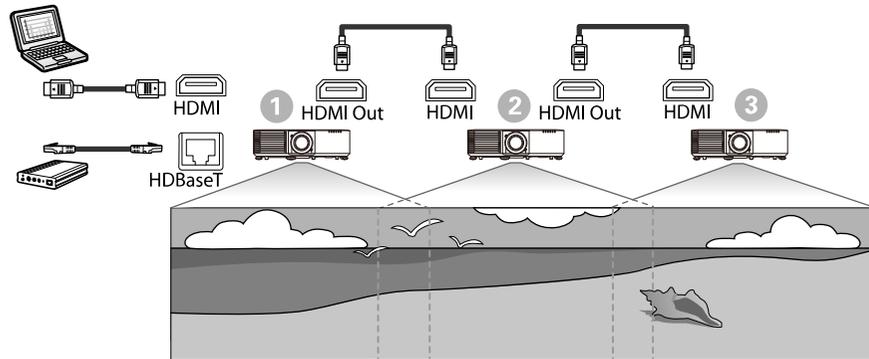

Einstellungselement	①	②	③
	Projektor links (mit der Videoquelle verbunden)	Projektoren in der Mitte	Projektor rechts
Reihenfolge	Gibt die Position dieses Projektors in der Nummernreihenfolge von links nach rechts an		

## Bild-Einstellungen


Einstellungselement	①	②	③
	Projektor links (mit der Videoquelle verbunden)	Projektoren in der Mitte	Projektoren rechts
Farbmodus	Multi-Projektion	Multi-Projektion	Multi-Projektion

## Multi-Projektion-Einstellungen

Einstellungselement	①	②	③
	Projektor links (mit der Videoquelle verbunden)	Projektoren in der Mitte	Projektor rechts
HDMI-Ausgangseinstellungen	Durchschleifen	Durchschleifen	Durchschleifen
Anzahl Projektoren	Legt die Anzahl der mittels Daisy-Chain-Verbindung verbundenen Projektoren fest		

Wenn der Projektor an einer Decke hängt, können Sie die mit dem Projektor gelieferte Kabelabdeckung anbringen, um die angeschlossenen Kabel zu verbergen (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).


- 1** Führen Sie einen handelsüblichen Kabelbinder durch den Kabelhalter und binden Sie die Kabel zusammen.

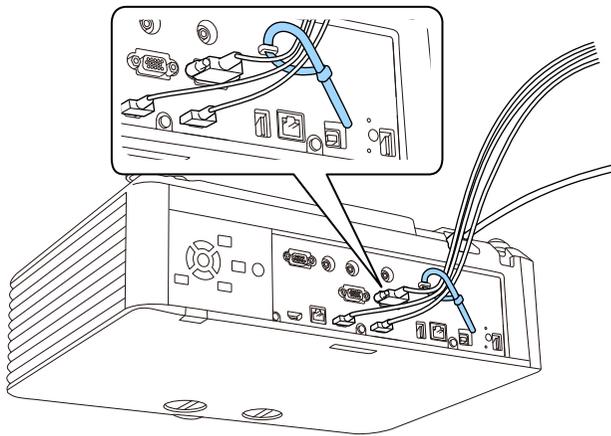


## **⚠ Vorsicht**

Binden Sie das Netzkabel nicht mit anderen Kabeln zusammen. Andernfalls könnte ein Brand entstehen.

- 2** Platzieren Sie die Kabelabdeckung wie abgebildet auf dem Projektor und führen Sie die Kabel durch die Kerbe an der Unterseite der Kabelabdeckung.

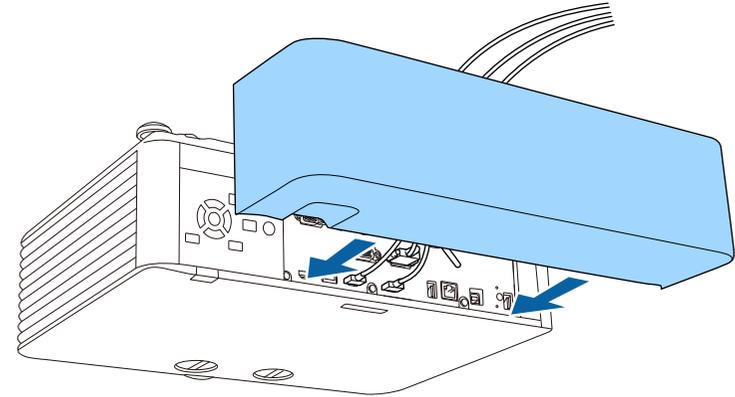

- 3** Ziehen Sie die Schrauben der Kabelabdeckung fest.

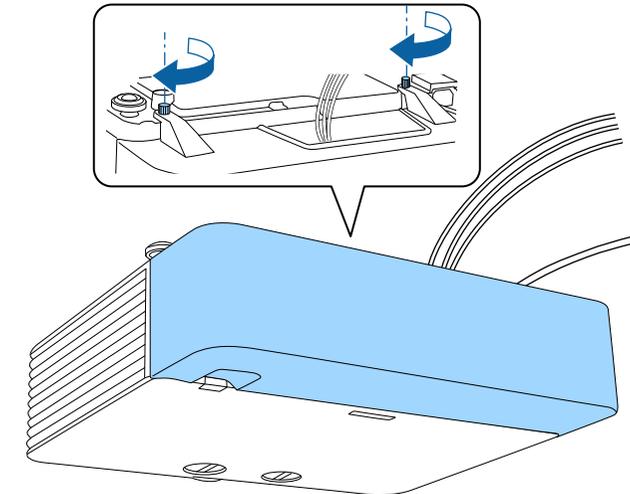

Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie die Abdeckungsschrauben lösen und die Abdeckung vom Projektor abziehen.

Die Fernbedienung nutzt die beiden AA-Batterien, die mit dem Projektor geliefert wurden.


## Beachten

Bitte lesen Sie vor dem Umgang mit den Batterien die *Sicherheitsanweisungen*.



Ersetzen Sie die Batterien, sobald sie erschöpft sind. Die Fernbedienung nutzt zwei AA-Mangan- oder -Alkalibatterien.

- 1** Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung wie abgebildet.

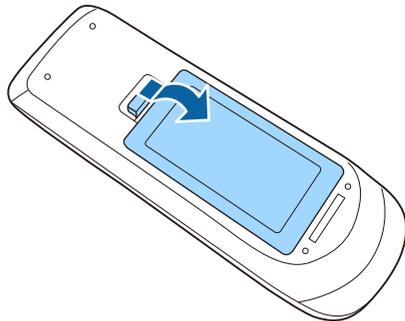


- 2** Entfernen Sie die alten Batterien bei Bedarf.



Entsorgen Sie benutzte Batterien entsprechend den örtlichen Richtlinien.


- 3** Legen Sie die Batterien ein; beachten Sie die Ausrichtung der Enden + und -.

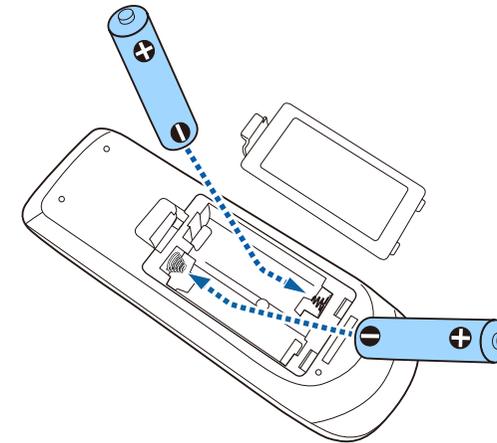

## ⚠️ Warnung

Kontrollieren Sie die Polaritätszeichen (+) und (-) im Batteriefach, damit Sie die Batterien richtig einsetzen können. Werden die Batterien nicht ordnungsgemäß verwendet, könnten sie explodieren bzw. auslaufen und einen Brand, Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts verursachen.

- 4** Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an und drücken Sie sie herunter, bis sie einrastet.

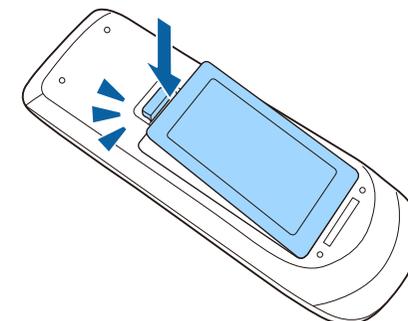


## » Relevante Links

- "Verwendung der Fernbedienung" [S.42](#)

## Verwendung der Fernbedienung

Über die Fernbedienung können Sie den Projektor von nahezu jedem Punkt im Raum aus steuern.

Achten Sie darauf, die Fernbedienung innerhalb der hier aufgeführten Entfernung und Winkel auf die Projektorempfänger zu richten.

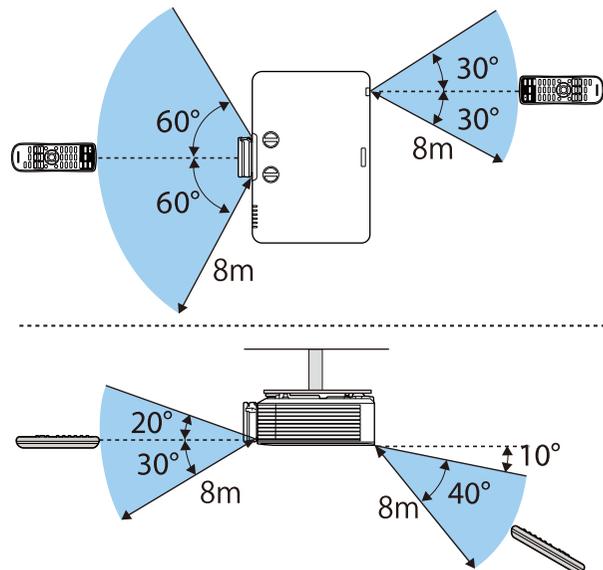

Verwenden Sie die Fernbedienung nicht bei hellem Leuchtstofföhrenlicht oder direktem Sonnenlicht; andernfalls reagiert der Projektor möglicherweise nicht auf die Befehle. Falls Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien.

# Verwendung der Basisfunktionen des Projektors


Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zur Nutzung der Basisfunktionen des Projektors.

## ► Relevante Links

- "Einschalten des Projektors" [S.44](#)
- "Ausschalten des Projektors" [S.47](#)
- "Einstellung von Datum und Uhrzeit" [S.48](#)
- "Auswahl der Sprache für die Projektormenüs" [S.50](#)
- "Projektionsmodi" [S.51](#)
- "Bildformat einstellen" [S.53](#)
- "Bildposition über Objektivversatz anpassen" [S.56](#)
- "Testbild anzeigen" [S.58](#)
- "Anpassen der Bildhöhe" [S.59](#)
- "Bildform" [S.60](#)
- "Änderung der Bildgröße mit dem Zoomring" [S.69](#)
- "Verkleinerung des Bildes mit Digitaler Zoom" [S.70](#)
- "Fokussieren des Bildes per Fokusring" [S.72](#)
- "Auswahl einer Bildquelle" [S.73](#)
- "Bildseitenverhältnis" [S.75](#)
- "Anpassen der Bildqualität (Farbmodus)" [S.77](#)
- "Einschalten der automatischen Luminanzanpassung" [S.78](#)
- "Anpassen der Bildfarbe" [S.79](#)
- "Einstellen der Bildauflösung" [S.82](#)
- "Anpassen der Helligkeit" [S.84](#)
- "Steuerung der Lautstärke mit den Lautstärketasten" [S.87](#)

Schalten Sie zuerst den Projektor und dann den Computer oder das Videogerät ein, den/das Sie nutzen möchten.

- 1** Entfernen Sie die Objektivabdeckung.
- 2** Schließen Sie das Netzkabel an die Netzbuchse des Projektors und an eine Steckdose an.

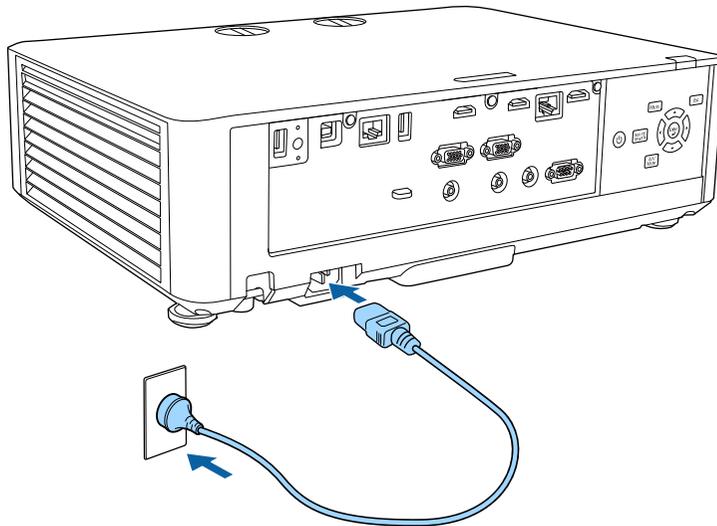

Die Betriebsanzeige des Projektors wird blau. Dies zeigt an, dass der Projektor mit Strom versorgt wird, aber noch nicht eingeschaltet ist (er befindet sich im Standby-Modus).

- 3** Drücken Sie zum Einschalten des Projektors die Ein-/Austaste am Bedienfeld oder an der Fernbedienung.

Der Projektor gibt einen Signalton aus und die Statusanzeige blinkt blau, während der Projektor sich aufwärmt. Sobald der Projektor aufgewärmt ist, blinkt die Statusanzeige nicht mehr und leuchtet blau.



- Wenn **Schnellstart** im Projektormenü **Betrieb** aktiviert ist, ist der Projektor bei der nächsten Betätigung der Ein-/Austaste innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.

Versuchen Sie Folgendes, falls Sie kein projiziertes Bild sehen.

- Schalten Sie den angeschlossenen Computer bzw. das Videogerät ein.
- Ändern Sie die Bildschirmausgabe vom Computer, wenn Sie einen Notebook-PC verwenden.
- Legen Sie eine DVD oder ein anderes Videomedium ein und drücken Sie die Wiedergabetaste (falls erforderlich).
- Drücken Sie zum Erkennen der Quelle die [Source Search]-Taste am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Taste der gewünschten Videoquelle an der Fernbedienung.
- Wenn der Startbildschirm angezeigt wird, wählen Sie die Quelle, die Sie projizieren möchten.

## **Warnung**

- Blicken Sie niemals in das Projektorobjektiv, wenn die Lichtquelle eingeschaltet ist. Dies kann Ihre Augen schädigen und ist besonders für Kinder gefährlich.
- Achten Sie beim Einschalten des Projektors mittels Fernbedienung aus der Ferne darauf, dass niemand in das Objektiv blickt.
- Blockieren Sie während der Projektion das Licht des Projektors nicht mit einem Buch oder mit sonstigen Gegenständen. Wird das Licht des Projektors blockiert, kann der Bereich, auf den das Licht scheint, heiß werden, was den Bereich zum Schmelzen bringen oder ihn entzünden und ein Feuer auslösen kann. Außerdem kann das Objektiv durch das reflektierte Licht überhitzen, was zu einem Defekt des Projektors führen kann. Um die Projektion zu beenden, verwenden Sie bitte die Funktion A/V Stummschalten oder schalten den Projektor aus.



- Wenn die Einstellung **Direkt Einschalten** im Projektormenü **Betrieb** auf **Ein** gesetzt ist, schaltet der Projektor sich ein, sobald er angeschlossen wird. Bitte beachten Sie, dass der Projektor sich auch in Fällen wie etwa dem Wiedereinsetzen der Netzversorgung nach einem Stromausfall automatisch einschaltet.
- Wenn Sie einen bestimmten Anschluss für die Einstellung **Auto-Einschalten** im Projektormenü **Betrieb** wählen, schaltet der Projektor sich ein, sobald er ein Signal oder eine Kabelverbindung an diesem Anschluss erkennt.

## » Relevante Links

- "Startbildschirm" [S.45](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.200](#)


## Startbildschirm

Der Startbildschirm ermöglicht die einfache Auswahl einer Bildquelle sowie Zugriff auf nützliche Funktionen. Sie können den Startbildschirm anzeigen, indem Sie die [Home]-Taste an der Fernbedienung drücken.



- Der Startbildschirm wird auch angezeigt, wenn Sie den Projektor einschalten und kein Signal eingeht.
- Wenn **Verbindungsanleitung-Anzeige** im Projektormenü **Netzwerk** auf **Ein** gesetzt ist, wird anstelle des Startbildschirms die Verbindungsanleitung für den Drahtlos-Sender (Epson Wireless Presentation) angezeigt, wenn kein Signal eingeht.  
**Netzwerk > Sender-Einstellungen > Verbindungsanleitung-Anzeige**

Drücken Sie die Pfeiltasten am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung, um einen Menüpunkt auszuwählen, und drücken Sie anschließend [Enter].

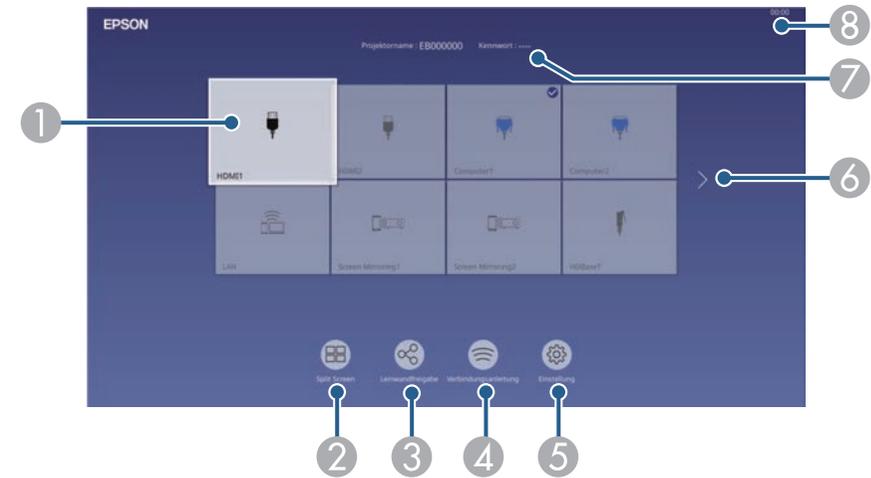

- 1 Wählt die Quelle aus, die Sie projizieren möchten.  
Ein Häkchen erscheint oben rechts in der aktuellen Eingangsquelle.  
Sie können für die meisten Quellen eine Vorschau des aktuellen Eingangsbilds als Miniaturbild prüfen (außer bei einer USB-Eingangsquelle im Inhaltswiedergabe-Modus).
- 2 Projiziert Bilder von zwei oder vier verschiedenen Bildquellen gleichzeitig in einem Gitterformat.
- 3 Gibt Ihre projizierte Anzeige an andere mit demselben Netzwerk verbundenen Projektoren frei.
- 4 Zeigt die Verbindungsanleitung. Sie können die Drahtlosverbindungsmethode entsprechend den verwendeten Geräten wie Smartphones oder Computern wählen.

- 5 Ermöglicht Ihnen die Auswahl folgender gängiger Projektoreinstellungen (Einstellungen können je nach anderen ausgewählten Einstellungen variieren):
- **Farbmodus**
  - **Helligkeitsstufe**
  - **Lautstärke**
  - **E-Zoom** (EB-L720U/EB-L520U)
  - **Geometriekorrektur** (H/V-Keystone und **Quick Corner** sind verfügbar.)
  - **Seitenverhältnis**



Die Einstellung **Geometriekorrektur** wird nur angezeigt, wenn **Feste Installation** auf **Aus** gesetzt ist und **Geometriekorrektur** im **Installation**-Menü des Projektors auf **H/V-Keystone** oder **Quick Corner** gesetzt ist.

- 6 Wechselt zur vorherigen oder nächsten Seite, falls mehr als neun Eingangsquellen verfügbar sind.
- 7 Zeigt den Projektornamen und das Projektor-Kennwort.
- 8 Zeigt die aktuelle Zeit.



Der Startbildschirm wird nach 10-minütiger Inaktivität ausgeblendet.

## » Relevante Links

- "Leinwandfreigabe" [S.159](#)
- "Projizieren von mehreren Bildern gleichzeitig" [S.89](#)

Schalten Sie den Projektor nach Gebrauch aus.



- Schalten Sie diesen Projektor zur Verlängerung der Produktlebenszeit bei Nichtbenutzung aus. Die Lichtquellenlebensdauer variiert je nach gewähltem Modus, Umgebungsbedingungen und Nutzung. Die Helligkeit kann mit der Zeit nachlassen.
- Falls die **Lichtkalibrierung** im Projektormenü **Verwaltung** auf **Regelmäßig ausführen** eingestellt wird, startet die Lichtkalibrierung automatisch, wenn Sie den Projektor ausschalten und folgende Bedingungen erfüllt werden:
  - Seit der letzten Lichtkalibrierung sind 100 Stunden vergangen
  - Sie haben den Projektor länger als 20 Minuten kontinuierlich benutzt
- Da der Projektor die Direktabschaltung unterstützt, kann er über den Trennschalter direkt abgeschaltet werden.

**4** Bringen Sie die Objektivabdeckung an.

**1** Drücken Sie die Ein-/Austaste am Bedienfeld oder an der Fernbedienung.

Der Projektor zeigt eine Abschaltbestätigung an.

Möchten Sie den Projektor ausschalten?

Ja : Drücken Sie die  Taste

Nein: Drücken Sie eine andere Taste


**2** Drücken Sie die Ein-/Austaste noch einmal. (Wenn Sie das Gerät eingeschaltet lassen möchten, drücken Sie eine beliebige andere Taste.)

Der Projektor gibt zwei Signaltöne aus, die Lichtquelle erlischt und die Statusanzeige schaltet sich ab.

**3** Stellen Sie zum Transportieren und Aufbewahren des Projektors sicher, dass die Betriebsanzeige blau ist (ohne zu blinken) und dass die Statusanzeige erloschen ist, und ziehen Sie dann das Netzkabel.


Sie können Datum und Zeit des Projektors einstellen.

- 1 Schalten Sie den Projektor ein.
- 2 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 3 Wählen Sie die **Verwaltung**-Einstellung und drücken Sie [Enter].

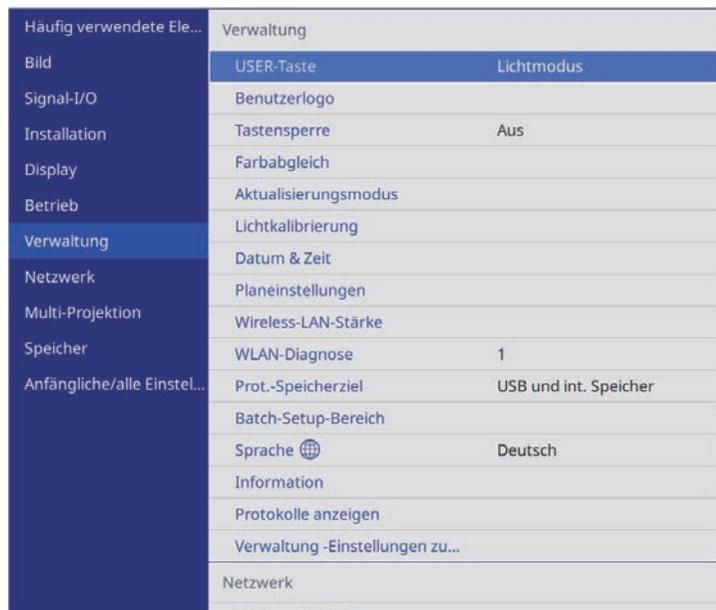

- 4 Wählen Sie die **Datum & Zeit**-Einstellung und drücken Sie [Enter].
- 5 Wählen Sie die **Datum & Zeit**-Einstellung und drücken Sie [Enter].

Sie sehen diese Anzeige:

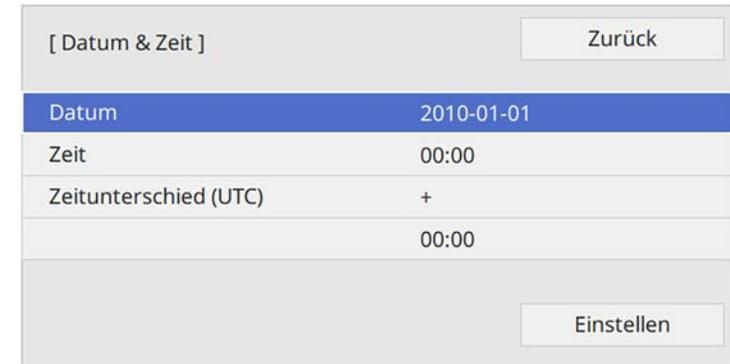

- 6 Wählen Sie **Datum**, drücken Sie [Enter] und geben Sie über die eingblendete Tastatur das heutige Datum ein.
- 7 Wählen Sie **Zeit**, drücken Sie [Enter] und geben Sie über die eingblendete Tastatur die aktuelle Uhrzeit ein.
- 8 Wählen Sie **Zeitunterschied (UTC)**, drücken Sie [Enter] und stellen Sie den Zeitunterschied ausgehend von der koordinierten Weltzeit ein.
- 9 Wählen Sie anschließend **Einst.** und drücken Sie [Enter].

- 10** Wählen Sie zum Aktivieren der Sommerzeit die **Sommerzeit**-Einstellung und setzen Sie sie auf **Ein**. Wählen Sie dann die Einstellungen.

[ Sommerzeit-Einstellung ]		Zurück
Sommerzeit	Ein	^
DST-Einstellung (min)	0	
DST Start		
Monat	1	
Woche	1	
Wochentag	Mo	
Zeit	00:00	
DST Ende		
Monat	1	
Woche	1	
Wochentag	Mo	
Zeit	00:00	
		Einstellen

- 11** Wählen Sie anschließend **Einst.** und drücken Sie [Enter].

- 12** Wählen Sie zur automatischen Aktualisierung der Zeit über einen Internetzeitserver die **Internetzeit**-Einstellung und setzen Sie sie auf **Ein**. Wählen Sie dann die Einstellungen.


[ Internetzeit ]		Zurück
Internetzeit	Ein	^
Internetzeitserver	0.0.0.0	
		Einstellen

- 13** Wählen Sie anschließend **Einst.** und drücken Sie [Enter].

- 14** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

Wenn Sie Projektormenüs und Meldungen in einer anderen Sprache anzeigen möchten, können Sie die **Sprache**-Einstellung ändern.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 3** Wählen Sie die **Verwaltung**-Einstellung und drücken Sie [Enter].

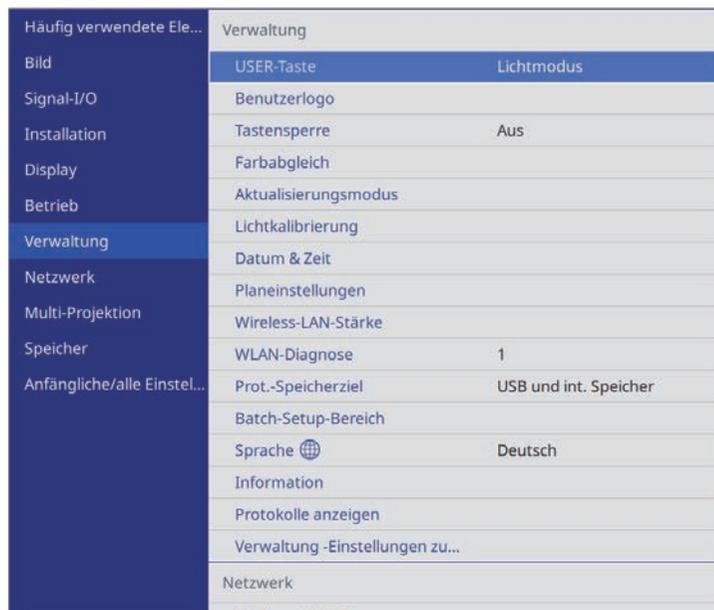

- 4** Wählen Sie die **Sprache**-Einstellung und drücken Sie [Enter].
- 5** Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie [Enter].
- 6** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

Je nachdem, wie Sie den Projektor positioniert haben, müssen Sie zur richtigen Bildprojektion möglicherweise den Projektionsmodus ändern.

- **Front** ermöglicht Ihnen die Projektion von einem Tisch von der Vorderseite der Projektionsfläche.
- **Front/Decke** stellt das Bild zur Projektion von einer Decken- oder Wandhalterung auf den Kopf.
- **Rück** dreht das Bild horizontal um, wenn Sie von hinten auf eine durchscheinende Leinwand projizieren.
- **Rück/Decke** dreht das Bild um und stellt es auf den Kopf, wenn Sie von einer Decke oder Wandhalterung von hinten auf eine durchscheinende Leinwand projizieren.

#### » Relevante Links

- "Änderung des Projektionsmodus über die Fernbedienung" [S.51](#)
- "Änderung des Projektionsmodus über die Menüs" [S.51](#)
- "Projektoraufstellung und Installationsoptionen" [S.25](#)

Das Bild verschwindet kurz, dann wird es auf den Kopf gestellt wieder angezeigt.

- 3** Sie können die Projektion auf den Originalmodus zurücksetzen, indem Sie die [A/V Mute]-Taste noch einmal 5 Sekunden lang gedrückt halten.

---

## Änderung des Projektionsmodus über die Menüs

Sie können den Projektionsmodus zum vertikalen und/oder horizontalen Umkehren des Bildes über die Projektormenüs ändern.


- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

---


## Änderung des Projektionsmodus über die Fernbedienung

Durch Änderung des Projektionsmodus können Sie das Bild auf den Kopf stellen.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Halten Sie die [A/V Mute]-Taste an der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt.

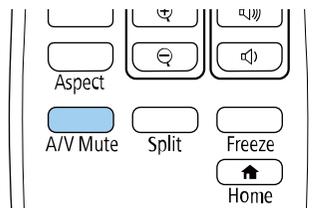

**3** Wählen Sie das **Installation**-Menü und drücken Sie [Enter].

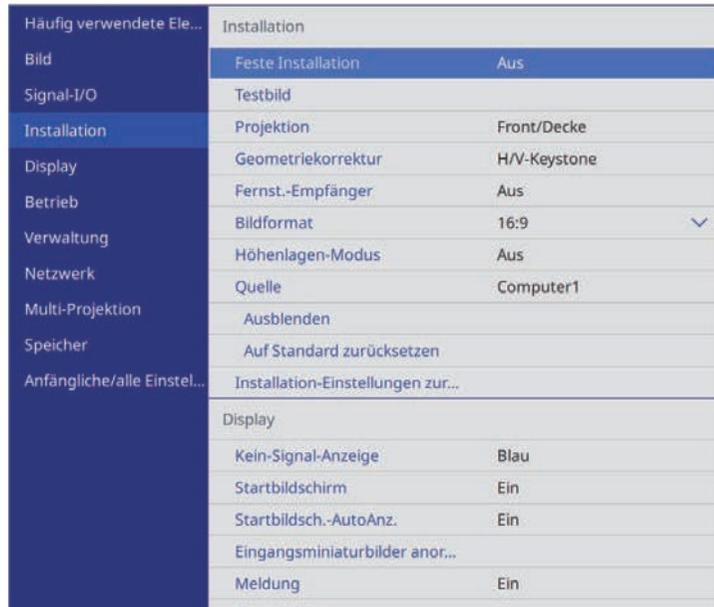


The screenshot shows a menu with a dark blue sidebar on the left and a light grey main area on the right. The sidebar contains the following items: Häufig verwendete Ele..., Bild, Signal-I/O, Installation, Display, Betrieb, Verwaltung, Netzwerk, Multi-Projektion, Speicher, and Anfängliche/alle Einstel... The 'Installation' item is highlighted in blue. The main area displays a list of settings for 'Installation':

Installation	
Feste Installation	Aus
Testbild	
Projektion	Front/Decke
Geometriekorrektur	H/V-Keystone
Fernst.-Empfänger	Aus
Bildformat	16:9
Höhenlagen-Modus	Aus
Quelle	Computer1
Ausblenden	
Auf Standard zurücksetzen	
Installation-Einstellungen zur...	
Display	
Kein-Signal-Anzeige	Blau
Startbildschirm	Ein
Startbildsch.-AutoAnz.	Ein
Eingangsminiaturbilder anor...	
Meldung	Ein

**4** Wählen Sie **Projektion** und drücken Sie [Enter].

**5** Wählen Sie einen Projektionsmodus und drücken Sie [Enter].

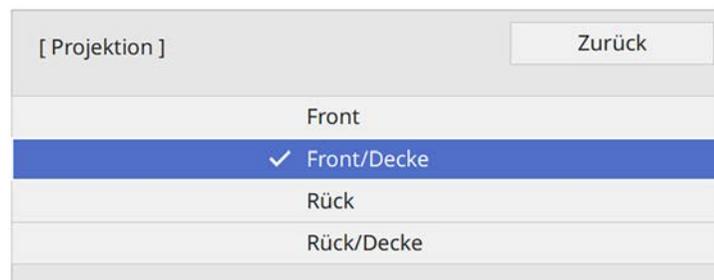

The screenshot shows a selection screen with a light grey background. At the top left, there is a label '[ Projektion ]' and a 'Zurück' button. Below this, a list of projection modes is displayed:

Front
✓ Front/Decke
Rück
Rück/Decke

**6** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

Sie können die **Bildformat**-Einstellung zur Anpassung des Seitenverhältnisses des angezeigten Bilds auf die von Ihnen verwendete Projektionsfläche verwenden.



- Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn Sie eine der folgenden Eingangsquellen nutzen:
  - USB
  - LAN
- Sie können die Einstellung **Bildformat** nicht ändern, wenn die Einstellung **Inhaltswiedergabe** im **Betrieb**-Menü des Projektors auf **Ein** gesetzt ist.
- Wenn Sie die Einstellung **Bildschirmtyp** ändern, werden die **Geometriekorrektur**-Einstellungen initialisiert.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

- 3** Wählen Sie das **Installation**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Installation	
Bild	Feste Installation	Aus
Signal-I/O	Testbild	
Installation	Projektion	Front/Decke
Display	Geometriekorrektur	H/V-Keystone
Betrieb	Fernst.-Empfänger	Aus
Verwaltung	Bildformat	16:9
Netzwerk	Höhenlagen-Modus	Aus
Multi-Projektion	Quelle	Computer1
Speicher	Ausblenden	
Anfängliche/alle Einstel...	Auf Standard zurücksetzen	
	Installation-Einstellungen zur...	
	Display	
	Kein-Signal-Anzeige	Blau
	Startbildschirm	Ein
	Startbildsch.-AutoAnz.	Ein
	Eingangsminiaturbilder anor...	
	Meldung	Ein

- 4** Wählen Sie **Bildformat** und drücken Sie [Enter].
- 5** Wählen Sie das Seitenverhältnis Ihrer Anzeige und drücken Sie [Enter].

[ Bildformat ]	Zurück
4:3	
16:6	
✓ 16:9	
16:10	

- 6** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu].



Möglicherweise müssen Sie den Projektor neu starten. Lassen Sie sich von den Hinweisen auf dem Bildschirm durch die weiteren Schritte führen.

**7** Passen Sie bei Bedarf das Seitenverhältnis für das projizierte Bild an.



Wenn sich die Einstellung **Bildformat** ändert, werden die **EDID**-Einstellungen automatisch angepasst.

## » Relevante Links

- "Bildposition über Anzeigeposition anpassen" [S.54](#)
- "Änderung der horizontalen Position des Bildes mit Bildverschiebung" [S.55](#)

## Bildposition über Anzeigeposition anpassen

Wenn sich Ränder zwischen Bildkante und dem Rahmen des projizierten Bildschirms befinden, können Sie die Position des Bilds anpassen.



Sie können die Anzeigeposition nicht anpassen, wenn **Bildformat** auf **16:10** eingestellt ist.

**1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.


**2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

**3** Wählen Sie das **Installation**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Installation	
Bild	Feste Installation	Aus
Signal-I/O	Testbild	
Installation	Projektion	Front/Decke
Display	Geometriekorrektur	H/V-Keystone
Betrieb	Fernst.-Empfänger	Aus
Verwaltung	Bildformat	16:9
Netzwerk	Höhenlagen-Modus	Aus
Multi-Projektion	Quelle	Computer1
Speicher	Ausblenden	
Anfängliche/alle Einstel...	Auf Standard zurücksetzen	
	Installation-Einstellungen zur...	
	Display	
	Kein-Signal-Anzeige	Blau
	Startbildschirm	Ein
	Startbildsch.-AutoAnz.	Ein
	Eingangsminiaturbilder anor...	
	Meldung	Ein

**4** Wählen Sie **Anzeigeposition** und drücken Sie [Enter].


- 5** Verwenden Sie zum Anpassen der Bildposition die Pfeiltasten am Bedienfeld oder an der Fernbedienung.

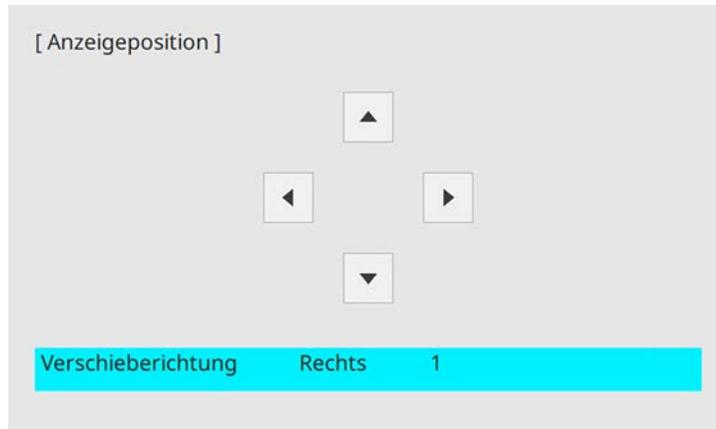

- 6** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Menu].

## Änderung der horizontalen Position des Bildes mit Bildverschiebung

Sie können die horizontale Position des Bildes in der ultrabreiten Anzeige angeben, wenn **Bildschirmtyp** auf **16:6** gesetzt ist.




- Nur verfügbar, wenn **Seitenverhältnis** bei HDMI-, Computer- und HDBaseT-Quellen im Projektormenü **Bild** auf **Automatisch** gesetzt ist.
- Bei Split-Screen-Projektion nicht verfügbar.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.

- 2** Drücken Sie die Taste [4], [5] oder [6] an der Fernbedienung.

- 3** Passen Sie die horizontale Position des projizierten Bildes an, indem Sie die folgenden Zifferntasten an der Fernbedienung drücken.

- [4] zur Projektion des Bildes in der linken Position.
- [5] zur Projektion des Bildes in der Mitte.
- [6] zur Projektion des Bildes in der rechten Position.

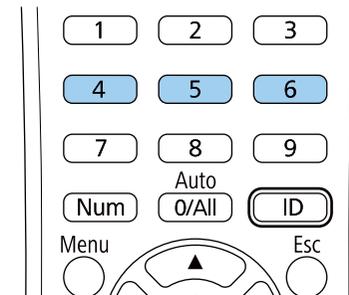

Die Einstellung wird gespeichert, bis der Projektor ausgeschaltet wird.

- 4** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Esc].

Falls Sie den Projektor nicht direkt vor der Projektionsfläche installieren können, können Sie die Position des projizierten Bildes über den Objektivversatz anpassen (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

## Beachten



Bei Anpassung der Bildposition mit dem vertikalen Objektivversatz nehmen Sie die Anpassung durch Verschieben des Bildes von unten nach oben vor. Wenn die Anpassung von oben nach unten vornehmen, könnte sich die Bildposition nach der Anpassung leicht nach unten verschieben.



- Warten Sie nach Einschalten des Projektors für maximale Genauigkeit 20 Minuten, bevor Sie Fokus, Zoom und Objektivversatz anpassen.
- Halten Sie die Regler des vertikalen und horizontalen Objektivversatzes für ein möglichst klares Bild in ihrer mittleren Position.

**1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.

**2** Drehen Sie die Regler des vertikalen und horizontalen Objektivversatzes bei Bedarf zur Anpassung der Position des projizierten Bildes.

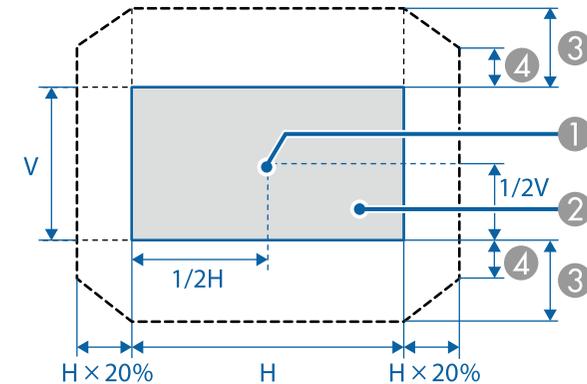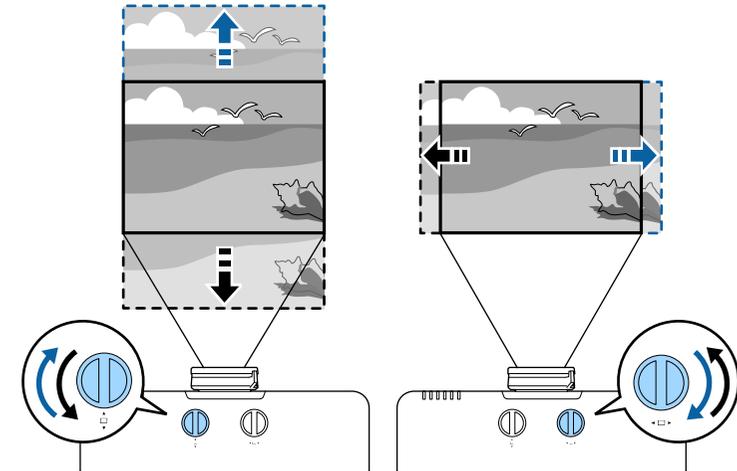

- 1 Objektivmitte
- 2 Projektionsbild, wenn das Objektiv auf die Ausgangsposition eingestellt ist
- 3 Maximaler Bereich:  $V \times 50\%$

- ④ Wenn bei horizontaler Ausrichtung der Maximalwert erreicht ist:  $V \times 12$   
%



Sie können das Bild nicht horizontal verschieben, wenn das Objektiv so weit wie möglich vertikal verschoben wurde.


Sie können zur Anpassung des projizierten Bilds ohne Anschluss eines Computers oder Videogeräts ein Testbild anzeigen.



- Die Form des Testbilds wird durch die **Bildformat**-Einstellung ermittelt. Achten Sie darauf, das richtige Bildformat einzustellen, bevor Sie Anpassungen mit dem Testbild vornehmen.
- Um die Menüpositionen einzustellen, die nicht eingestellt werden können, während das Testbild angezeigt wird, oder um eine Feineinstellung des Bilds vorzunehmen, projizieren Sie ein Bild vom angeschlossenen Gerät.

**1** Schalten Sie den Projektor ein.

**2** Drücken Sie die Abwärtstaste am Bedienfeld.

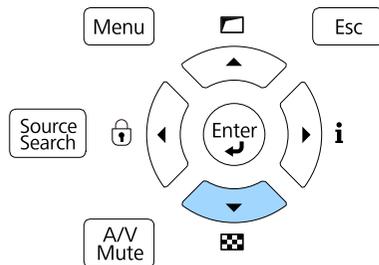

Ein Testbild wird angezeigt.



Sie können ein Testbild aus dem Projektormenü **Installation** anzeigen.

**3** Drücken Sie den Links- oder Rechtspfeil an der Fernbedienung oder drücken Sie [Enter] am Bedienfeld, um durch die verfügbaren Testbilder zu schalten.

**4** Passen Sie das Bild wie erforderlich an.


**5** Entfernen Sie das Testbild, indem Sie [Esc] drücken.

Wenn Sie von einem Tisch oder anderen flachen Untergrund projizieren und das Bild zu hoch oder tief ist, können Sie die Bildhöhe über die einstellbaren Füße des Projektors anpassen.

Je größer der Neigungswinkel ist, desto schwieriger wird es, den Fokus einzustellen. Stellen Sie den Projektor so auf, dass nur ein kleiner Neigungswinkel erforderlich ist.

**1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.


**2** Passen Sie die Bildhöhe an, indem Sie den vorderen Fuß zum Verlängern oder Verkürzen drehen.

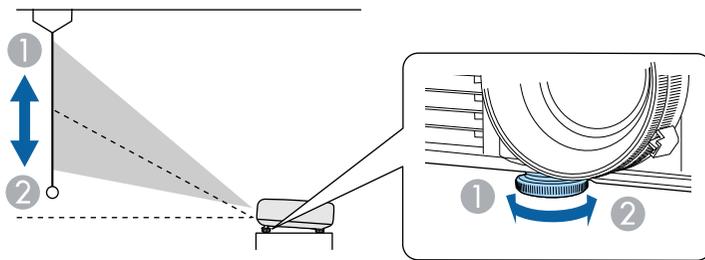

① Vorderen Fuß herausdrehen

② Vorderen Fuß hereindrehen

**3** Wenn das Bild geneigt ist, drehen Sie zur Angleichung der Höhe an den hinteren Füßen.

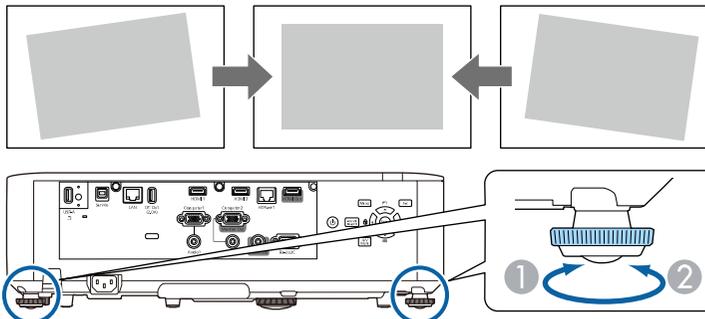

① Hinteren Fuß herausdrehen

② Hinteren Fuß hereindrehen

Falls das projizierte Bild nicht rechteckig angezeigt wird, müssen Sie die Bildform anpassen.

## ► Relevante Links

- "Bildform" [S.60](#)

Sie können ein gleichmäßiges, rechteckiges Bild projizieren, indem Sie den Projektor ebenerdig direkt vor der Mitte der Projektionsfläche aufstellen. Falls Sie den Projektor in einem Winkel zur Projektionsfläche aufstellen oder nach oben, unten oder zur Seite neigen, müssen Sie möglicherweise die Bildform korrigieren.

Nach der Korrektur ist Ihr Bild etwas kleiner.


Für optimale Bildqualität sollten Sie die Installationsposition des Projektors zur Erzielung der richtigen Bildgröße und -form anpassen.

#### ► Relevante Links

- "Bildform mit horizontaler/vertikaler Trapezkorrektur korrigieren" [S.60](#)
- "Korrektur der Bildform mit Quick Corner" [S.62](#)
- "Korrektur der Bildform mit Bogenkorrektur" [S.64](#)
- "Korrektur der Bildform mit Punktkorrektur" [S.66](#)
- "Laden von Bildformeneinstellungen aus dem Speicher" [S.68](#)

## Bildform mit horizontaler/vertikaler Trapezkorrektur korrigieren

Sie können die Form eines an den Seiten nicht rechteckigen Bildes über die **H/V-Keystone**-Einstellung des Projektors korrigieren.

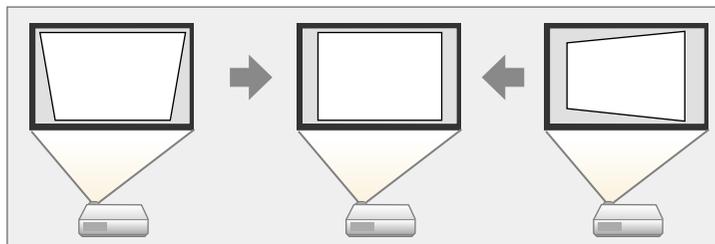

Sie können Bilder um bis zu 30° nach rechts, links, oben oder unten korrigieren.



- Wenn Sie die Einstellungen **Bildschirmtyp** und **Anzeigeposition** ändern müssen, ändern Sie diese zuerst.
- Sie können sie nicht mit anderen Korrekturmethode kombinieren.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 3** Wählen Sie das **Installation**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Installation	
Bild	Feste Installation	Aus
Signal-I/O	Testbild	
Installation	Projektion	Front/Decke
Display	Geometriekorrektur	H/V-Keystone
Betrieb	Fernst.-Empfänger	Aus
Verwaltung	Bildformat	16:9
Netzwerk	Höhenlagen-Modus	Aus
Multi-Projektion	Quelle	Computer1
Speicher	Ausblenden	
Anfängliche/alle Einstel...	Auf Standard zurücksetzen	
	Installation-Einstellungen zur...	
	Display	
	Kein-Signal-Anzeige	Blau
	Startbildschirm	Ein
	Startbildsch.-AutoAnz.	Ein
	Eingangsminiaturbilder anor...	
	Meldung	Ein


- 4** Wählen Sie **Geometriekorrektur** und drücken Sie [Enter].  
Der **Geometriekorrektur**-Bildschirm erscheint.



Zudem können Sie durch Betätigung der Aufwärtstaste am Bedienfeld auf die **Geometriekorrektur**-Anzeige zugreifen.


- 5** Wählen Sie **H/V-Keystone** und drücken Sie [Enter]. Drücken Sie dann noch einmal [Enter].

Die **H/V-Keystone**-Anzeige erscheint.

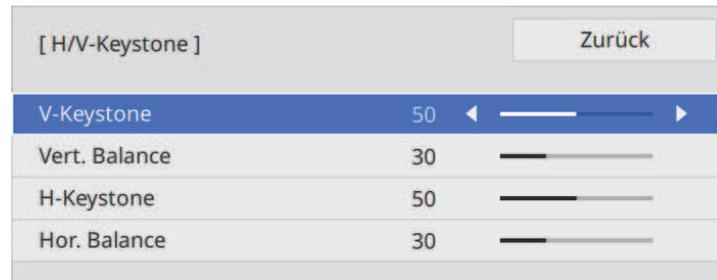


- 6** Mit den Pfeiltasten am Projektor oder an der Fernbedienung können Sie zwischen vertikaler und horizontaler Trapezkorrektur wählen und die Bildform wie erforderlich anpassen.

• **V-Keystone**

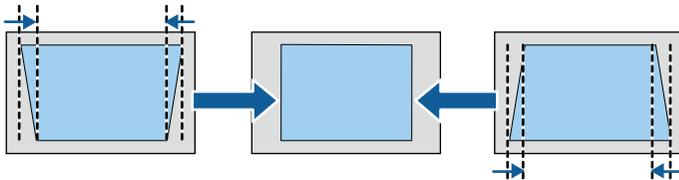

• **H-Keystone**

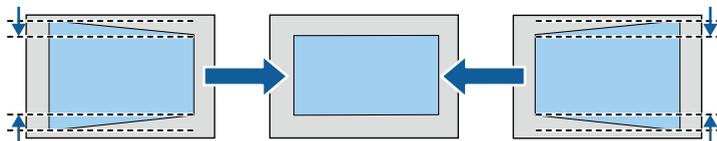


Falls Sie die Position des projizierten Bilds über die Objektivversatz-Funktion angepasst haben, passen Sie **Vert. Balance** und **Hor. Balance** wie erforderlich an (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

• **Vert. Balance**



• **Hor. Balance**

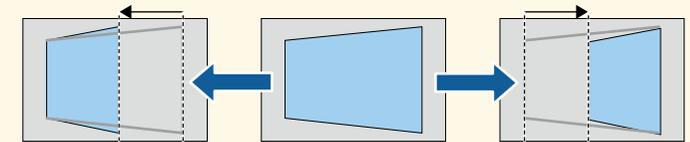

- 7** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Esc].

Nach der Korrektur ist Ihr Bild etwas kleiner.




Wählen Sie zum Speichern der aktuellen Form eines angepassten Bildes **Speichereingabe**. Sie können bis zu zwei Bildformen im Speicher ablegen.

☛ **Installation > Geometriekorrektur > Speicher > Speichereingabe**

## Korrektur der Bildform mit Quick Corner

Sie können Form und Größe eines nicht rechteckigen Bildes über die **Quick Corner**-Einstellung des Projektors korrigieren.

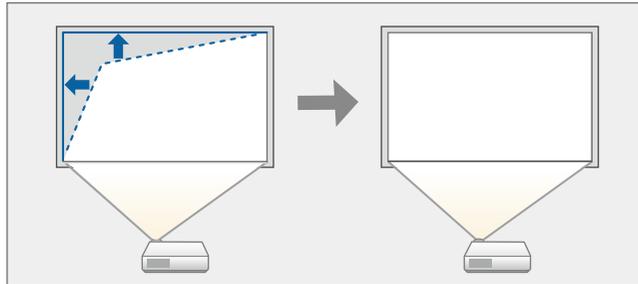

Wenn Sie die Einstellungen **Bildformat** und **Anzeigeposition** ändern, werden die Einstellungen zurückgesetzt.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

- 3** Wählen Sie das **Installation**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Installation	
Bild	Feste Installation	Aus
Signal-I/O	Testbild	
Installation	Projektion	Front/Decke
Display	Geometriekorrektur	H/V-Keystone
Betrieb	Fernst.-Empfänger	Aus
Verwaltung	Bildformat	16:9
Netzwerk	Höhenlagen-Modus	Aus
Multi-Projektion	Quelle	Computer1
Speicher	Ausblenden	
Anfängliche/alle Einstel...	Auf Standard zurücksetzen	
	Installation-Einstellungen zur...	
	Display	
	Kein-Signal-Anzeige	Blau
	Startbildschirm	Ein
	Startbildsch.-AutoAnz.	Ein
	Eingangsminiaturbilder anor...	
	Meldung	Ein


- 4** Wählen Sie **Geometriekorrektur** und drücken Sie [Enter].  
Der Bildschirm **Geometriekorrektur** erscheint.

[ Geometriekorrektur ]	Zurück
✓ H/V-Keystone	
Quick Corner	
Bogenkorrektur	
Punktkorrektur	
Aus	
Speicher	

- 5** Wählen Sie **Quick Corner** und drücken Sie [Enter]. Drücken Sie dann bei Bedarf noch einmal [Enter].

Die Bereichsauswahl erscheint.

- 6** Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Bildbereich, den Sie anpassen möchten. Drücken Sie dann [Enter].

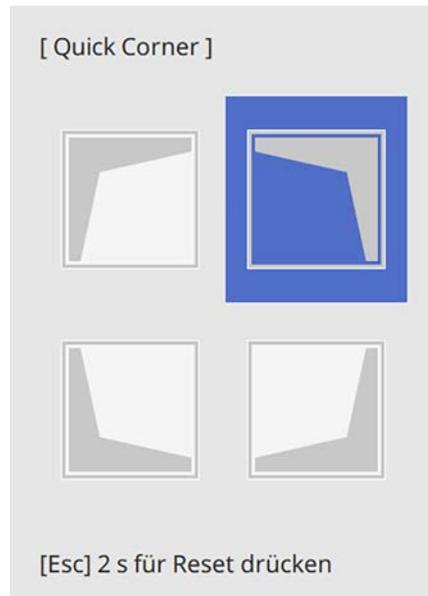

Halten Sie zum Rücksetzen der **Quick Corner**-Korrekturen bei eingblendeter Bereichsauswahl 2 Sekunden lang die [Esc]-Taste gedrückt und wählen Sie dann **Ja**.

- 7** Drücken Sie die Pfeiltasten zum Anpassen der Bildform. Drücken Sie zum Zurückkehren zur Bereichsauswahl [Enter].



- Sie können den Bereich durch Drücken der folgenden Zifferntasten an der Fernbedienung wählen:
  - [1] wählt den Bereich oben links.
  - [3] wählt den Bereich oben rechts.
  - [7] wählt den Bereich unten links.
  - [9] wählt den Bereich unten rechts.
- Falls Sie diese Anzeige sehen, können Sie die Form in der durch das graue Dreieck angezeigten Richtung nicht weiter anpassen.



- 8** Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 6 und 7 zur Anpassung der restlichen Ecken.

- 9** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Esc].

Die **Geometriekorrektur**-Einstellung ist nun im **Installation**-Menü des Projektors auf **Quick Corner** eingestellt.

Wenn Sie den Aufwärtspfeil am Bedienfeld das nächste Mal drücken, erscheint die Bereichsauswahl.




Wählen Sie zum Speichern der aktuellen Form eines angepassten Bildes **Speichereingabe**. Sie können bis zu zwei Bildformen im Speicher ablegen.

☛ **Installation > Geometriekorrektur > Speicher > Speichereingabe**

## Korrektur der Bildform mit Bogenkorrektur

Mit Hilfe der **Bogenkorrektur**-Einstellung können Sie die Form eines auf eine gewölbte oder sphärische Oberfläche projizierten Bildes anpassen.

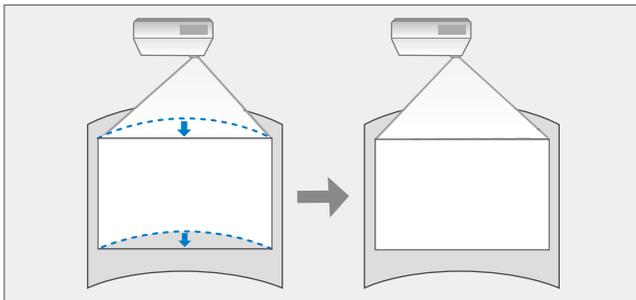

Wenn Sie die Einstellungen **Bildformat** und **Anzeigeposition** ändern, werden die Einstellungen zurückgesetzt.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

- 3** Wählen Sie das **Installation**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Installation	
Bild	Feste Installation	Aus
Signal-I/O	Testbild	
Installation	Projektion	Front/Decke
Display	Geometriekorrektur	H/V-Keystone
Betrieb	Fernst.-Empfänger	Aus
Verwaltung	Bildformat	16:9
Netzwerk	Höhenlagen-Modus	Aus
Multi-Projektion	Quelle	Computer1
Speicher	Ausblenden	
Anfängliche/alle Einstel...	Auf Standard zurücksetzen	
	Installation-Einstellungen zur...	
	Display	
	Kein-Signal-Anzeige	Blau
	Startbildschirm	Ein
	Startbildsch.-AutoAnz.	Ein
	Eingangsminiaturbilder anor...	
	Meldung	Ein

- 4** Wählen Sie **Geometriekorrektur** und drücken Sie [Enter].  
Der Bildschirm **Geometriekorrektur** erscheint.

[ Geometriekorrektur ]	Zurück
✓ H/V-Keystone	
Quick Corner	
Bogenkorrektur	
Punktkorrektur	
Aus	
Speicher	


- 5** Wählen Sie **Bogenkorrektur** und drücken Sie [Enter].  
Der Bildschirm **Bogenkorrektur** erscheint.

- 6** Wählen Sie **Bogenkorrektur** und drücken Sie [Enter].




Die Bereichsauswahl erscheint.

- 7** Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Bildbereich, den Sie anpassen möchten, und drücken Sie dann [Enter].

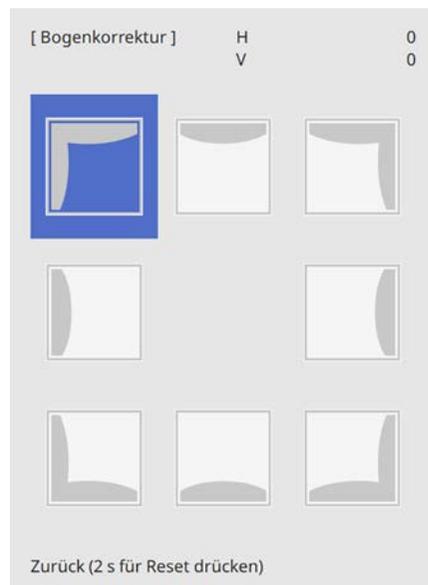

- 8** Drücken Sie die Pfeiltasten zum Anpassen der Bildform des ausgewählten Bereichs.  
Drücken Sie zum Zurückkehren zur Bereichsauswahl [Enter].

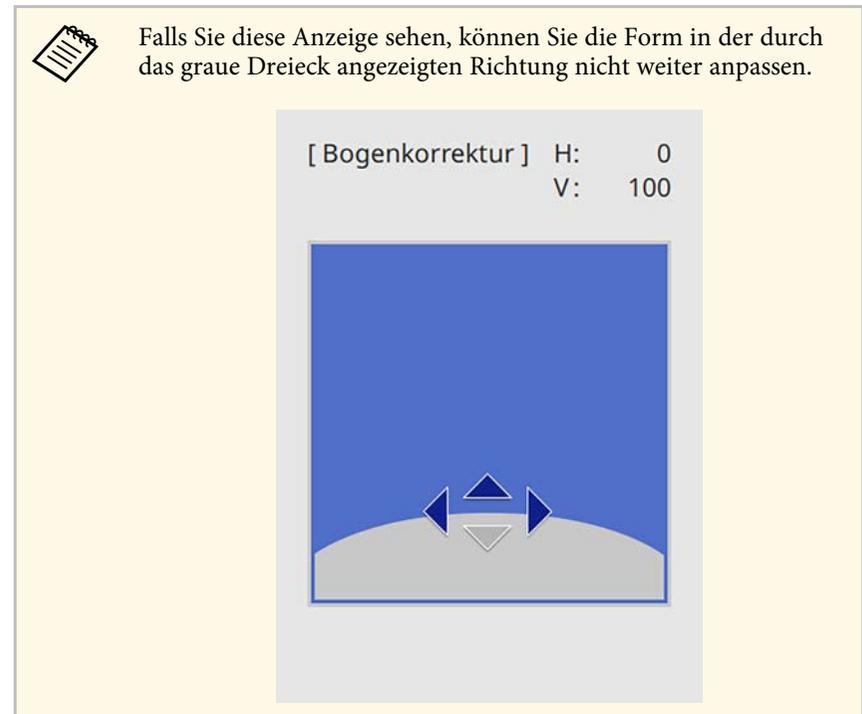

- 9** Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 7 und 8 zur Anpassung der restlichen Ecken.

- 10** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Esc].



- Sie können eine Feineinstellung der korrigierten Ergebnisse durchführen. Verwenden Sie **Quick Corner** zum Anpassen der Neigung des Bildes und dann **Punktkorrektur** zur Feineinstellung. Wählen Sie auf dem Bildschirm in Schritt 6 **Quick Corner** oder **Punktkorrektur**.
- Wählen Sie zum Speichern der aktuellen Form eines angepassten Bildes **Speichereingabe**. Sie können bis zu zwei Bildformen im Speicher ablegen.
  - ☛ **Installation > Geometriekorrektur > Speicher > Speichereingabe**
- Halten Sie zum Zurücksetzen der **Bogenkorrektur**-Korrekturen bei eingebledeter Bereichsauswahl 2 Sekunden lang die [Esc]-Taste gedrückt und wählen Sie dann **Ja**.

#### » Relevante Links

- "Korrektur der Bildform mit Quick Corner" [S.62](#)
- "Korrektur der Bildform mit Punktkorrektur" [S.66](#)

## Korrektur der Bildform mit Punktkorrektur

Mit der Projektoreinstellung **Punktkorrektur** können Sie die Bildform im Verhältnis zu einem Bild fein einstellen. Das Bild ist durch ein Raster unterteilt, wodurch Sie die Schnittpunkte am Raster zur Korrektur der Verzerrung wie erforderlich verschieben können.




Wenn Sie die Einstellungen **Bildformat** und **Anzeigeposition** ändern, werden die Einstellungen zurückgesetzt.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 3** Wählen Sie das **Installation**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Installation	
Bild	Feste Installation	Aus
Signal-I/O	Testbild	
Installation	Projektion	Front/Decke
Display	Geometriekorrektur	H/V-Keystone
Betrieb	Fernst.-Empfänger	Aus
Verwaltung	Bildformat	16:9
Netzwerk	Höhenlagen-Modus	Aus
Multi-Projektion	Quelle	Computer1
Speicher	Ausblenden	
Anfängliche/alle Einstel...	Auf Standard zurücksetzen	
	Installation-Einstellungen zur...	
	Display	
	Kein-Signal-Anzeige	Blau
	Startbildschirm	Ein
	Startbildsch.-AutoAnz.	Ein
	Eingangsminiaturbilder anor...	
	Meldung	Ein

- 4** Wählen Sie **Geometriekorrektur** und drücken Sie [Enter].

Der Bildschirm **Geometriekorrektur** erscheint.

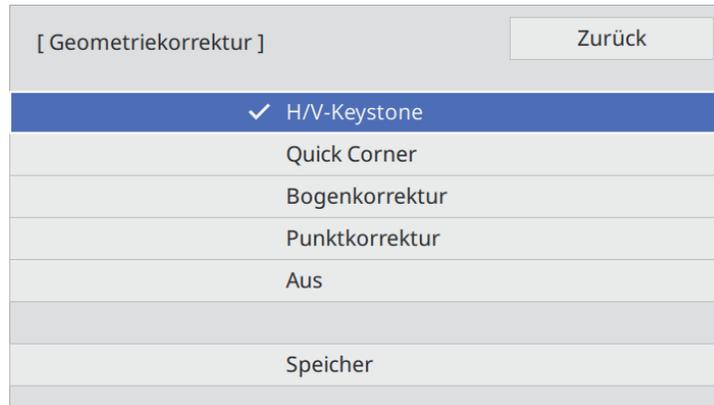

**5** Wählen Sie **Punktkorrektur** und drücken Sie [Enter].

**6** Wählen Sie **Punktkorrektur** und drücken Sie [Enter].




Wählen Sie zur Feineinstellung zunächst **Quick Corner** für eine grobe Korrektur von Form und Größe eines Bildes und dann **Punktkorrektur** zur präzisen Anpassung.

**7** Wählen Sie die Punktnummer und drücken Sie [Enter].  
Sie sehen das Raster im projizierten Bild.




Wenn Sie die Rasterfarbe für bessere Sichtbarkeit ändern wollen, drücken Sie [Esc] und wählen Sie dann eine andere **Farbe des Musters** im **Punktkorrektur**-Menü.

**8** Verschieben Sie den Punkt, den Sie korrigieren möchten, mit den Pfeiltasten, drücken Sie dann [Enter].

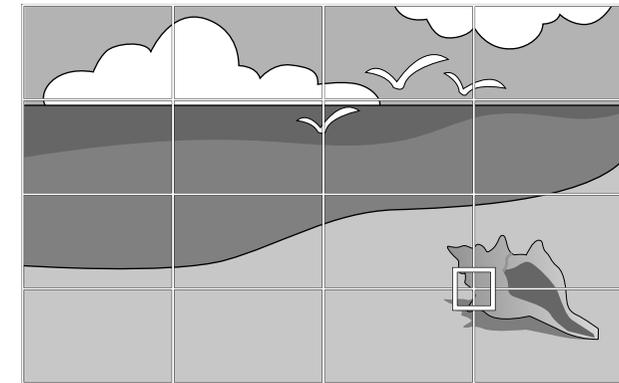

**9** Korrigieren Sie die Verzerrung wie erforderlich mit den Pfeiltasten.

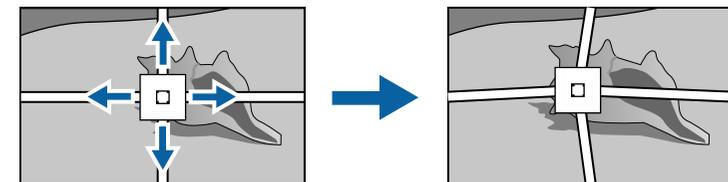

**10** Korrigieren Sie die restlichen Punkte, indem Sie mit der Taste [Esc] zum vorherigen Bildschirm zurückkehren und dann die Schritte 8 und 9 wiederholen.

**11** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Esc].



- Wählen Sie zum Speichern der aktuellen Form eines angepassten Bildes **Speichereingabe**. Sie können bis zu zwei Bildformen im Speicher ablegen.
  - **Installation > Geometriekorrektur > Speicher > Speichereingabe**
- Um die **Punktkorrektur** auf die ursprünglichen Positionen zurückzusetzen, wählen Sie **Reset** am Bildschirm **Punktkorrektur**.



- Die obige Abbildung ist nur ein Beispiel.
- Sie können die gespeicherten Bildformeneinstellungen durch Auswahl von **Speicherabruf** im Menü **Speicher** auswählen.

**3**

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, sobald das Laden der Einstellungen abgeschlossen ist.


#### ► Relevante Links

- "Korrektur der Bildform mit Quick Corner" [S.62](#)

## Laden von Bildformeneinstellungen aus dem Speicher

Sie können die von Ihnen ausgewählten und im Projektorspeicher abgelegten Bildformeneinstellungen laden und auf das aktuelle Bild anwenden.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Halten Sie die [Num]-Taste an der Fernbedienung gedrückt und drücken Sie dann die Zifferntaste (1, 2 oder 3) entsprechend der Nummer der gespeicherten Einstellung.

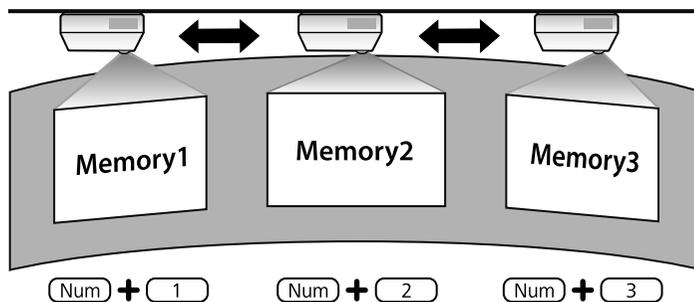


Sie können die Bildgröße über den Zoomring des Projektors ändern (EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L630U/EB-L530U/EB-L520U).



Warten Sie nach Einschalten des Projektors für maximale Genauigkeit 20 Minuten, bevor Sie Fokus, Zoom und Objektivversatz anpassen.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Drehen Sie den Zoomring zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildes.

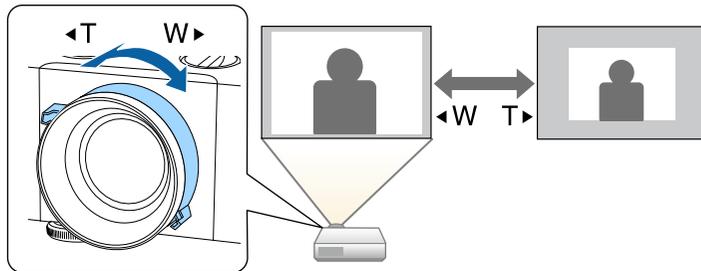


Sie können die Bildgröße über **Digitaler Zoom** des Projektors ändern (EB-L635SU/EB-L630SU).



Warten Sie nach Einschalten des Projektors für maximale Genauigkeit 20 Minuten, bevor Sie Einstellungen vornehmen.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 3** Wählen Sie das **Installation**-Menü und drücken Sie [Enter].

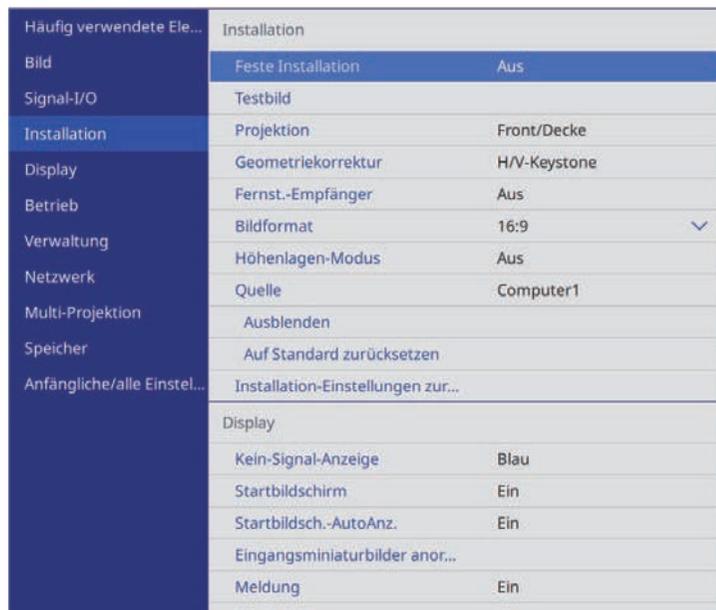

- 4** Wählen Sie **Digitaler Zoom** und drücken Sie [Enter].
- 5** Drücken Sie die rechte und linke Pfeiltaste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld zur Anpassung der Bildgröße.

- 6** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Esc].

## » Relevante Links


- "Anpassung der Bildposition über Bildverschiebung" [S.70](#)

## Anpassung der Bildposition über Bildverschiebung

Mit der **Bildverschiebung**-Funktion können Sie die Bildposition anpassen, ohne den Projektor verschieben zu müssen (EB-L635SU/EB-L630SU).



- Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie das Bild mit der Einstellung Digitaler Zoom verkleinern.
- Wir empfehlen, die Bildposition mindestens 20 Minuten nach Beginn der Projektion anzupassen, da die Bilder direkt nach dem Einschalten des Projektors nicht stabil sind.

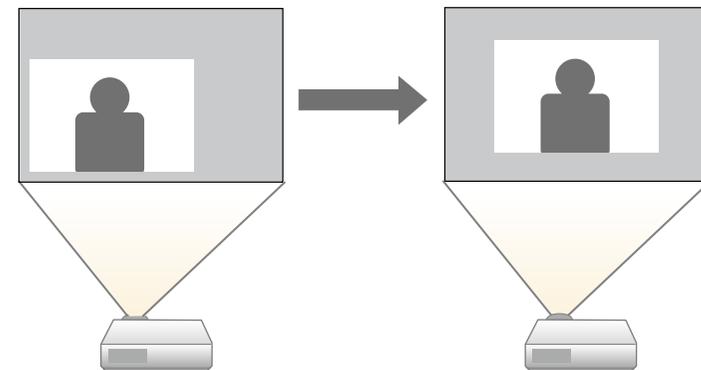


- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.

**2** Wählen Sie das **Installation**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Installation
Bild	Feste Installation Aus
Signal-I/O	Testbild
Installation	Projektion Front/Decke
Display	Geometriekorrektur H/V-Keystone
Betrieb	Fernst.-Empfänger Aus
Verwaltung	Bildformat 16:9
Netzwerk	Höhenlagen-Modus Aus
Multi-Projektion	Quelle Computer1
Speicher	Ausblenden
Anfängliche/alle Einstel...	Auf Standard zurücksetzen
	Installation-Einstellungen zur...
	Display
	Kein-Signal-Anzeige Blau
	Startbildschirm Ein
	Startbildsch.-AutoAnz. Ein
	Eingangsminiaturbilder anor...
	Meldung Ein

**3** Wählen Sie **Bildverschiebung** und drücken Sie [Enter].

**4** Passen Sie die Bildposition mit den Pfeiltasten an.

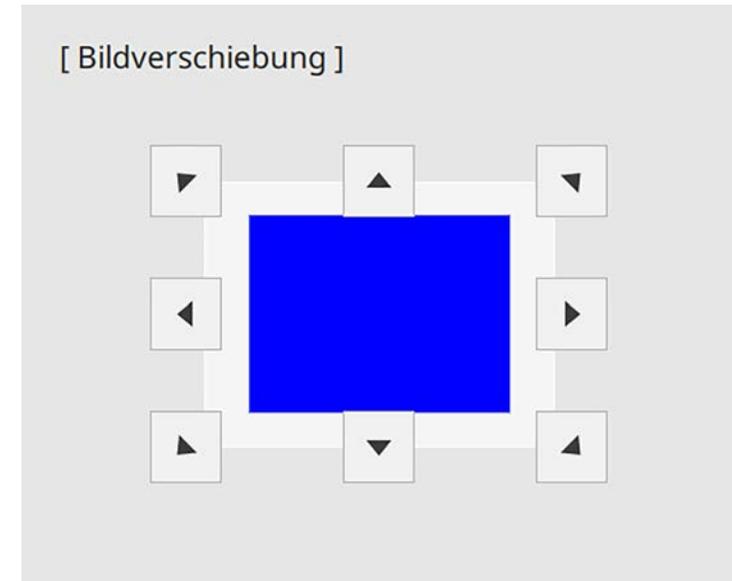

**5** Um den Einstellungsbildschirm zu schließen, drücken Sie die Taste [Esc].

Der Einstellungsbildschirm wird ausgeblendet, wenn Sie ca. 10 Sekunden lang keine Eingabe vornehmen.




- Die Einstellung **Bildverschiebung** wird auch dann beibehalten, wenn der Projektor ausgeschaltet wird. Sie müssen die Position erneut einstellen, wenn Sie den Installationsort oder den Winkel des Projektors ändern.

Der Fokus kann mit Hilfe des Fokusrings korrigiert werden.




Warten Sie nach Einschalten des Projektors für maximale Genauigkeit 20 Minuten, bevor Sie Fokus, Zoom und Objektivversatz anpassen.

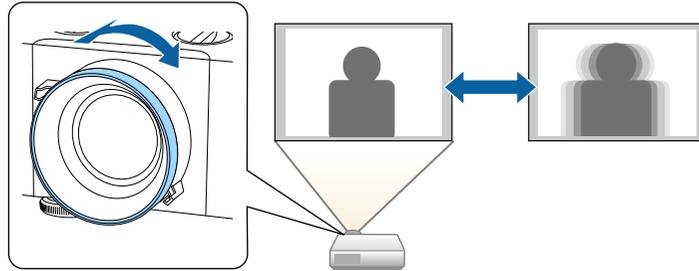

Wenn mehrere Bildquellen mit dem Projektor verbunden sind, z. B. ein Computer und ein DVD-Player, können Sie von einer Bildquelle zur anderen wechseln.

- 1** Stellen Sie sicher, dass die verbundene Bildquelle, die Sie nutzen möchten, eingeschaltet ist.
- 2** Bei Videobildquellen legen Sie eine DVD oder ein anderes Videomedium ein und drücken die Wiedergabetaste.
- 3** Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:
  - Drücken Sie die [Source Search]-Taste am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung, bis Sie das Bild von der gewünschten Quelle sehen.

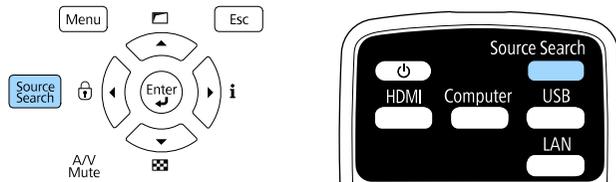


Diese Anzeige erscheint, wenn kein Bildsignal erkannt wird. Prüfen Sie die Kabelverbindungen zwischen Projektor und Bildquelle.

[ Quellensuche ]	
	Signalstatus
HDMI1	Aus
HDMI2	Aus
HDBaseT	
Computer1	Aus
Computer2	Aus
USB	Aus
LAN	Aus
Screen Mirroring1	Aus
Screen Mirroring2	Aus


Ein Bildsignal eingeben.  
Die Quelle mit der Taste ◀ auswählen.

- Drücken Sie die Taste der gewünschten an der Fernbedienung. Falls mehr als ein Anschluss für diese Quelle vorhanden ist, drücken Sie die Taste zum Umschalten zwischen den Quellen noch einmal.

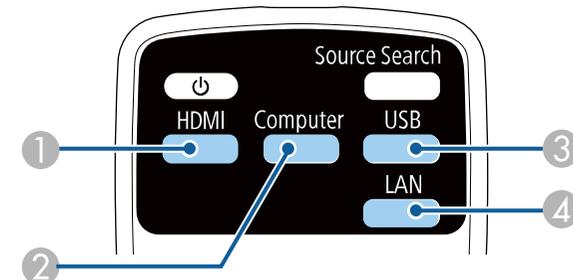

- 1** HDMI- und HDBaseT-Quellen (HDMI1-, HDMI2- und HDBaseT-Anschlüsse)

- ② Computerquelle (Anschlüsse Computer1- und Computer2)
  - ③ Quelle am USB-Anschluss
  - ④ Netzwerkquelle (LAN und Screen Mirroring)
- Drücken Sie die [Home]-Taste an der Fernbedienung.

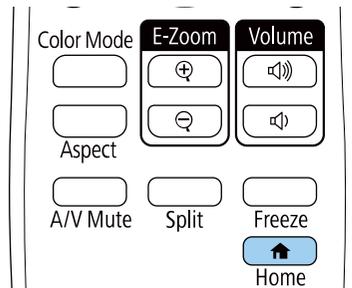

Wählen Sie anschließend im angezeigten Bildschirm die Quelle, die Sie verwenden möchten.



- Die Anzeigereihenfolge der Eingangsquellen ändert sich, wenn der Projektor ein Eingangssignal erkennt. (Die erkannte Eingangsquelle erscheint unten links.)
- Sie können die Anzeigesortierung der Eingangsquellen über die Einstellung **Eingangsminiaturbilder anordnen** im Projektormenü **Display** beheben.
- Ein Häkchen erscheint im Bild von der aktuellen Eingangsquelle. Sie können für die meisten Quellen eine Vorschau des aktuellen Eingangsbilds als Miniaturbild prüfen (außer bei einer USB-Eingangsquelle im Inhaltswiedergabe-Modus).
- Falls mehr als neun Eingangsquellen verfügbar sind, erscheint Ihre gewünschte Quelle möglicherweise auf der nächsten Seite. Wählen Sie zum Aufrufen der nächsten Seite den Rechtspfeil.

Der Projektor kann Bilder in verschiedenen Seitenverhältnissen (das Verhältnis zwischen Höhe und Breite) anzeigen, die auch als Bildformat bezeichnet werden. Normalerweise bestimmt das Eingangssignal von Ihrer Videoquelle das Bildformat. Sie können das Seitenverhältnis jedoch bei bestimmten Bildern entsprechend Ihrer Projektionsfläche ändern.

» **Relevante Links**

- "Änderung des Bildformats" S.75
- "Verfügbare Bildformate" S.75

## Änderung des Bildformats


Sie können das Bildformat des angezeigten Bildes ändern.



- Stellen Sie vor Änderung des Seitenverhältnisses die **Bildformat**-Einstellung im **Installation**-Menü des Projektors ein.
- Nur verfügbar, wenn Sie eine der folgenden Eingangsquellen nutzen:
  - Computer
  - HDMI
  - HDBaseT
- Nur verfügbar, wenn **Skalieren** ausgeschaltet oder **Skalierungsmodus** auf **Vollbild** gesetzt ist.
  - **Bild > Skalieren > Skalierungsmodus**

**1** Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.

**2** Drücken Sie die [Aspect]-Taste der Fernbedienung.

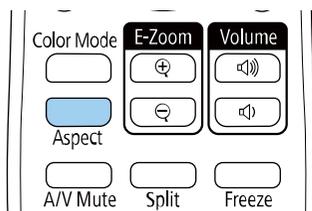

Form und Größe des angezeigten Bilds ändern sich und der Name des Seitenverhältnisses wird kurz angezeigt.

**3** Drücken Sie zum Umschalten zwischen den für Ihr Eingangssignal verfügbaren Bildformaten wiederholt die [Aspect]-Taste.



- Das verfügbare Seitenverhältnis variiert je nach Eingangssignal.
- Stellen Sie zur Anzeige von Bildern ohne schwarze Balken **Auflösung** im Projektormenü **Bild** entsprechend der Computerauflösung auf **Breit** oder **Normal** ein.
- Falls sich Ränder zwischen dem Bildrand und dem Rahmen der Projektionsfläche befinden, können Sie die Position des Bildes mit der Einstellung **Anzeige**position im Projektormenü **Installation** anpassen.
  - **Installation > Bildformat > Anzeige**position

## Verfügbare Bildformate

Sie können je nach ausgewählter **Bildformat**-Einstellung und Eingangssignal von Ihrer Bildquelle folgende Bildformate wählen.



- Bitte beachten: Wenn Sie die Bildformatfunktion des Projektors zum Verkleinern, Vergrößern oder Aufteilen des projizierten Bildes für kommerzielle Zwecke oder bei öffentlichen Präsentationen nutzen, kann dies die Rechte des Urheberrechtsinhabers des entsprechenden Bildes basierend auf dem Urheberrecht verletzen.

Seitenverhältnismodus	Beschreibung
Automatisch	Legt das Bildformat automatisch entsprechend dem Eingangssignal und der <b>Auflösung</b> -Einstellung fest.
Voll	Zeigt Bilder über die volle Größe der Projektionsfläche an, behält jedoch nicht das Bildformat bei.

Seitenverhältnismodus	Beschreibung
Hor. Zoom Vert. Zoom (Verfügbar, wenn <b>Bildschirmtyp</b> auf <b>4:3</b> , <b>16:9</b> oder <b>16:10</b> gesetzt ist)	Zeigt Bilder über die gesamte Breite (Hor. Zoom) oder die gesamte Höhe (Vert. Zoom) der Projektionsfläche an und behält das Bildformat des Bilds bei. Bereiche, die über den Rand des projizierten Bildschirms hinausgehen, werden nicht dargestellt.
Nativ (Verfügbar, wenn <b>Bildschirmtyp</b> auf <b>4:3</b> , <b>16:9</b> oder <b>16:10</b> gesetzt ist)	Zeigt Bilder unverändert an (Bildformat und Auflösung werden beibehalten). Bereiche, die über den Rand des projizierten Bildschirms hinausgehen, werden nicht dargestellt.

Der Projektor bietet verschiedene Farbmodi zur Bereitstellung optimaler Helligkeits-, Kontrast- und Farbwerte für eine Vielzahl von Betrachtungsumgebungen und Bildtypen. Sie können den auf Ihr Bild und Ihre Umgebung abgestimmten Modus wählen oder mit den verfügbaren Modi experimentieren.

» **Relevante Links**


- "Änderung des Farbmodus" [S.77](#)
- "Verfügbare Farbmodi" [S.77](#)

 Sie können auch die **Farbmodus**-Einstellung im **Bild**-Menü des Projektors anpassen.

## Änderung des Farbmodus

Sie können den Farbmodus des Projektors zur Optimierung des Bildes für Ihre Betrachtungsumgebung über die Fernbedienung ändern.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.
- 2** Drücken Sie die [Color Mode]-Taste an der Fernbedienung zum Ändern des Farbmodus.

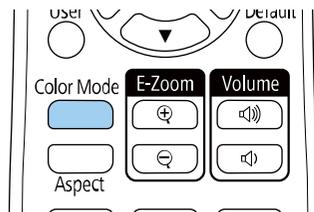

Der Name des Farbmodus wird kurz auf dem Bildschirm angezeigt und das Aussehen des Bildes ändert sich.

- 3** Drücken Sie zum Umschalten zwischen den für Ihr Eingangssignal verfügbaren Farbmodi wiederholt die [Color Mode]-Taste.

## Verfügbare Farbmodi

Sie können den Projektor je nach Eingangsquelle auf die Nutzung dieser Farbmodi einstellen:


Farbmodus	Beschreibung
Dynamisch	Dies ist der hellste Modus. Ideal bei Bevorzugung von Helligkeit.
Präsentation	Ideal zur Projektion lebendiger Bilder.
Kino	Ideal beim Betrachten von Inhalten wie Filmen.
sRGB	Ideal zur naturgetreuen Wiedergabe der Farben des Eingangsbildes.
DICOM SIM	Ideal für das Projizieren von Röntgenbildern und anderen medizinischen Bildern. Dieser Modus dient ausschließlich Referenzzwecken und sollte nicht zur Durchführung medizinischer Diagnosen genutzt werden.
Multi-Projektion	Ideal zur Projektion von mehreren Projektoren (reduziert Farbabweichungen zwischen Bildern).

Sie können Dynamischer Kontrast zur automatischen Optimierung der Bildhelligkeit aktivieren. Dies verbessert den Bildkontrast basierend auf der Helligkeit des projizierten Inhalts.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 3** Wählen Sie das **Bild**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Bild	
Bild	Farbmodus	Präsentation
Signal-I/O	Helligkeit	50
Installation	Kontrast	50
Display	Farbsättigung	50
Betrieb	Farbton	50
Verwaltung	Schärfe	50
Netzwerk	Weißabgleich	
Multi-Projektion	Dynamischer Kontrast	Aus
Speicher	Bilddoptimierung	
Anfängliche/alle Einstel...	Szenen-adapt. Gamma	5
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Auf Standard zurücksetzen	
	Quelle	Computer1
	Auflösung	Automatisch
	Seitenverhältnis	Automatisch
	Analogsignalanpassung	
	Auf Standard zurücksetzen	

- **Hohe Geschw.** passt die Helligkeit an, sobald sich die Szene ändert.

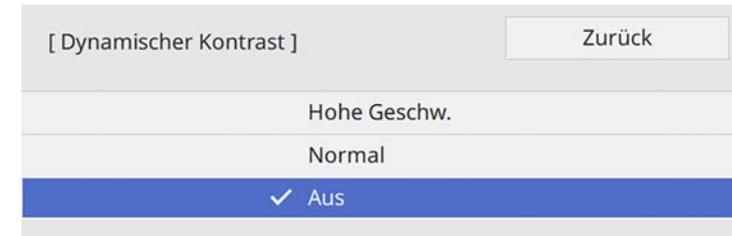

- 6** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

- 4** Wählen Sie **Dynamischer Kontrast** und drücken Sie [Enter].
- 5** Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie [Enter]:
  - **Normal** dient der Standardhelligkeitsanpassung.

Sie können verschiedene Aspekte der Darstellung von Farben in Ihren projizierten Bildern feineinstellen.

► **Relevante Links**

- "Anpassen von Schattierung, Sättigung und Helligkeit" [S.79](#)
- "Anpassen des Gamma-Wertes" [S.80](#)

## Anpassen von Schattierung, Sättigung und Helligkeit

Sie können Schattierung, Sättigung und Helligkeit für individuelle Bildfarben anpassen.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

- 3** Wählen Sie das **Bild**-Menü und drücken Sie [Enter].


Häufig verwendete Ele...	Bild	
<b>Bild</b>	Farbmodus	Präsentation
Signal-I/O	Helligkeit	50
Installation	Kontrast	50
Display	Farbsättigung	50
Betrieb	Farbton	50
Verwaltung	Schärfe	50
Netzwerk	Weißabgleich	
Multi-Projektion	Dynamischer Kontrast	Aus
Speicher	Bildoptimierung	
Anfängliche/alle Einstel...	Szenen-adapt. Gamma	5
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Auf Standard zurücksetzen	
	Quelle	Computer1
	Auflösung	Automatisch
	Seitenverhältnis	Automatisch
	Analogsignalanpassung	
	Auf Standard zurücksetzen	

- 4** Wählen Sie **RGBCMY** und drücken Sie [Enter].
- 5** Wählen Sie die anzupassende Farbe und drücken Sie [Enter].

[ RGBCMY ]		Zurück	
	Schattierung	Sättigung	Helligkeit
R	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
G	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
B	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
C	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
M	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
Y	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>

**6** Führen Sie folgende Schritte wie erforderlich für jede Einstellung aus:

- Passen Sie zur Festlegung des Gesamtfarbtons, bläulich - grünlich - rötlich, die **Schattierung**-Einstellung an.
- Passen Sie zur Festlegung der Gesamtlebendigkeit von Farben die **Sättigung**-Einstellung an.
- Passen Sie zur Festlegung der Gesamthelligkeit von Farben die **Helligkeit**-Einstellung an.

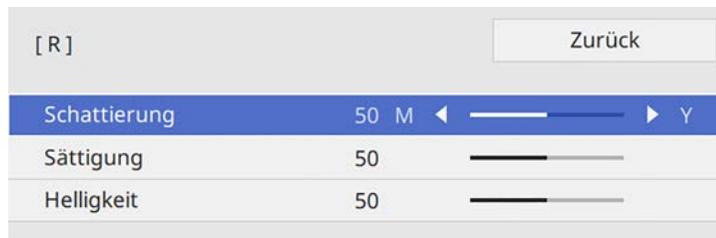

**7** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

**3** Wählen Sie das **Bild**-Menü und drücken Sie [Enter].



## Anpassen des Gamma-Wertes

Über die Gamma-Einstellung können Sie Farbabweichungen der von unterschiedlichen Bildquellen projizierten Bilder korrigieren.




Korrigieren Sie zur Optimierung des Farbtons entsprechend der Szene und zur Anzeige eines lebendigeren Bildes das Bild durch Anpassung der Einstellung **Szenen-adapt. Gamma**.

**1** Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.


**2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

**4** Wählen Sie **Gamma** und drücken Sie [Enter].

**5** Wählen Sie den Korrekturwert und passen Sie ihn an.

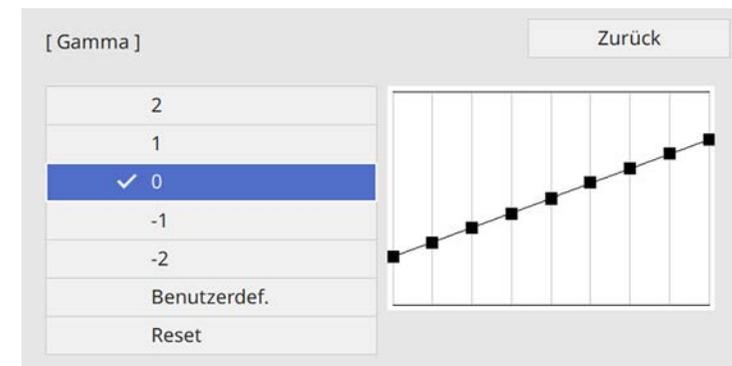


Durch Auswahl eines kleineren Wertes können Sie die Gesamthelligkeit des Bildes reduzieren, damit es schärfer dargestellt wird. Durch Auswahl eines größeren Wertes werden dunklere Bildbereiche heller, während jedoch die Farbsättigung in helleren Bereichen abnimmt.

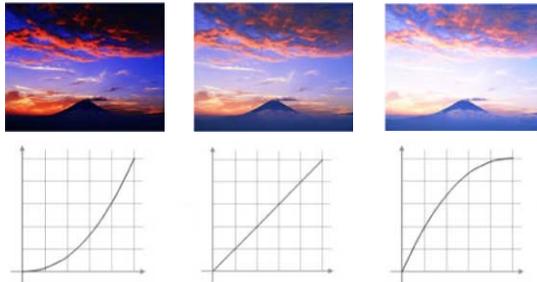

- Wenn Sie die Einstellung **Farbmodus** im **Bild**-Menü des Projektors auf **DICOM SIM** setzen, wählen Sie den Einstellwert entsprechend der Projektionsgröße.
- Wenn die Projektionsgröße 120 Zoll oder weniger beträgt, wählen Sie einen geringen Wert.
- Wenn die Projektionsgröße 120 Zoll oder mehr beträgt, wählen Sie einen hohen Wert.
- Medizinische Bilder werden je nach Einstellungen und Spezifikationen möglicherweise nicht richtig angezeigt.

**6** Wenn Sie feinere Anpassungen vornehmen möchten, wählen Sie **Benutzerdef.** und drücken Sie [Enter].

**7** Wählen Sie mit der Links- oder Rechtstaste in der Gamma-Grafik den Farbton, den Sie anpassen möchten. Passen Sie dann mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste den Wert an und drücken Sie [Enter].

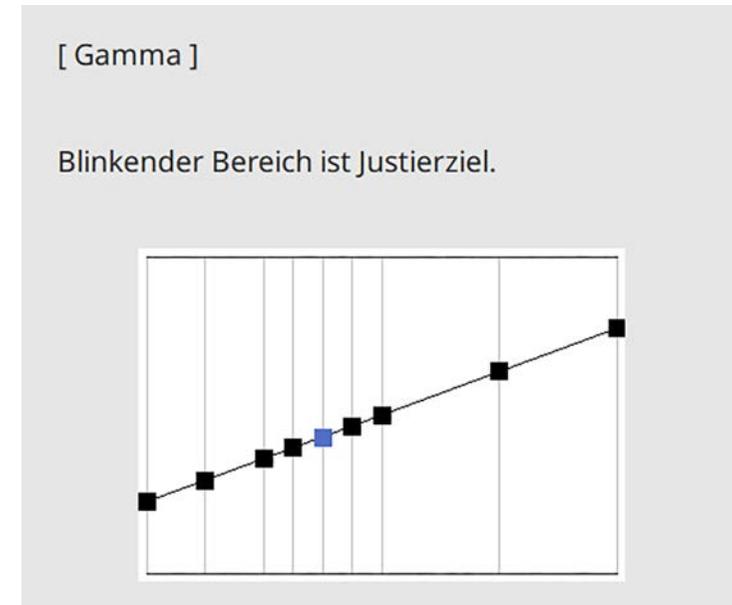

**8** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].


Sie können die Auflösung des Bildes so einstellen, dass ein klares Bild mit betonten und greifbar wirkenden Strukturen wiedergegeben wird.

- 1 Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.
- 2 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 3 Wählen Sie das **Bild**-Menü und drücken Sie [Enter].


Häufig verwendete Ele...	Bild	
Bild	Farbmodus	Präsentation
Signal-I/O	Helligkeit	50
Installation	Kontrast	50
Display	Farbsättigung	50
Betrieb	Farbton	50
Verwaltung	Schärfe	50
Netzwerk	Weißabgleich	
Multi-Projektion	Dynamischer Kontrast	Aus
Speicher	Bildoptimierung	
Anfängliche/alle Einstel...	Szenen-adapt. Gamma	5
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Auf Standard zurücksetzen	
	Quelle	Computer1
	Auflösung	Automatisch
	Seitenverhältnis	Automatisch
	Analogsignalanpassung	
	Auf Standard zurücksetzen	

- 4 Wählen Sie **Bildoptimierung** und drücken Sie [Enter].

- 5 Wählen Sie **Bildvoreinstellungen** und drücken Sie [Enter].

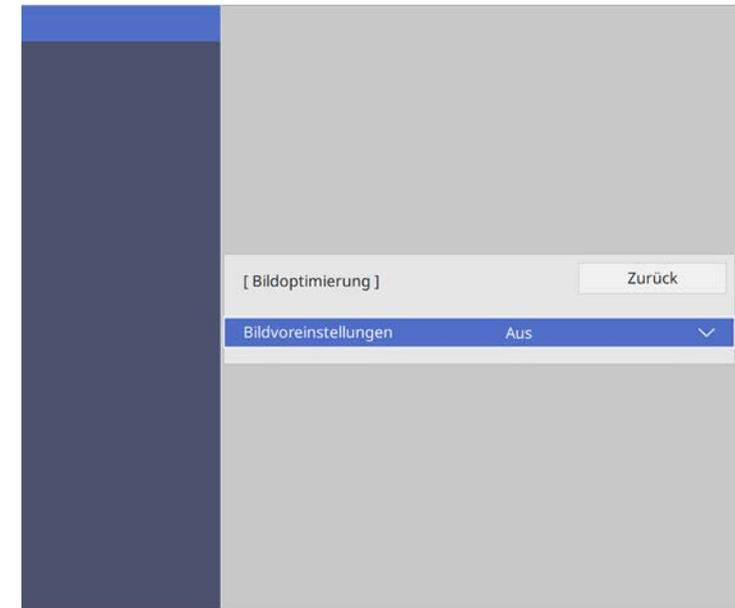

- 6 Wählen Sie die Voreinstellung und drücken Sie [Enter].

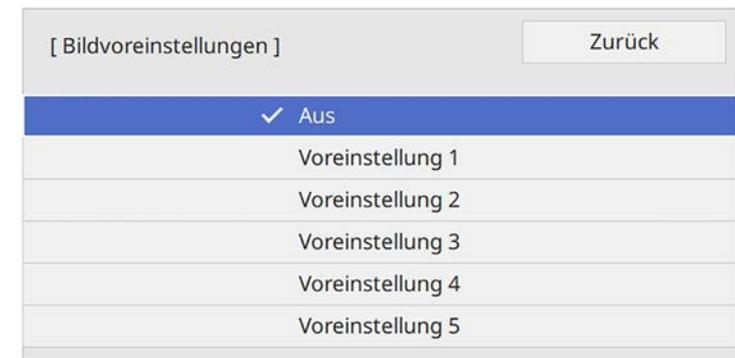

Die folgenden in der Voreinstellung gespeicherten Einstellungen werden auf das Bild angewandt.

- **Rauschunterdrückung**
- **MPEG-Rauschunterdr.**
- **Deinterlacing**
- **Super-resolution**
- **Detailverbesserung**

**7** Passen Sie die Einstellungen im **Bild**-Menü des Projektors dem Bedarf entsprechend einzeln an.

- Reduzieren Sie Flimmern in Bildern, indem Sie **Rauschunterdrückung** anpassen.
- Passen Sie die Einstellung **MPEG-Rauschunterdr.** an, um Rauschen oder Artefakte in MPEG-Video zu reduzieren.
- Passen Sie die Einstellung **Deinterlacing** an, um für bestimmte Videobildtypen Signale von Zeilensprung in Progressiv zu konvertieren.
  - **Aus:** Bei schnell bewegten Videobildern.
  - **Video:** Bei den meisten Videobildern.
  - **Film/Auto:** Bei Filmen, Computergrafiken und Animationen.



Einstellung wird nur angezeigt, wenn das aktuelle Signal Interlaced ist (480i/576i/1080i).

- Passen Sie die Einstellung **Super-resolution** an, um Unschärfe beim Projizieren eines Bildes mit niedriger Auflösung zu reduzieren.
- Passen Sie die Einstellung **Detailverbesserung** an, um ein Bild mit betonten und greifbar wirkenden Strukturen zu erzeugen.




Der Einstellungswert in der Voreinstellung wird überschrieben.

**8** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].


Sie können die Helligkeit der Projektorlichtquelle anpassen.

- 1 Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.
- 2 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 3 Wählen Sie das **Betrieb**-Menü und drücken Sie [Enter].

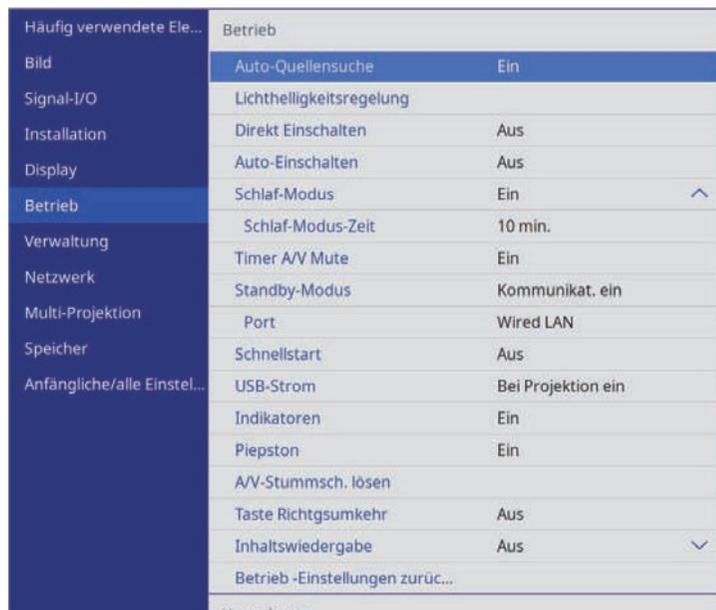

- 4 Wählen Sie **Lichthelligkeitsregelung** und drücken Sie [Enter].

- 5 Wenn Sie die Helligkeit bei einem bestimmten Niveau halten möchten, wählen Sie **Helligkeit beibehalten** und dann **Ein**.

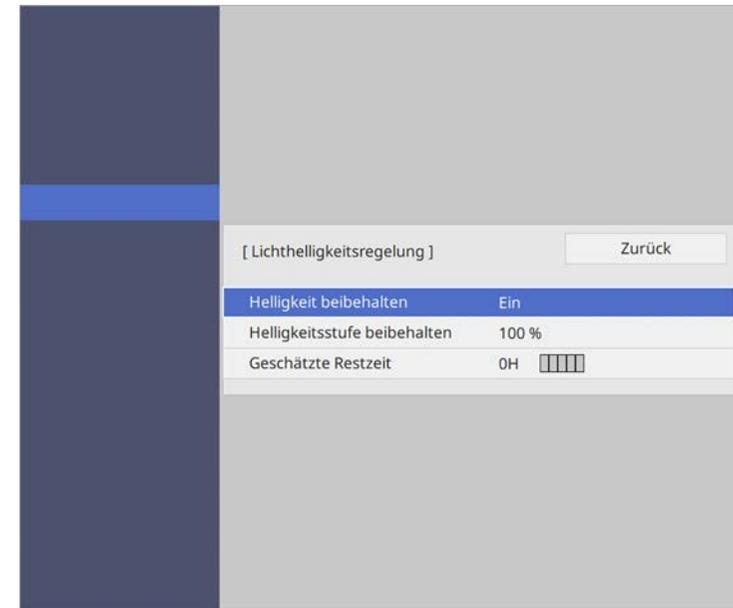

- 6 Wenn Sie **Helligkeit beibehalten** einschalten, wählen Sie **Helligkeitsstufe beibehalten** und prüfen Sie die Informationen zu **Geschätzte Restzeit**.
- 7 Wenn Sie **Helligkeit beibehalten** einschalten, wählen Sie die Einstellung **Lichtmodus**:
  - **Normal** ermöglicht Ihnen die Einstellung der Helligkeit auf den maximalen Wert. Dadurch beträgt die Betriebszeit der Lichtquelle etwa 20.000 Stunden.
  - **Lautlos** ermöglicht Ihnen die Einstellung der Helligkeit auf 70 % und die Reduzierung der Lüftergeräusche. Dadurch beträgt die Betriebszeit der Lichtquelle etwa 20.000 Stunden.
  - **Erweitert** ermöglicht Ihnen die Einstellung der Helligkeit auf 70 % und die Verlängerung der Lebensdauer der Lichtquelle. Dadurch beträgt die Betriebszeit der Lichtquelle etwa 30.000 Stunden.

- **Personalisiert** ermöglicht Ihnen die Auswahl einer angepassten Helligkeit zwischen 70 und 100 %.



- 8** Wenn Sie **Lichtmodus** auf **Benutzerdef.** einstellen, wählen Sie **Helligkeitsstufe** und wählen Sie mit der Links- und Rechtstaste die Helligkeit.



- 9** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].


 Für optimale Ergebnisse bei Beibehaltung einer konstanten Helligkeit setzen Sie **Lichtkalibrierung** im Projektormenü **Verwaltung** auf **Regelmäßig** ausführen.

► **Relevante Links**

- "Betriebsstunden im Konstantmodus" [S.85](#)
- "Betriebszeit der Lichtquelle" [S.86](#)
- "Technische Daten des Projektors" [S.267](#)

## Betriebsstunden im Konstantmodus

Wenn Sie **Helligkeit beibehalten** einschalten, wird die Anzahl Stunden, die der Projektor konstante Helligkeit beibehalten kann, als **Geschätzte Restzeit** angezeigt.

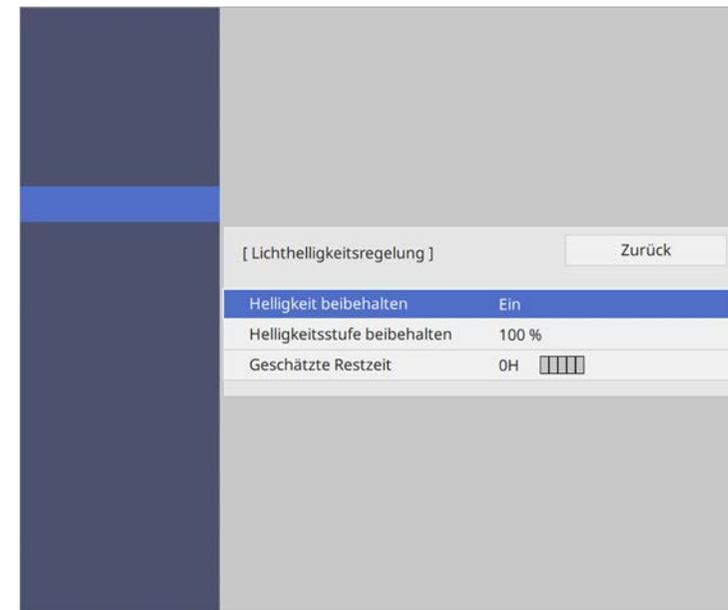

Anzeigestufe	Geschätzte verbleibende Stunden
	10.000 oder mehr Stunden
	8.000 bis 9.999 Stunden
	6.000 bis 7.999 Stunden

Anzeigestufe	Geschätzte verbleibende Stunden
	4.000 bis 5.999 Stunden
	2.000 bis 3.999 Stunden
	0 bis 1.999 Stunden

 Die Anzahl der bei **Geschätzte Restzeit** angezeigten Stunden ist nur ein Richtwert.

## Betriebszeit der Lichtquelle


Die Betriebszeit der Lichtquelle variiert je nach **Helligkeitsstufe**-Einstellung und in Abhängigkeit davon, ob **Helligkeit beibehalten** ein- oder ausgeschaltet ist.

- 
- Die Betriebszeit der Lichtquelle variiert je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung.
  - Die hier aufgelisteten Stunden sind Näherungswerte und werden nicht garantiert.
  - Möglicherweise müssen Sie interne Teile vor Ablauf der geschätzten Betriebszeit der Lichtquelle ersetzen.
  - Falls **Helligkeit beibehalten** eingeschaltet ist und Sie die hier aufgelisteten Betriebsstunden überschritten haben, können Sie möglicherweise keine hohe **Helligkeitsstufe beibehalten**-Einstellung auswählen.

### Helligkeit beibehalten aus

Helligkeitsstufe-Einstellung	Zeit, bevor die Helligkeit der Lichtquelle um die Hälfte reduziert wird (etwa)
100%	20.000 Stunden
90 %	21.000 Stunden
80 %	24.000 Stunden
70 %	30.000 Stunden

### Helligkeit beibehalten ein

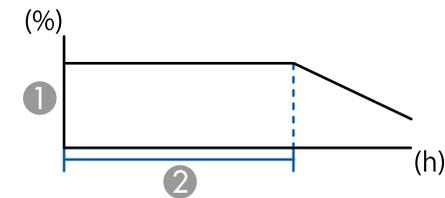

- ① Helligkeitsstufe beibehalten
- ② Zeit, die der Projektor konstante Helligkeit beibehalten kann (etwa)


Helligkeitsstufe beibehalten-Einstellung	Stunden
85 %	6.000 Stunden
80 %	10.000 Stunden
75 %	14.000 Stunden
70 %	19.000 Stunden

Die Lautstärketasten steuern das interne Lautsprechersystem des Projektors.

Sie können auch die Lautstärke beliebiger externer Lautsprecher steuern, die Sie an den Projektor angeschlossen haben.

Sie müssen die Lautstärke bei jeder einzelnen verbundenen Eingangsquelle separat anpassen.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und starten Sie eine Präsentation.
- 2** Drücken Sie zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke wie dargestellt die [Volume]-Tasten an der Fernbedienung.

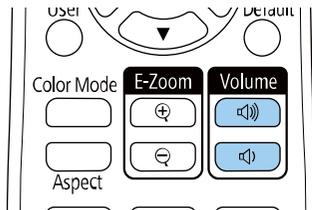

Eine Lautstärkeleiste wird angezeigt.

- 3** Stellen Sie die Lautstärke für eine Eingangsquelle auf eine bestimmte Stufe ein, indem Sie **Lautst.** im **Signal-I/O**-Menü des Projektors wählen.

## **Vorsicht**

Beginnen Sie eine Präsentation nicht bei einer hohem Lautstärkeeinstellung. Plötzliche laute Geräusche können das Gehör schädigen.

Achten Sie vor dem Ausschalten des Geräts immer darauf, die Lautstärke zu verringern, damit Sie diese dann nach dem erneuten Einschalten schrittweise wieder erhöhen können.


# Anpassen der Projektorfunktionen

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zur Nutzung der Einstellfunktionen Ihres Projektors.

## ► Relevante Links


- "Projizieren von mehreren Bildern gleichzeitig" [S.89](#)
- "Projektion einer PC Free-Präsentation" [S.92](#)
- "Im Inhaltswiedergabe-Modus projizieren" [S.98](#)
- "Vorübergehendes Abschalten von Bild und Ton" [S.105](#)
- "Temporäres Anhalten von Videos" [S.106](#)
- "Zoomen von Bildern (E-Zoom)" [S.107](#)
- "Bilder vergrößern/verkleinern (E-Zoom)" [S.108](#)
- "Ein Benutzerlogo speichern" [S.110](#)
- "Einstellungen auf Speicher ablegen und gespeicherte Einstellungen verwenden" [S.112](#)
- "Nutzung erweiterter Funktionen zur Bildanpassung" [S.113](#)
- "Verwendung mehrerer Projektoren" [S.116](#)
- "Projektorsicherheitsfunktionen" [S.129](#)

Über die Split-Screen-Funktion können Sie zwei oder vier Bilder von verschiedenen Bildquellen gleichzeitig projizieren.

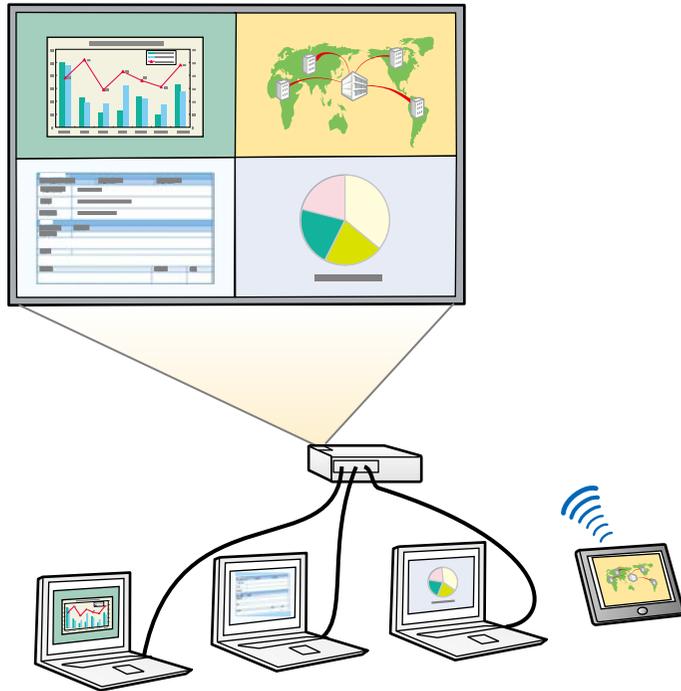


- Während der Verwendung der Split-Screen-Funktion sind andere Projektorfunktionen möglicherweise nicht verfügbar und einige Einstellungen werden eventuell automatisch auf alle Bilder angewendet.
- Sie können die Split-Screen-Projektion nicht durchführen, wenn die Einstellung **Inhaltswiedergabe** im **Betrieb**-Menü des Projektors auf **Ein** gesetzt ist.
- Sie können eine Split-Screen-Projektion möglicherweise nicht durchführen, wenn Sie die Funktion **Skalieren** oder **Kantenüberblendung** im Projektormenü **Multi-Projektion** nutzen.

**1** Drücken Sie die [Split]-Taste an der Fernbedienung.

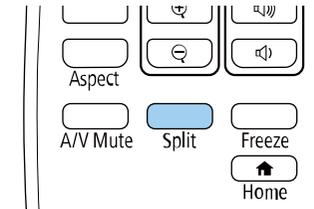

**2** Wählen Sie **2 Bildschirme** oder **4 Bildschirme**.

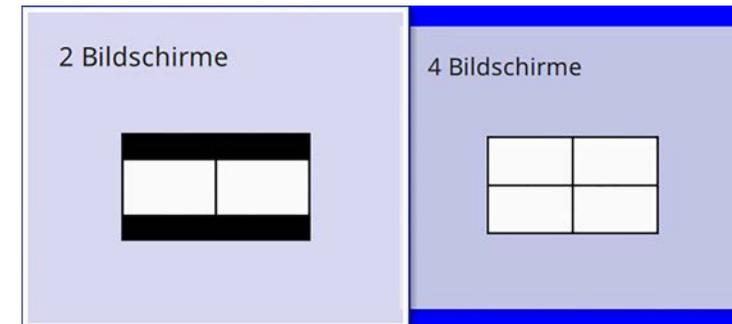


Wenn Sie die Anzeige halbieren, wird die gegenwärtig gewählte Eingangsquelle auf die linke Seite verschoben.

Wenn Sie die Anzeige zuvor geviertelt haben, werden die Eingangsquellen der vorherigen Split-Screen-Projektion ausgewählt und an die gleiche Position projiziert.

**3** Drücken Sie die [Menu]-Taste.

**4** Gehen Sie beim Halbieren der Anzeige je nach Erforderlichkeit wie folgt vor:

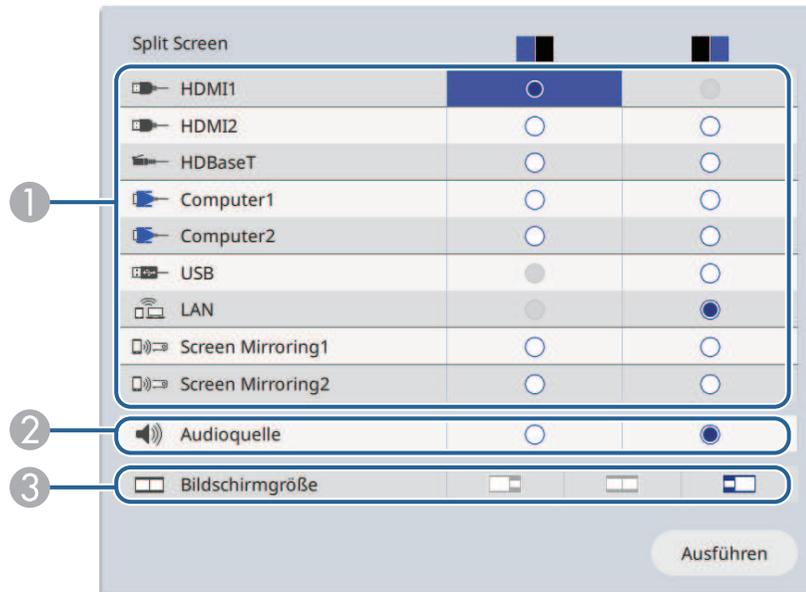


1 Wählen Sie die Eingangsquelle.

 Sie können nur Eingangsquellen wählen, die kombiniert werden können.

2 Wählen Sie die Anzeige, von der Sie Ton hören möchten.

3 Wählen Sie die Bildschirmgröße.

**5** Gehen Sie beim Vierteln der Anzeige je nach Erforderlichkeit wie folgt vor:

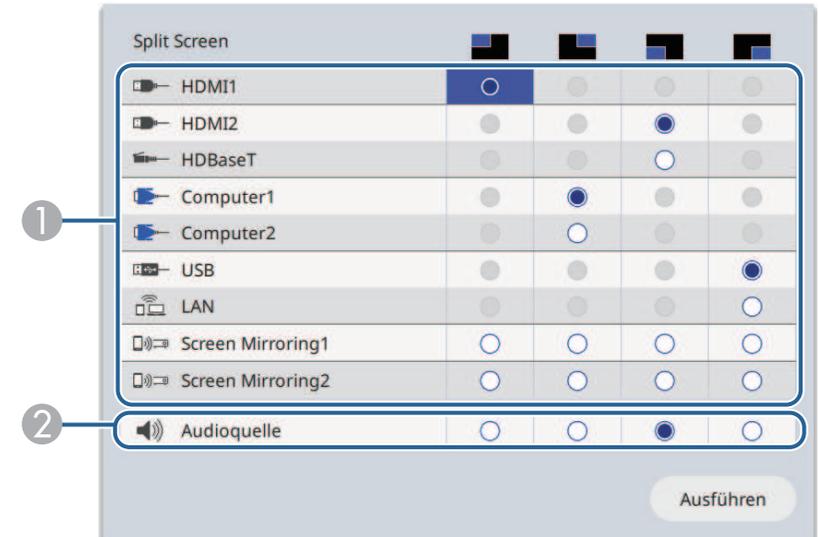

1 Wählen Sie die Eingangsquelle.

 Sie können nur Eingangsquellen wählen, die kombiniert werden können.

2 Wählen Sie die Anzeige, von der Sie Ton hören möchten.

**6** Wählen Sie **Ausführen** und drücken Sie [Enter].

**7** Drücken Sie zum Verlassen der Split-Screen-Funktion [Split] oder [Esc].

» **Relevante Links**

- "Nicht unterstützte Eingangsquellenkombinationen bei der Split Screen-Projektion" [S.91](#)
- "Beschränkungen bei der Split Screen-Projektion" [S.91](#)

## Nicht unterstützte Eingangsquellenkombinationen bei der Split Screen-Projektion

Diese Kombinationen von Eingangsquellen können bei der nicht gleichzeitig projiziert werden.

- HDMI2 und HDBaseT
- Computer1 und Computer2
- USB und LAN



Wenn Sie die Anzeige vierteln und USB und den Eingang Screen Mirroring gleichzeitig wählen, können Sie nur die Quelle Screen Mirroring wählen.

## Beschränkungen bei der Split Screen-Projektion

### Betriebseinschränkungen

Das Folgende kann während der Split-Screen-Projektion nicht ausgeführt werden.

- Einstellung des Projektormenüs
- E-Zoom
- Umschalten des Seitenverhältnismodus (der Seitenverhältnismodus wird auf **Automatisch** gesetzt)
- Aktionen mit der [User]-Taste an der Fernbedienung mit Ausnahme der Anzeige von Netzwerkinformationen an der Projektionsfläche.
- Anwenden der Einstellung **Dynamischer Kontrast**
- Anwendung der Einstellung **Bildverschiebung**
- Anzeige von Netzwerkinformationen an der Projektionsfläche mit Hilfe einer anderen Methode als durch Drücken der [User]-Taste.
- Screen-Mirroring-Informationsleiste einblenden


### Bildbeschränkungen

- Selbst wenn Sie **Kein-Signal-Anzeige** im Projektormenü **Display** auf **Logo** einstellen, erscheint die blaue Anzeige, wenn kein Bildsignal anliegt.
- Wenn Sie ein einzelnes einheitliches Bild erstellen, das von mehreren Projektoren projiziert wird, und die Split-Screen-Funktion nutzen, erkennt der zweite Projektor kein Bildsignal.

### » Relevante Links

- "Bilder vergrößern/verkleinern (E-Zoom)" [S.108](#)
- "Bildseitenverhältnis" [S.75](#)
- "Zoomen von Bildern (E-Zoom)" [S.107](#)
- "Einschalten der automatischen Luminanzanpassung" [S.78](#)
- "Anpassen von Menüeinstellungen" [S.186](#)

Sie können die PC Free-Funktion Ihres Projektors nutzen, wann immer Sie ein USB-Gerät mit kompatiblen Präsentationsdateien anschließen. Dadurch können Sie eine Präsentation schnell und einfach anzeigen und über die Fernbedienung des Projektors steuern.

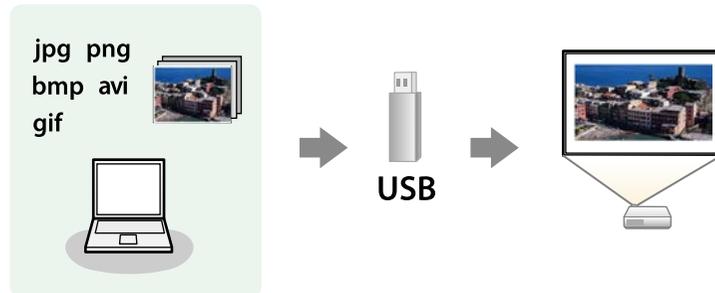

### » Relevante Links

- "Unterstützte PC Free-Dateitypen" [S.92](#)
- "Warnhinweise zur PC Free-Projektion" [S.93](#)
- "Starten einer Diaschau per PC Free" [S.93](#)
- "Starten einer Filmpräsentation per PC Free" [S.95](#)
- "PC Free-Anzeigeoptionen" [S.96](#)

Dateiinhalte	Dateityp (Dateierweiterung)	Details
Bilder	.jpg	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK-Format</li> <li>• Progressive-Format</li> <li>• Hochkomprimiert</li> <li>• Auflösung über 8192 × 8192</li> </ul>
	.bmp	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auflösung über 1280 × 800</li> </ul>
	.gif	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auflösung über 1280 × 800</li> <li>• Animiert</li> <li>• Zeilensprung</li> </ul>
	.png	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auflösung über 1920 × 1200</li> <li>• Zeilensprung</li> </ul>

## Unterstützte PC Free-Dateitypen

Sie können diese Dateitypen über die PC Free-Funktion des Projektors projizieren.



- Legen Sie Ihre Dateien zur Erzielung optimaler Ergebnisse auf einem FAT16/32-formatierten Medium ab.
- Falls Sie Probleme beim Projizieren von einem für Nicht-Windows-Dateisysteme formatierten Medium haben, versuchen Sie, das Medium stattdessen für Windows zu formatieren.

Dateiinhalte	Dateityp (Dateierweiterung)	Details
Filme	.avi (Motion-JPEG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Version: nur AVI 1.0</li> <li>• Auflösung: 1280 × 720 oder darunter</li> <li>• Größe: 2 GB oder weniger</li> <li>• Film-Codec: Motion JPEG</li> <li>• Bildfrequenz: bis zu 30 Bilder/s</li> <li>• Audio-Codec: LPCM oder IMA ADPCM</li> <li>• Audio-Abtastfrequenz: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz oder 48 kHz</li> </ul>

Dateiinhalte	Dateityp (Dateierweiterung)	Details
Filme	.mp4/.mov (H.264, H265)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auflösung: 1920 × 1200 oder darunter</li> <li>• Größe: 2 GB oder weniger</li> <li>• Film-Codec: H.264/MPEG-4 AVC oder H.265/MPEG-H HEVC</li> <li>• Bildfrequenz: bis zu 30 Bilder/s</li> <li>• Profil:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• H.264/MPEG-4 AVC: Grundlinienprofil, Hauptprofil, Hoch-Profil</li> <li>• H.265/MPEG-H HEVC: Hauptprofil</li> </ul> </li> <li>• Farbformat: YUV420</li> <li>• Einzeln aufgeschichtete Struktur</li> <li>• Audio-Codec: MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC oder LPCM</li> <li>• Audiokanal: bis zu 2ch (Kanal 2)</li> <li>• Audiobits: 8 Bit oder 16 Bit</li> <li>• Audio-Abtastrate:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• MPEG-2 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz</li> <li>• MPEG-4 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz</li> <li>• LPCM: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz oder 48 kHz</li> </ul> </li> </ul>

- Wenn Sie ein USB-Gerät anschließen, das über ein eigenes Netzteil verfügt, verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose, wenn Sie das Gerät mit Ihrem Projektor verwenden.
- Einige handelsübliche USB-Kartenleser sind möglicherweise nicht mit dem Projektor kompatibel.
- Der Projektor kann bis zu fünf in den angeschlossenen Kartenleser eingelegte Karten gleichzeitig erkennen.
- Sie können folgende Funktionen während der Projektion per PC Free nutzen.
  - Einfrieren
  - A/V Stummschalten
  - E-Zoom

#### » Relevante Links

- "Bilder vergrößern/verkleinern (E-Zoom)" [S.108](#)
- "Temporäres Anhalten von Videos" [S.106](#)
- "Vorübergehendes Abschalten von Bild und Ton" [S.105](#)
- "Zoomen von Bildern (E-Zoom)" [S.107](#)

## Starten einer Diaschau per PC Free

Nach Anschluss eines USB-Gerätes am Projektor können Sie zur USB-Eingangsquelle wechseln und Ihre Diaschau starten.



- Sie können die PC Free-Bedienoptionen ändern oder Spezialeffekte hinzufügen, indem Sie **Option** im unteren Bereich der Anzeige wählen und [Enter] drücken.

## Warnhinweise zur PC Free-Projektion

Beachten Sie bei Verwendung der PC Free-Funktionen die folgenden Warnhinweise.

- Sie können keinen USB-Stick für PC Free-Funktionen nutzen.
- Trennen Sie das USB-Speichergerät nicht, während darauf zugegriffen wird; andernfalls kann PC Free möglicherweise nicht richtig arbeiten.
- Möglicherweise können Sie die Sicherheitsfunktionen bei bestimmten USB-Speichergeräten mit PC Free-Funktionen nicht nutzen.

- 1 Drücken Sie die [USB]-Taste an der Fernbedienung, bis der Bildschirm mit der PC Free-Dateiliste erscheint.



- Wenn die Laufw. wählen-Anzeige erscheint, wählen Sie mit den Pfeiltasten das Laufwerk und drücken [Enter].
- Markieren Sie zum Einblenden der Bilder auf dem anderen USB-Laufwerk die **Laufw. wählen**-Option im oberen Bereich der Dateiliste und drücken Sie [Enter].

- 2 Befolgen Sie zum Lokalisieren Ihrer Dateien eine der folgenden Anweisungen:
  - Wenn Sie Dateien in einem Unterordner auf Ihrem Gerät anzeigen möchten, markieren Sie mit den Pfeiltasten den Ordner und drücken Sie [Enter].
  - Sie können zur nächsthöheren Ordner Ebene auf Ihrem Gerät zurückkehren, indem Sie **Zum Anfang** markieren und [Enter] drücken.
  - Markieren Sie zur Anzeige zusätzlicher Dateien in einem Ordner **Nächste Seite** oder **Vorherige Seite** und drücken Sie [Enter].


- 3 Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:

- Markieren Sie zur Anzeige eines einzelnen Bildes mit den Pfeiltasten das Bild und drücken Sie [Enter]. (Drücken Sie zum Zurückkehren zur Dateiliste [Esc].)
- Markieren Sie zur Anzeige einer Diaschau aller Bilder in einem Ordner mit den Pfeiltasten die Option **Dia-Show** im unteren Bereich der Anzeige und drücken Sie [Enter].

- Sie können die Bildwechselzeit ändern, indem Sie **Option** im unteren Bereich der Anzeige wählen und [Enter] drücken.
- Wenn Dateinamen den Anzeigebereich überschreiten oder nicht unterstützte Symbole enthalten, werden sie möglicherweise abgekürzt oder geändert (dies gilt nur für die Anzeige).

- 4 Nutzen Sie während der Projektion folgende Befehle zur Steuerung der Anzeige:

- Drücken Sie zum Drehen eines angezeigten Bildes die Aufwärts- oder Abwärtstaste.

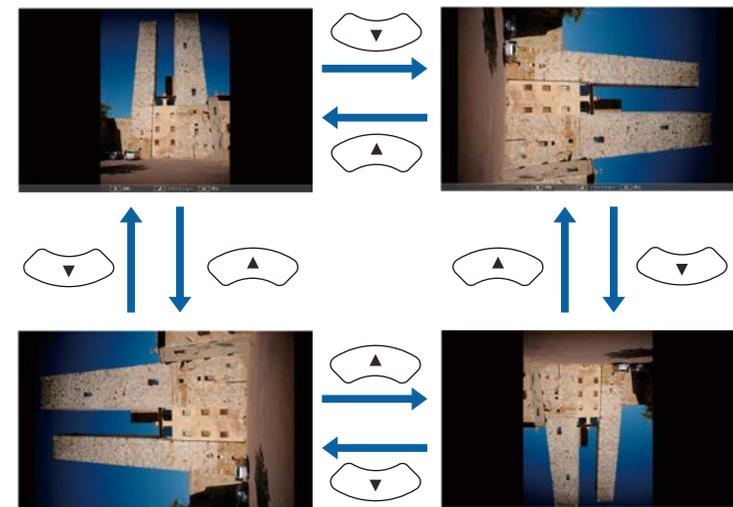

- Drücken Sie zum Aufrufen des nächsten oder vorherigen Bildes die Links- oder Rechtstaste.

**5** Befolgen Sie zum Beenden der Anzeige die eingeblendeten Anweisungen oder drücken Sie die [Esc]-Taste.  
Sie kehren zur Dateiliste zurück.

**6** Schalten Sie das USB-Gerät bei Bedarf aus und trennen Sie es vom Projektor.

#### » Relevante Links

- "PC Free-Anzeigeoptionen" [S.96](#)
- "Verbindung mit einem USB-Gerät" [S.34](#)

## Starten einer Filmpräsentation per PC Free

Nach Anschluss eines USB-Gerätes am Projektor können Sie zur USB-Eingangsquelle wechseln und Ihren Film starten.



- Sie können die PC Free-Bedienoptionen ändern, indem Sie **Option** im unteren Bereich der Anzeige wählen und [Enter] drücken.

**1** Drücken Sie die [USB]-Taste an der Fernbedienung, bis der Bildschirm mit der PC Free-Dateiliste erscheint.



- Wenn die Laufw. wählen-Anzeige erscheint, wählen Sie mit den Pfeiltasten das Laufwerk und drücken [Enter].
- Markieren Sie zum Einblenden der Bilder auf dem anderen USB-Laufwerk die **Laufw. wählen**-Option im oberen Bereich der Dateiliste und drücken Sie [Enter].

**2** Befolgen Sie zum Lokalisieren Ihrer Dateien eine der folgenden Anweisungen:

- Wenn Sie Dateien in einem Unterordner auf Ihrem Gerät anzeigen möchten, markieren Sie mit den Pfeiltasten den Ordner und drücken Sie [Enter].
- Sie können zur nächsthöheren Ordnebene auf Ihrem Gerät zurückkehren, indem Sie **Zum Anfang** markieren und [Enter] drücken.
- Markieren Sie zur Anzeige zusätzlicher Dateien in einem Ordner **Nächste Seite** oder **Vorherige Seite** und drücken Sie [Enter].

**3** Markieren Sie zur Wiedergabe eines Filmes mit den Pfeiltasten die Datei und drücken Sie [Enter].



- Wenn Dateinamen den Anzeigebereich überschreiten oder nicht unterstützte Symbole enthalten, werden sie möglicherweise abgekürzt oder geändert (dies gilt nur für die Anzeige).
- Wenn Sie alle Filme in einem Ordner der Reihe nach wiedergeben möchten, wählen Sie die **Dia-Show**-Option im unteren Bereich der Anzeige.

**4** Drücken Sie zum Beenden der Filmwiedergabe [Esc], markieren Sie **Verlassen** und drücken Sie [Enter].

Sie kehren zur Dateiliste zurück.

**5** Schalten Sie das USB-Gerät bei Bedarf aus und trennen Sie es vom Projektor.

» **Relevante Links**

- "PC Free-Anzeigeoptionen" [S.96](#)
- "Verbindung mit einem USB-Gerät" [S.34](#)

## PC Free-Anzeigeoptionen

Sie können diese Anzeigeoptionen bei Verwendung von PC Free wählen. Markieren Sie zum Zugreifen auf diese Anzeige **Option** im unteren Bereich der PC Free-Dateiliste und drücken Sie [Enter].



Einstellung	Optionen	Beschreibung
Anzeigesortierung	Nach Name	Zeigt Dateien nach Namen sortiert
	Nach Datum	Zeigt Dateien nach Datum sortiert
Sortierrichtung	Aufsteigend	Sortiert Dateien von der ersten bis zur letzten
	Absteigend	Sortiert Dateien von der letzten bis zu ersten
Endlos Wiedergaben	Ein	Zeigt eine Diaschau kontinuierlich
	Aus	Zeigt eine Diaschau einmal

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Bild Umschaltzeit	Nein	Zeigt die nächste Datei nicht automatisch
	1 Sekunde bis 60 Sekunden	Zeigt Dateien für die ausgewählte Dauer und wechselt automatisch zur nächsten Datei; hochauflösende Bilder wechseln möglicherweise etwas langsamer
Effekt	Nein	Kein Effekt
	Rollen	Übergänge zwischen Bildern per Wischeffekt
	Auflösen	Übergänge zwischen Bildern per Auflösungseffekt
	Zufall	Übergänge zwischen Bildern über eine zufällige Auswahl an Effekten

Die Inhaltswiedergabe-Funktion Ihres Projektors ermöglicht Ihnen die Projektion Ihres Inhalts für digitale Beschilderung. Sie können mühelos auf einem externen Speichergerät abgelegte Wiedergabelisten mit Bildern und Filmen projizieren. Zudem können Sie Ihrem projizierten Bild Farb- und Formeffekte hinzufügen.



Dateiinhalte	Dateityp (Dateierweiterung)	Details
Bilder	.jpg	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progressive-Format</li> <li>• Hochkomprimiert</li> <li>• Auflösung über 8192 × 8192</li> </ul>
	.bmp	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auflösung über 1280 × 800</li> </ul>
	.gif	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auflösung über 1280 × 800</li> <li>• Animiert</li> <li>• Zeilensprung</li> </ul>
	.png	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auflösung über 1280 × 800</li> <li>• Zeilensprung</li> </ul>

► **Relevante Links**

- "Vom Inhaltswiedergabemodus unterstützte Dateitypen" [S.98](#)
- "In den Inhaltswiedergabe-Modus wechseln" [S.99](#)
- "Ihre Wiedergabelisten projizieren" [S.100](#)
- "Ihrem projizierten Bild Effekte hinzufügen" [S.103](#)
- "Beschränkungen des Inhaltswiedergabe-Modus" [S.104](#)


---

## Vom Inhaltswiedergabemodus unterstützte Dateitypen

Sie können diese Dateitypen über die Inhaltswiedergabe-Funktion des Projektors projizieren.

Dateiinhalte	Dateityp (Dateierweiterung)	Details
Filme	.avi (Motion-JPEG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Version: nur AVI 1.0</li> <li>• Auflösung: 1280 × 800 oder weniger</li> <li>• Größe: 2 GB oder weniger</li> <li>• Film-Codec: Motion JPEG</li> <li>• Audio-Codec: LPCM oder IMA ADPCM</li> <li>• Audio-Abtastfrequenz: 11,025 kHz, 22,05 kHz, 44,1 kHz, 16 kHz, 24 kHz, 32 kHz oder 48 kHz</li> </ul>
	.mp4/.mov (H.264/H.265)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auflösung: 1920 × 1200 oder darunter</li> <li>• Größe: 2 GB oder weniger</li> <li>• Film-Codec: H.264/MPEG-4 AVC oder H.265/MPEG-H HEVC</li> <li>• Profil:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• H.264/MPEG-4 AVC: Grundlinienprofil, Hauptprofil, Hoch-Profil</li> <li>• H.265/MPEG-H HEVC: Hauptprofil</li> </ul> </li> <li>• Farbformat: YUV420</li> <li>• Audiocodec: MPEG-4 AAC-LC oder LPCM</li> <li>• Audio-Abtastfrequenz:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• MPEG-2 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz</li> <li>• MPEG-4 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz</li> <li>• LPCM: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz oder 48 kHz</li> </ul> </li> </ul>

**2** Drücken Sie die [Menu]-Taste und wählen Sie das **Betrieb**-Menü und drücken Sie dann [Enter].

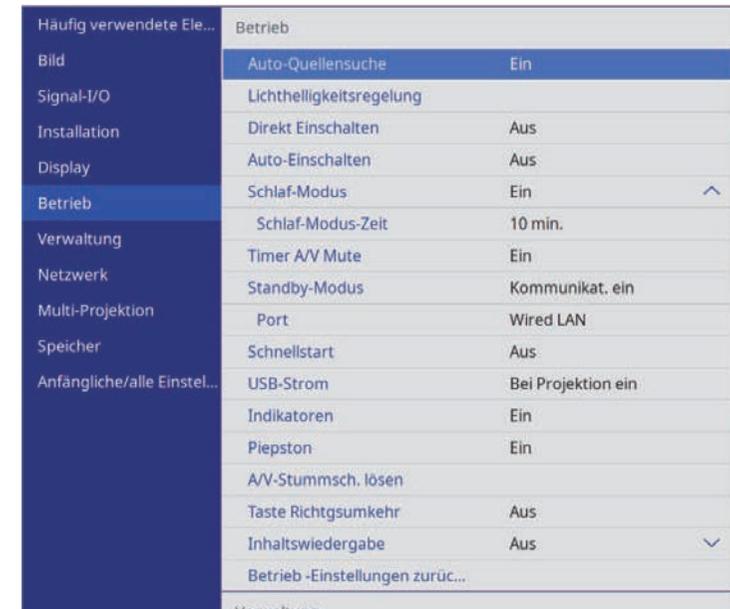

**3** Wählen Sie die Einstellung **Inhaltswiedergabe** und setzen Sie sie auf **Ein**.

Sie sehen eine Bestätigungsaufforderung.

**4** Zur Aktivierung des Inhaltswiedergabe-Modus müssen Sie den Projektor aus- und wieder einschalten.

## In den Inhaltswiedergabe-Modus wechseln

Vor Projektion Ihrer Wiedergabelisten müssen Sie in den Inhaltswiedergabe-Modus wechseln.

**1** Schalten Sie den Projektor ein.


## Ihre Wiedergabelisten projizieren

Sie können Wiedergabelisten mit Bildern und Filmen im Inhaltswiedergabe-Modus projizieren.



- 1** Erstellen Sie Ihre Wiedergabelisten und exportieren Sie diese in einem der folgenden Verfahren auf ein USB-Flash-Laufwerk:
  - Mit der Software Epson Projector Content Manager können Sie Wiedergabelisten erstellen und diese auf einem externen Speichermedium ablegen. Zudem können Sie Ihrem projizierten Bild Farb- und Formeffekte hinzufügen und Wiedergabelisten planen. Sie können Epson Projector Content Manager von der folgenden Website herunterladen und installieren.  
[epson.sn](http://epson.sn)  
Anweisungen finden Sie in der *Bedienungsanleitung für Epson Projector Content Manager*.
  - Epson Web Control ermöglicht Ihnen, Wiedergabelisten mit einem Webbrowser zu erstellen und auf einem externen Speichergerät zu speichern, das in einem Netzwerk mit dem Projektor verbunden ist. Zudem können Sie Ihrem projizierten Bild Farb- und Formeffekte hinzufügen.
  - Mit der App Epson Creative Projection können Sie Inhalte auf iOS-Geräten erstellen. Sie können Inhalte auch drahtlos an den Projektor übertragen. Sie können Epson Creative Projection aus dem App Store herunterladen. Sämtliche Gebühren, die bei der Kommunikation mit dem App Store anfallen, sind vom Kunden zu tragen.

- 2** Verbinden Sie im Inhaltswiedergabe-Modus das USB-Flash-Laufwerk mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.
- 3** Drücken Sie die [USB]-Taste der Fernbedienung.

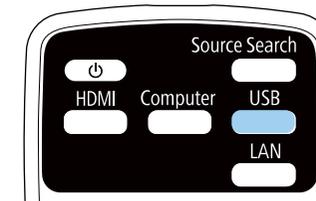

Die zuletzt abgespielte Wiedergabeliste wird projiziert. Falls ein Zeitplan zugewiesen ist, wird die Wiedergabeliste entsprechend dem Zeitplan wiedergegeben.



- Zudem können Sie zur Projektion Ihrer bevorzugten Wiedergabeliste die Taste [Num] und eine numerische Taste gedrückt halten. Sie können mit der Software, die Sie zum Erstellen der Wiedergabelisten genutzt haben, eine Schnellaste an der Fernbedienung festlegen.
- Wählen Sie die Zielwiedergabeliste aus der Liste, indem Sie **USB-Betrachter** im **Betrieb**-Menü des Projektors wählen und die Pfeiltasten verwenden.

### » Relevante Links

- "Erstellen von Wiedergabelisten mit Epson Web Control" [S.100](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.10](#)


### Erstellen von Wiedergabelisten mit Epson Web Control

Im Modus Inhaltswiedergabe können Sie mit Hilfe eines Webbrowsers Wiedergabelisten erstellen und auf einem USB-Flash-Laufwerk speichern, das in einem Netzwerk mit dem Projektor verbunden ist.


## Beachten

Während der Erstellung einer Wiedergabeliste sollten Sie weder das USB-Flash-Laufwerk vom Projektor trennen noch den Netzstecker des Projektors ziehen. Auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeicherte Daten könnten beschädigt werden.

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich der Projektor im Inhaltswiedergabe-Modus befindet.
- 2 Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer oder Gerät mit demselben Netzwerk verbunden ist wie der Projektor.
- 3 Es muss ein USB-Flash-Laufwerk mit dem USB-A-Anschluss des Projektors verbunden sein.
- 4 Starten Sie Ihren Webbrowser an Ihrem Computer oder Gerät.
- 5 Rufen Sie den Bildschirm Epson Web Control auf, indem Sie die IP-Adresse des Projektors in die Adresszeile des Browsers eingeben. Schließen Sie eine IPv6-Adresse bei der Eingabe in [ und ] ein.
- 6 Wählen Sie **USB-Speichergerät**.

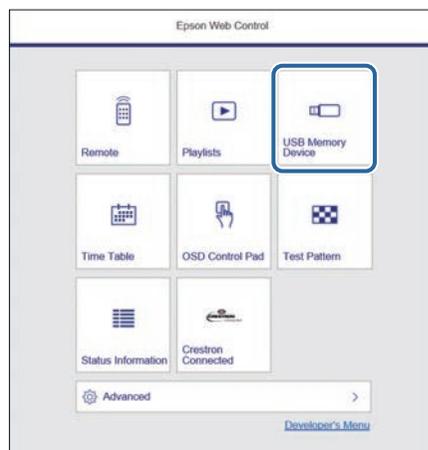

- 7 Wählen Sie **Neue Daten hochladen**.

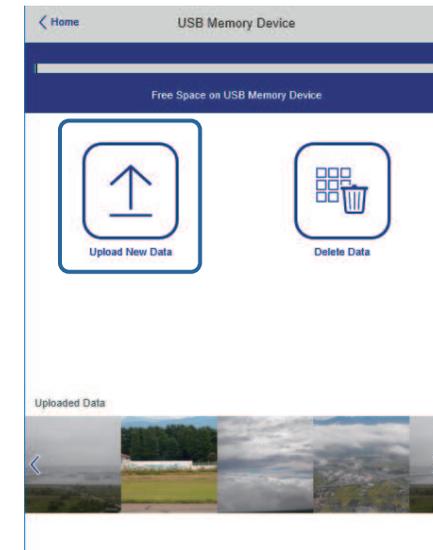

- 8 Wählen Sie die Bilder oder Filme, die Sie zu der Wiedergabeliste hinzufügen möchten.



Sie können Dateien im Format .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp oder .gif hochladen.

Wenn Sie der Wiedergabeliste .mp4- oder .mov-Dateien hinzufügen möchten, verwenden Sie die Software Epson Projector Content Manager oder die App Epson Creative Projection.


Die ausgewählten Dateien werden auf das verbundene USB-Flash-Laufwerk kopiert.

- 9 Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:

- Wählen Sie zum Hinzufügen zu einer existierenden Wiedergabeliste **Der Wiedergabeliste hinzufügen** und wählen Sie die Wiedergabeliste, zu der sie hinzugefügt werden sollen.

- Wählen Sie zum Erstellen einer neuen Wiedergabeliste zum Hinzufügen **Neue Wiedergabeliste erstellen**.

## 10 Bearbeiten Sie die Wiedergabeliste.

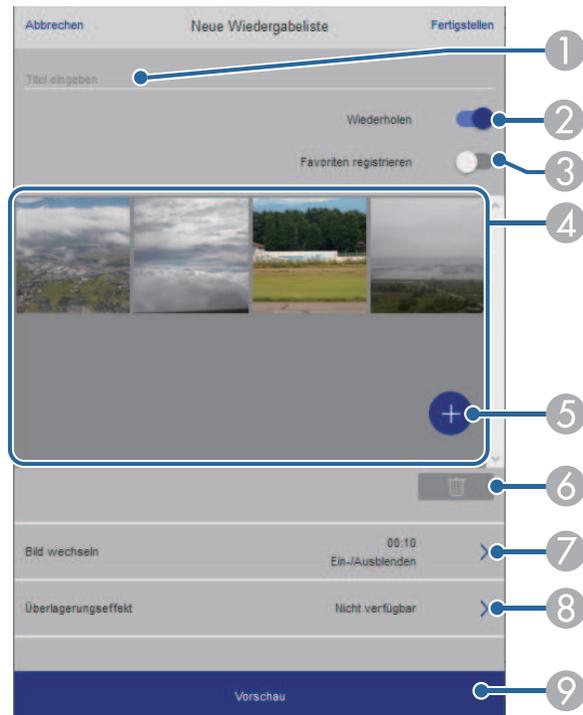

- 1 Der Name der Wiedergabeliste wird bearbeitet.
- 2 Legt fest, ob die wiederholte Wiedergabe aktiviert werden soll.
- 3 Registriert die Wiedergabeliste in Ihren Favoriten.  
Wenn eine Wiedergabeliste als Favorit registriert wurde, können Sie die Wiedergabe rasch auf dem Bildschirm **Remote** oder mit der Fernbedienung starten.
- 4 Zeigt die Bilder oder Filme an, die der Wiedergabeliste hinzugefügt wurden. Die Wiedergabeliste gibt die Bilder oder Filme in dieser Reihenfolge wieder.

- 5 Fügt der Wiedergabeliste Bilder oder Filme hinzu.
- 6 Löscht Bilder oder Filme aus der Wiedergabeliste.
- 7 Öffnet den Bildschirm **Bild wechseln**.  
Sie können das Zeitintervall bis zum Wechseln zur nächsten Bilddatei festlegen. Sie können auch einen Übergangseffekt wählen.
- 8 Öffnet den Bildschirm **Effekte**.  
Sie können einer Wiedergabeliste vordefinierte Farb- und Formeffektfilter hinzufügen. Sie können auch einen benutzerdefinierten Effekt erstellen.
- 9 Zeigt eine Vorschau der Wiedergabeliste.

## 11 Wenn Sie mit dem Bearbeiten der Wiedergabeliste fertig sind, wählen Sie **Fertigstellen**.




- Sie können die Wiedergabeliste über den Bildschirm **Fernbedienung** oder **Wiedergabeliste** wiedergeben.
- Wenn Sie festlegen möchten, wann die Wiedergabeliste anfängt und endet, planen Sie Start und Ende der Wiedergabeliste mit der Software Epson Projector Content Manager.

### ► Relevante Links

- "Optionen zur Web-Steuerung" [S.166](#)


## Ihrem projizierten Bild Effekte hinzufügen

Sie können dem projizierten Bild im Inhaltswiedergabe-Modus Farb- und Formeffekte hinzufügen.

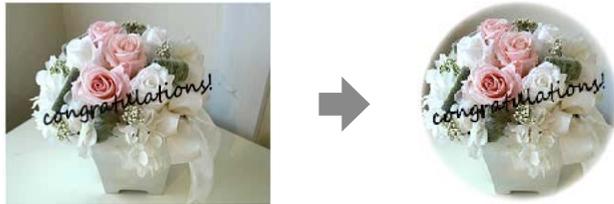

- Zur Nutzung der Effektfunktionen sollten Sie regelmäßig den **Aktualisierungsmodus** durchführen.  
 ☛ **Verwaltung > Aktualisierungsmodus**
- Diese Funktion ist bei Nutzung der **Kantenüberblendung** nicht verfügbar.

- 1 Drücken Sie im Inhaltswiedergabe-Modus die Taste [Menu], wählen Sie das **Betrieb**-Menü und drücken Sie dann [Enter].

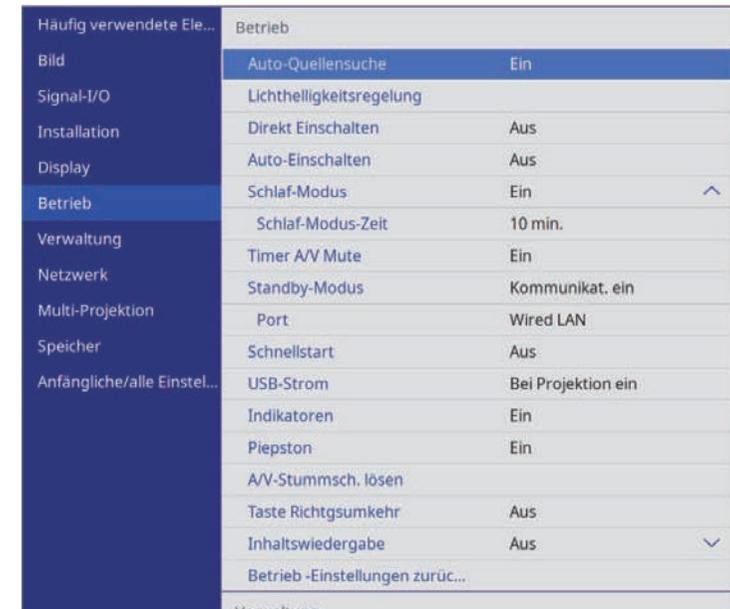

- 2 Wählen Sie **Überlagerungseffekt**, drücken Sie dann [Enter].
- 3 Wählen Sie bei **Überlagerungseffekt** die Option **Ein** und drücken Sie dann [Enter].



**4** Wählen Sie **Formfilter** und drücken Sie [Enter].

**5** Passen Sie bei Bedarf die folgenden Optionen an:

- **Form** zur Auswahl des gewünschten Formeffekts zwischen Kreisen, Rechtecken und angepassten Formen.



Sie können Ihre Bilder über die Software Epson Projector Content Manager als angepasste Formen hinzufügen. Einzelheiten finden Sie in der *Bedienungsanleitung für Epson Projector Content Manager*.

- **Filtereffekt** zur Auswahl, ob die Innen- oder Außenseite der ausgewählten Form maskiert werden soll.
- **Größe** zur Festlegung der Formgröße.
- **Position** zur Festlegung der Formposition.



Wenn Sie eine angepasste Form nutzen, können Sie die Einstellungen **Größe** und **Position** nicht ändern.

**6** Wählen Sie **Farbfilter** und drücken Sie [Enter].

**7** Passen Sie bei Bedarf die folgenden Optionen an:

- **Farbfilter** zur Auswahl der Farbe.
- **Personalisiert** zur Festlegung einer angepassten Farbe durch individuelle Auswahl von **Rot**, **Grün** und **Blau**.

**8** Wählen Sie **Helligkeit** zur Festlegung der Helligkeitsstufe.

**9** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu].

## Beschränkungen des Inhaltswiedergabe-Modus

### Betriebseinschränkungen

Im Modus Inhaltswiedergabe sind folgende Bedienungsvorgänge nicht möglich.

- Ändern der Einstellung **Farbtemperatur** im **Bild**-Menü (bei Auswahl von **Warmes Weiß** oder **Kaltes Weiß** als **Farbfilter**)
- Split Screen
- Prot.-Speicherziel
- Ausblenden
- Ändern der Einstellung **Bildformat** im **Installation**-Menü
- Ändern der Einstellung **Kein-Signal-Anzeige** im **Display**-Menü
- Automatische Erkennung des Eingangssignals
- Ändern von **Kennwort zu Remote** im **Netzwerk-Einst.**-Menü
- PC Free
- USB-Dokumentenkamera
- Bildschirmlieferfunktion mit der Software Epson iProjection
- Änderung der Einstellung **Verbindungsanleitung-Anzeige** im Menü **Netzwerk-Einst.**


### ► Relevante Links

- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.189](#)
- "Netzwerk-Menü - Netzwerk-Einst.-Menü" [S.208](#)
- "Projizieren von mehreren Bildern gleichzeitig" [S.89](#)
- "Bildformat einstellen" [S.53](#)
- "Projektion einer PC Free-Präsentation" [S.92](#)


Sie können das projizierte Bild und den Ton vorübergehend abschalten.

Dies ist effektiv, wenn Sie die Aufmerksamkeit Ihres Publikums während einer Präsentation umlenken möchten.

Bild und Ton laufen jedoch weiter; Sie können die Projektion also nicht an dem Punkt fortsetzen, an dem sie gestoppt wurde.

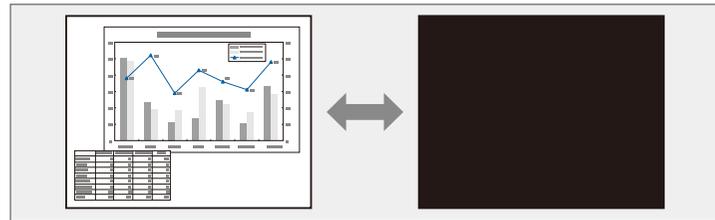

- 1** Drücken Sie die Taste [A/V Mute] am Bedienfeld oder an der Fernbedienung.

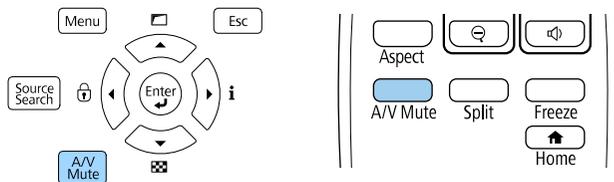

Die Lichtquelle schaltet sich aus und das projizierte Bild und der Ton werden unterbrochen.


- 2** Sie können Bild und Ton wieder aktivieren, indem Sie noch einmal [A/V Mute] drücken.



- Der Projektor schaltet sich 30 Minuten nach Aktivierung von A/V Stummschalten automatisch ab. Sie können diese Funktion deaktivieren.  
☛ **Betrieb > Timer A/V Mute**
- Wenn Sie **A/V Stummschalten** als **A/V-Stummsch. lösen-**Einstellung im **Betrieb**-Menü ausgewählt haben, können Sie den Projektor weiterhin steuern, während A/V Stummschalten aktiv ist.


Sie können ein Video oder eine Computerpräsentation vorübergehend anhalten und das aktuelle Bild kontinuierlich anzeigen lassen. Bild und Ton laufen jedoch weiter; Sie können die Projektion also nicht an dem Punkt fortsetzen, an dem sie gestoppt wurde.

- 1 Drücken Sie zum Anhalten eines Videos die [Freeze]-Taste an der Fernbedienung.

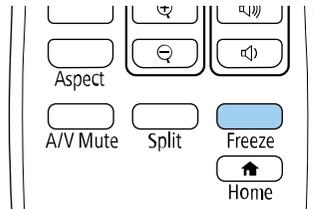


- 2 Wenn Sie das laufende Video wieder starten möchten, drücken Sie noch einmal [Freeze].

Sie können die Aufmerksamkeit des Publikums auf Teile einer Präsentation lenken, indem Sie einen Bereich des Bildes vergrößern (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

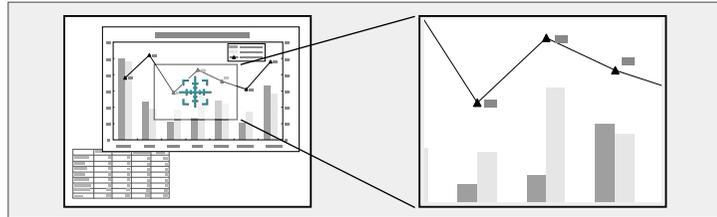

Diese Funktion ist nicht verfügbar, falls die **Skalieren**-Einstellung im Projektmenü **Bild** aktiviert ist.

**1** Drücken Sie die Taste [E-Zoom] + an der Fernbedienung.

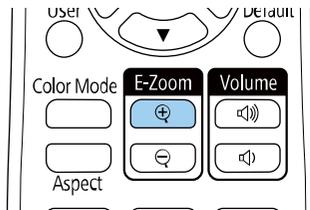

Sie sehen ein Fadenkreuz, das die Mitte des vergrößerten Bereichs anzeigt.

**2** Verwenden Sie zum Anpassen des vergrößerten Bildes die folgenden Tasten an der Fernbedienung:

- Positionieren Sie das Fadenkreuz mit den Pfeiltasten in dem Bildbereich, den Sie vergrößern möchten. Drücken Sie zum diagonalen Bewegen des Fadenkreuzes zwei benachbarte Pfeiltasten gleichzeitig.


- Drücken Sie zum Vergrößern des Bildbereichs wiederholt die [E-Zoom] + -Taste. Halten Sie zum schnelleren Vergrößern die Taste [E-Zoom] + gedrückt.
- Verwenden Sie zum Verschieben des vergrößerten Bildausschnittes die Pfeiltasten.
- Zum Verkleinern des Bildes drücken Sie die Taste [E-Zoom] -.
- Drücken Sie zum Zurückkehren zur Originalbildgröße [Esc].

Das vergrößerte Bild wird projiziert und der Zoomfaktor wird eingeblendet.

Sie können den gewählten Bildausschnitt in 25 Schritten ein- bis vierfach vergrößern.

Wenn Sie Bilder von einer Epson-Dokumentenkamera mittels USB-Verbindung projizieren, können Sie den ausgewählten Bereich in 57 Schritten auf das Ein- bis Achtfache seiner Ausgangsgröße vergrößern.

Sie können das projizierte Bild mit der Taste [E-Zoom] an der Fernbedienung vergrößern oder verkleinern (EB-L720U/EB-L520U).

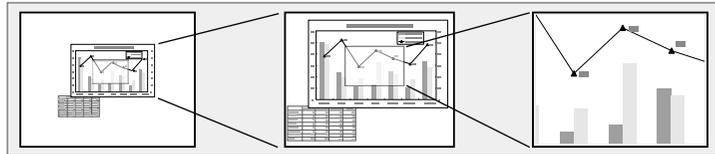

Diese Funktion ist nicht verfügbar, falls die **Skalieren**-Einstellung im Projektormenü **Bild** aktiviert ist.

## ► Relevante Links

- "Bilder vergrößern" [S.108](#)
- "Bilder verkleinern" [S.108](#)

## 2

Verwenden Sie zum Anpassen des vergrößerten Bildes die folgenden Tasten an der Fernbedienung:


- Drücken Sie zum Vergrößern des Bildes wiederholt die Taste [E-Zoom] +.
- Verwenden Sie zum Verschieben des vergrößerten Bildes die Pfeiltasten.
- Zum Verkleinern des Bildes drücken Sie die Taste [E-Zoom] -.
- Drücken Sie zum Zurückkehren zur Originalbildgröße die [Default]-Taste.



- Sie können auch die Tasten [E-Zoom] + und - der Dokumentenkamera nutzen, von der Sie Bilder projizieren.
- Sie können die Einstellung **E-ZOOM** auch im Projektormenü **Installation** festlegen.

## Bilder vergrößern


**1** Drücken Sie die Taste [E-Zoom] + an der Fernbedienung.

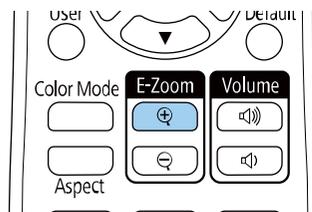

Das projizierte Bild wird vergrößert, wobei die Mitte des Bildes zentriert bleibt. Sie können das Bild in 25 Schritten ein- bis vierfach vergrößern.

## Bilder verkleinern

**1** Drücken Sie die Taste [E-Zoom] - an der Fernbedienung.

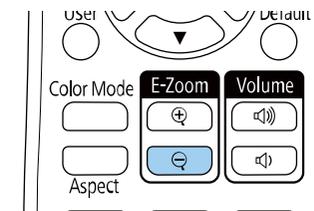

Das projizierte Bild wird verkleinert. Sie können das Bild stufenweise zwischen 100 und 50 % verkleinern.

**2** Verwenden Sie zum Anpassen des verkleinerten Bildes die folgenden Tasten an der Fernbedienung:

- Drücken Sie zum Verkleinern des projizierten Bildes wiederholt die Taste [E-Zoom] -.
- Verwenden Sie zum Verschieben des verkleinerten Bildes auf der Projektionsfläche die Pfeiltasten.
- Zum Vergrößern des Bildes drücken Sie die Taste [E-Zoom] +.
- Drücken Sie zum Zurückkehren zur Originalbildgröße die [Default]-Taste.



- Sie können auch die Tasten [E-Zoom] + und - der Dokumentenkamera nutzen, von der Sie Bilder projizieren.
- Sie können die Einstellung **E-Zoom** auch im Projektormenü **Installation** festlegen.

Sie können ein Bild auf dem Projektor speichern und anzeigen, sobald sich der Projektor einschaltet. Sie können das Bild auch anzeigen, wenn der Projektor kein Eingangssignal empfängt. Dieses Bild nennt sich Benutzerlogo.

Sie können ein Foto, eine Grafik oder ein Firmenlogo als Benutzerlogo wählen; dies kann im Falle eines Diebstahls bei der Identifikation des Geräteeigentümers helfen. Sie können Änderungen am Benutzerlogo verhindern, indem Sie einen Kennwortschutz einrichten.



- Wenn Sie **Menüsicherheit** unter **Benutzerlogo** einschalten, setzen Sie die Option auf **Aus**, indem Sie zum Speichern des Benutzerlogos die vorliegenden Schritte durchführen.
- Wenn Sie die Menüeinstellungen von einem Projektor per Sammeleinrichtungsfunktion auf einen anderen Projektor kopieren, wird auch das Benutzerlogo kopiert. Tragen Sie keine Informationen ein, die Sie nicht zwischen mehreren Projektoren als Benutzerlogo teilen möchten.
- Sie können HDCP-geschützten Druckinhalte nicht speichern.
- Wenn **Inhaltswiedergabe** auf **Ein** gesetzt ist, können Sie das Nutzerlogo nur anzeigen, wenn der Projektor startet.

**1** Zeigen Sie das Bild an, das Sie als Benutzerlogo projizieren möchten.

**2** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Verwaltung**-Menü und drücken Sie [Enter].



**3** Wählen Sie **Benutzerlogo > Einstellung starten** und drücken Sie [Enter].

Sie werden gefragt, ob Sie das angezeigte Bild als Benutzerlogo nutzen möchten.



Einstellungen wie **Geometriekorrektur**, **E-Zoom**, **Seitenverhältnis**, **Skalieren** oder **Bildformat** werden vorübergehend aufgehoben, wenn Sie **Benutzerlogo** wählen.

**4** Wählen Sie **Ja** und drücken Sie [Enter].



Je nach aktuellem Bildsignal ändert sich möglicherweise die Anzeigegröße entsprechend der Auflösung des Bildsignals.

- 5** Prüfen Sie das angezeigte Bild und wählen Sie dann zum Speichern als Benutzerlogo **Ja**.

Das Benutzerlogo wird überschrieben und eine Abschlussmeldung erscheint.

- 6** Drücken Sie zum Verlassen der Meldung [Esc].

- 7** Wählen Sie das **Display**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Display	
Bild	Kein-Signal-Anzeige	Blau
Signal-I/O	Startbildschirm	Ein
Installation	Startbildsch.-AutoAnz.	Ein
Display	Eingangsminiaturbilder anor...	
Betrieb	Meldung	Ein
Verwaltung	Menüdrehung	Aus
Netzwerk	Menüfarbe	Weiß
Multi-Projektion	Luftrein.-filt.-Hinw	Ein
Speicher	Split Screen-Einstellungen	
Anfängliche/alle Einstel...	Display-Einstellungen zurück...	
	Betrieb	
	Auto-Quellensuche	Ein
	Lichthelligkeitsregelung	
	Direkt Einschalten	Aus
	Auto-Einschalten	Aus
	Schlaf-Modus	Ein
	Schlaf-Modus-Zeit	10 min.

- 8** Legen Sie fest, wann das Benutzerlogo angezeigt werden soll:

- Wenn es immer dann angezeigt werden soll, wenn kein Eingangssignal anliegt, wählen Sie **Kein-Signal-Anzeige** und setzen Sie die Option auf **Logo**.
- Wenn es immer dann angezeigt werden soll, wenn Sie den Projektor einschalten, wählen Sie **Startbildschirm** und setzen Sie die Option auf **Ein**.




Verhindern Sie Änderungen an den **Benutzerlogo**-Einstellungen, indem Sie **Menüsicherheit** für die **Benutzerlogo**-Einstellung einschalten und das Kennwort festlegen.

## ► Relevante Links

- "Auswahl von Kennwortschutztypen" [S.130](#)

Sie können angepasste Einstellungen speichern und dann gespeicherte Einstellungen wählen, wann immer Sie diese nutzen möchten.

- 1 Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Speicher**-Menü und drücken Sie [Enter].

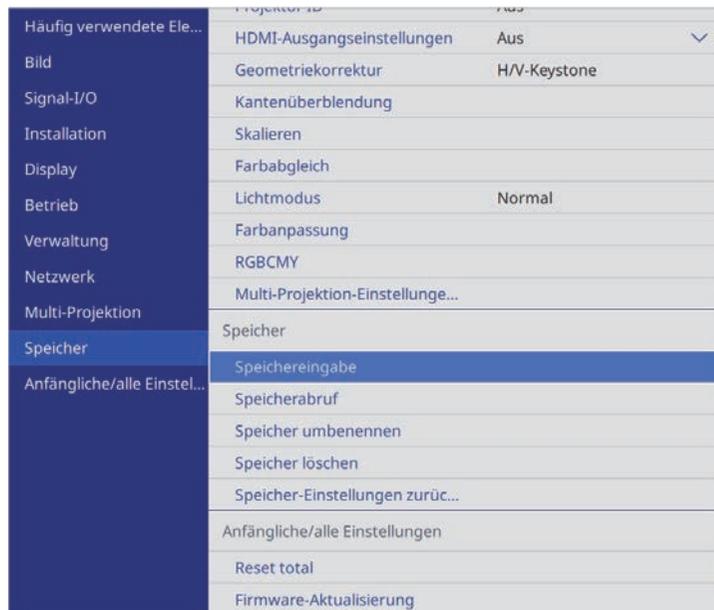

- 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Speichereingabe** ermöglicht Ihnen die Speicherung Ihrer aktuellen Einstellungen im Speicher (es sind 10 Speichereinträge mit verschiedenen Namen verfügbar).



- Sie können die folgenden Einstellungen speichern:
  - **Bild**-Menüeinstellungen für jeden Farbmodus
  - **Videobereich** und **Overscan** im Menü **Signal-I/O**
  - **Lichtmodus** und **Helligkeitsstufe** im Menü **Betrieb**
  - **Farbanpassung** im Menü **Multi-Projektion**
- Ein Speichername, der bereits verwendet wurde, wird durch eine blaue Markierung angezeigt. Durch Speichern an einer bereits genutzten Speicherposition werden die dortigen Einstellungen durch Ihre aktuellen Einstellungen überschrieben.

- **Speicherabruf** ermöglicht Ihnen das Überschreiben Ihrer aktuellen Einstellungen mit gespeicherten Einstellungen.
- **Speicher umbenennen** ermöglicht Ihnen die Umbenennung eines Speicherstands.
- **Speicher löschen** ermöglicht Ihnen die Löschung der ausgewählten Speichereinstellungen.

- 4 Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].



- Der gespeicherte Farbmodus wird rechts neben dem Speichername angezeigt.
- Wählen Sie zum Löschen aller gespeicherten Voreinstellungen **Speicher-Einstellungen zurücksetzen**.

## » Relevante Links

- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.189](#)
- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.192](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.200](#)
- "Multi-Projektion-Betriebseinstellungen - Multi-Projektion-Menü" [S.216](#)

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zur Nutzung der erweiterten Funktionen zur Bildanpassung.

## ► Relevante Links

- "Anpassung des Farbtons (Farbabgleich)" [S.113](#)
- "Lichtkalibrierung ausführen" [S.114](#)


## Anpassung des Farbtons (Farbabgleich)

Mit der Funktion Farbabgleich können Sie die Farbton-Balance im projizierten Bild manuell anpassen.




Auch nach dem Farbabgleich kann es sein, dass der Farbton nicht durchgehend gleich ist.

- 1** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Verwaltung**-Menü und drücken Sie [Enter].

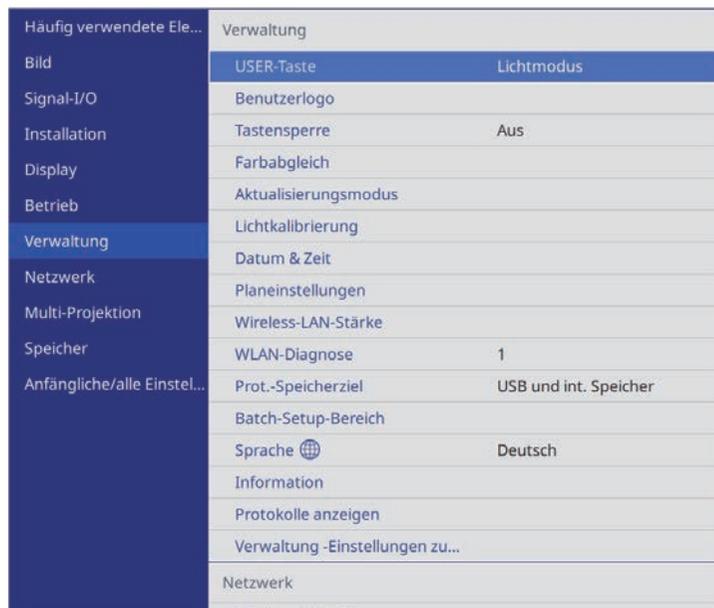

- 2** Wählen Sie **Farbabgleich** und drücken Sie [Enter].

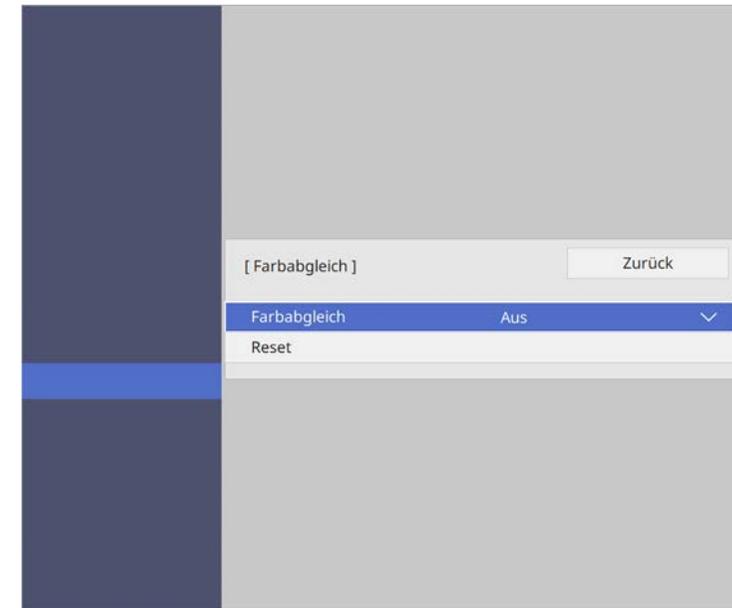

- 3** Wählen Sie erneut **Farbabgleich** und drücken Sie [Enter].
- 4** Wählen Sie **Ein** und drücken Sie [Enter]. Drücken Sie dann [Esc].
- 5** Wählen Sie **Regelungsniveau** und drücken Sie [Enter].
- 6** Wählen Sie die erste Einstellstufe, die Sie anpassen möchten, und drücken Sie [Esc].






Es gibt acht Regelungsstufen, von Weiß über Grau bis hin zu Schwarz. Sie können jede Stufe einzeln einstellen.




Die Anpassungsanzeige ändert sich mit jeder Betätigung der [Enter]-Taste.

- 7 Wählen Sie **Einstell. starten** und drücken Sie [Enter].
- 8 Wählen Sie den Bereich des Bildes, den Sie anpassen möchten, und drücken Sie [Enter].

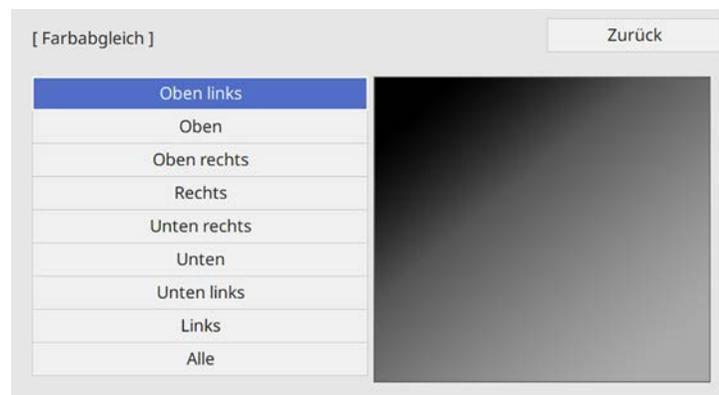

Passen Sie jeden Bereich individuell an, wählen Sie dann **Alle** und passen Sie die gesamte Anzeige an.

- 9 Wählen Sie **Rot**, **Grün** oder **Blau** und passen Sie den Farbton an, falls erforderlich.

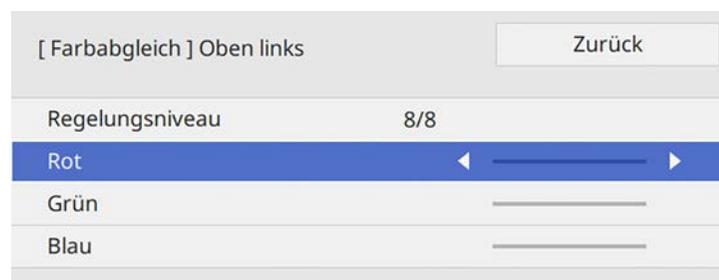

- 10 Drücken Sie zum Zurückkehren zur Bereichsauswahl [Esc].
- 11 Wiederholen Sie die Farbanpassung bei jedem Bereich.
- 12 Kehren Sie zu Schritt 5 zurück und wiederholen Sie alle Schritte zur Anpassung anderer Stufen.
- 13 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zum Beenden [Menu].

## Lichtkalibrierung ausführen

Die Lichtkalibrierung passt automatisch jegliche Differenz zwischen Weißabgleich und Helligkeitsstufe der Lichtquelle an. Sie sollten die Lichtkalibrierung alle 100 Betriebsstunden durchführen. Sie können eine automatische Kalibrierung planen oder manuell eine Lichtkalibrierung über die Menüs ausführen.

Automatische Lichtkalibrierung startet unter folgenden Bedingungen möglicherweise nicht:

- Innerhalb von 20 Minuten nach Einschaltung des Projektors.
- Bei Verwendung der Direktabschaltung.
- Wenn Sie den Projektor länger als 24 Stunden kontinuierlich benutzt haben.
- Wenn die Projektorhelligkeit aufgrund hoher Temperatur automatisch reduziert wurde.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Verwaltung**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 2 Wählen Sie **Lichtkalibrierung** und drücken Sie [Enter].

- 3 Wählen Sie beliebige der folgenden Optionen:

- Wählen Sie **Jetzt ausführen**, wenn die Lichtkalibrierung sofort ausgeführt werden soll.
- Wählen Sie **Regelmäßig ausführen**, wenn die Lichtkalibrierung alle 100 Betriebsstunden automatisch ausgeführt werden soll.
- Wählen Sie zur Planung einer automatischen Kalibrierung **Planeinstellungen**.
- Prüfen Sie anhand von **Zuletzt ausgeführt**, wann das letzte Mal eine Kalibrierung beim Projektor durchgeführt wurde.




Wenn Sie den Projektor länger als 24 Stunden kontinuierlich benutzen oder regelmäßig die Direktabschaltung verwenden, wählen Sie zur Planung einer regelmäßigen Kalibrierung der Lichtquelle **Planeinstellungen**.

- 4 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu].

#### » Relevante Links

- "Einstellung von Projektorereigniszeitplänen" [S.183](#)

Sie können die projizierten Bilder von zwei oder mehr Projektoren zur Erstellung eines zusammengefügt Bildbereiches kombinieren.

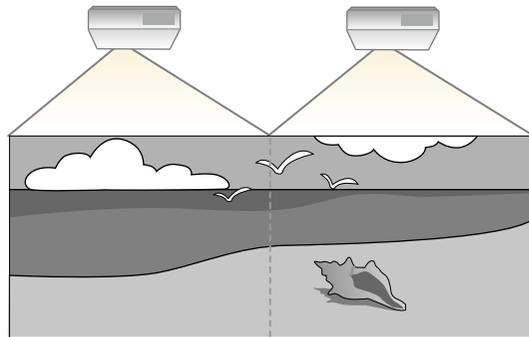

## » Relevante Links

- "Übersicht über die Anpassung mehrerer Projektoren" [S.116](#)
- "Projektoridentifikationssystem zur Steuerung mehrerer Projektoren" [S.117](#)
- "Kacheln von Bildern zu einem Bild" [S.119](#)
- "Bildkanten überblenden" [S.121](#)
- "Abstimmen der Bildfarbe" [S.125](#)
- "Ein Bild skalieren" [S.127](#)

## Übersicht über die Anpassung mehrerer Projektoren

Die folgenden Schritte liefern eine Übersicht der Bildanpassung mehrerer Projektoren. Sie können Helligkeit und Farbton der Bilder jedes einzelnen Projektors korrigieren und ein nahtloses Bild von mehreren Projektoren erstellen.



- Wir empfehlen, das Bild mindestens 20 Minuten nach Beginn der Projektion anzupassen, da die Bilder direkt nach dem Einschalten des Projektors nicht stabil sind.
- In manchen Fällen können die Helligkeit und der Farbton auch nach der Korrektur nicht vollständig übereinstimmen.
- Falls Helligkeit und Farbton im Verlauf der Zeit deutlicher abweichen, wiederholen Sie die Anpassungen.
- Achten Sie bei Installation der Projektoren darauf, dass heiße Luft von den Abluftöffnungen des einen Projektors nicht von den Zuluftöffnungen eines anderen Projektors angesaugt wird.

- 1** Stellen Sie die IDs für alle Fernbedienungen und Projektoren ein.
- 2** Passen Sie bei jedem einzelnen Projektor die Aufstellungsposition und den Ausrichtungswinkel zur Leinwand an.
- 3** Wählen Sie **Multi-Projektion** als **Farbmodus**-Einstellung im **Bild**-Menü jedes einzelnen Projektors.
- 4** Passen Sie die Anordnung der Bilder an (Kacheln).
- 5** Passen Sie das Bildseitenverhältnis jedes einzelnen Projektors an.
- 6** Passen Sie die Position des Bildes jedes einzelnen Projektors über den Objektivversatz an (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).
- 7** Passen Sie Zoom und Fokus jedes einzelnen Projektors an.
- 8** Passen Sie kleine Unterschiede zwischen den Bildern mit der Einstellung **Punktkorrektur** an.
- 9** Passen Sie die Kanten der Bilder über die Einstellungen **Kantenüberblendung** und **Schwarzpegel** an.
- 10** Passen Sie Helligkeit und Farbton der Bilder über die Einstellung **Farbanpassung** an.

**11** Mit der Einstellung **Skalieren** schneiden Sie die Bildbereiche der einzelnen Projektoren zu und kombinieren sie.

## » Relevante Links

- "Anpassen der Bildqualität (Farbmodus)" [S.77](#)
- "Bildseitenverhältnis" [S.75](#)
- "Fokussieren des Bildes per Fokusring" [S.72](#)
- "Korrektur der Bildform mit Punktkorrektur" [S.66](#)
- "Warnhinweise zur Installation" [S.25](#)
- "Bildposition über Objektivversatz anpassen" [S.56](#)
- "Änderung der Bildgröße mit dem Zoomring" [S.69](#)
- "Verkleinerung des Bildes mit Digitaler Zoom" [S.70](#)

## Projektoridentifikationssystem zur Steuerung mehrerer Projektoren

Wenn Sie mehrere Projektoren aufstellen und in Betrieb nehmen, können Sie die Helligkeit und den Farbton der einzelnen Bilder jedes Projektors so korrigieren, dass die Bilder der einzelnen Projektoren miteinander übereinstimmen.

Sie können eine eindeutige Projektor-ID für die einzelnen Projektoren festlegen, damit Sie über eine Fernbedienung bedienen können; korrigieren Sie dann Helligkeit und Farbe jedes einzelnen Projektors.

## » Relevante Links

- "Einstellen der Projektor-ID" [S.117](#)
- "Auswahl des Projektors, den Sie bedienen möchten" [S.118](#)

## Einstellen der Projektor-ID

Zur Steuerung mehrerer Projektoren über eine Fernbedienung geben Sie jedem Projektor eine eindeutige ID.



Nutzen Sie das Epson Projector Professional Tool, um mehr als neun Projektoren zu steuern.

**1** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Multi-Projektion**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Projektor ID	Aus
Bild	HDMI-Ausgangseinstellungen	Aus
Signal-I/O	Kacheln	
Installation	Geometriekorrektur	Punktkorrektur
Display	Kantenüberblendung	
Betrieb	Skalieren	
Verwaltung	Farbabgleich	
Netzwerk	Lichtmodus	Normal
Multi-Projektion	Farbanpassung	
Speicher	RGBCMY	
Anfängliche/alle Einstel...	Multi-Projektion-Einstellunge...	
	Speicher	
	Speichereingabe	
	Speicherabruf	
	Speicher umbenennen	
	Speicher löschen	
	Speicher-Einstellungen zurück...	
	Anfängliche/alle Einstellungen	

**2** Wählen Sie **Projektor ID** und drücken Sie [Enter].

- 3** Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Identifikationsnummer, die Sie für den Projektor nutzen möchten. Drücken Sie dann [Enter].




- 4** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

- 5** Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Projektoren, die Sie über eine Fernbedienung steuern möchten.


## Auswahl des Projektors, den Sie bedienen möchten

Wählen Sie nach Festlegung der Projektor-ID die ID für den Projektor, den Sie über die Fernbedienung steuern möchten.


- 1** Richten Sie die Fernbedienung auf den Zielprojektor und drücken Sie die [ID]-Taste.

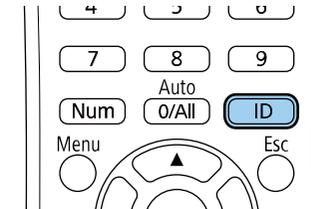

Die aktuelle Projektor-ID wird auf der Projektionsfläche angezeigt. Sie verschwindet nach etwa 3 Sekunden.

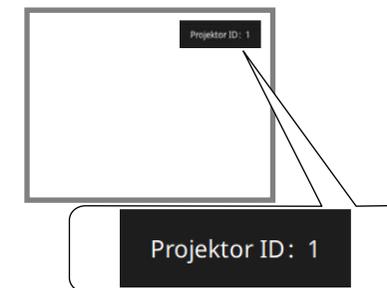

- 2** Während Sie die [ID]-Taste drücken, drücken Sie die Zifferntaste, die mit der ID des Projektors übereinstimmt, den Sie bedienen möchten.

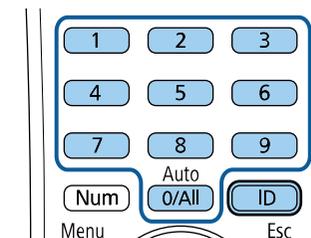

Der für die Bedienung gewünschte Projektor ist ausgewählt.



- Wenn Sie mit der Fernbedienung [0/All] wählen, können Sie alle Projektoren unabhängig von der **Projektor ID**-Einstellung bedienen.
- Wenn Sie die **Projektor ID**-Einstellung auf **Aus** einstellen, können Sie den Projektor unabhängig von der mit der Fernbedienung ausgewählten ID über die Fernbedienung steuern.
- Die Projektor-ID-Einstellung wird in der Fernbedienung gespeichert. Selbst wenn die Batterien der Fernbedienung zum Auswechseln usw. entfernt werden, bleibt die gespeicherte ID-Einstellung erhalten. Falls die Batterien jedoch längere Zeit aus der Fernbedienung genommen werden, kehrt die ID zu ihrer Standardeinstellung (0/All) zurück.
- Wenn Sie mehrere Fernbedienungen gleichzeitig verwenden, können Sie die gewünschten Projektoren aufgrund von Infrarotstörungen möglicherweise nicht bedienen.



Stellen Sie vor dem Kacheln sicher, dass die von Ihren Projektoren angezeigten Bilder rechteckig, in der richtigen Größe und scharf gestellt sind.

## ► Relevante Links

- "Konfiguration von Kacheln" [S.119](#)

## Konfiguration von Kacheln

Sie können Kacheln manuell konfigurieren.




Nur verfügbar, wenn **HDMI-Ausgangseinstellungen** auf **Aus** (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U) eingestellt ist.

**1**


Schalten Sie den Projektor ein.

## Kacheln von Bildern zu einem Bild


Sie können mit der Kacheln-Funktion dasselbe Bild von bis zu 15 Projektoren projizieren und so ein großes Bild erzeugen.

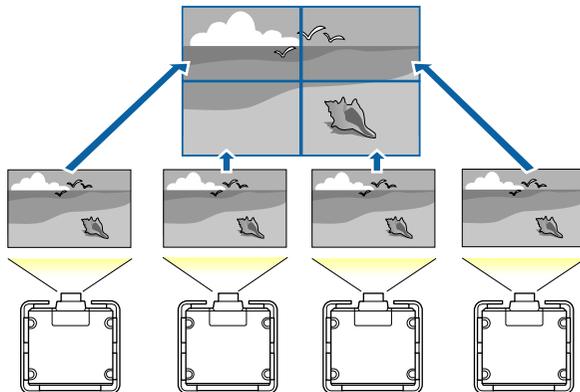

- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Multi-Projektion**-Menü und drücken Sie [Enter].

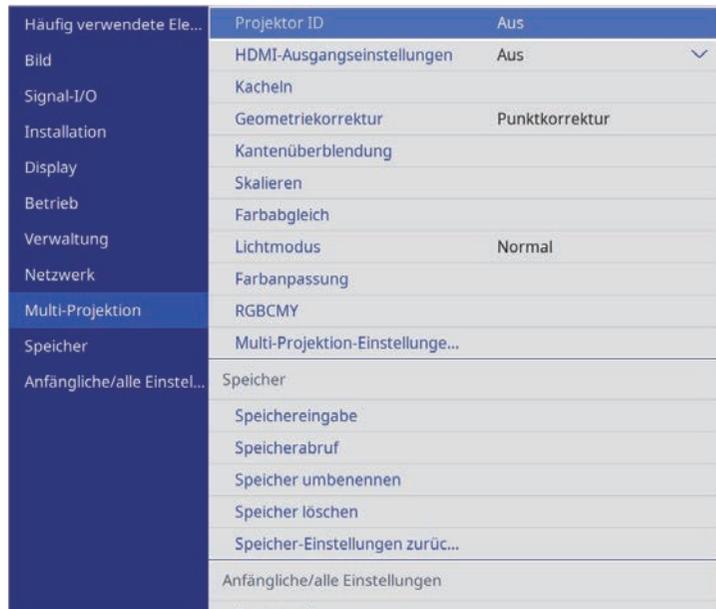


- 3** Wählen Sie **Kacheln** > **Layout** und drücken Sie [Enter].

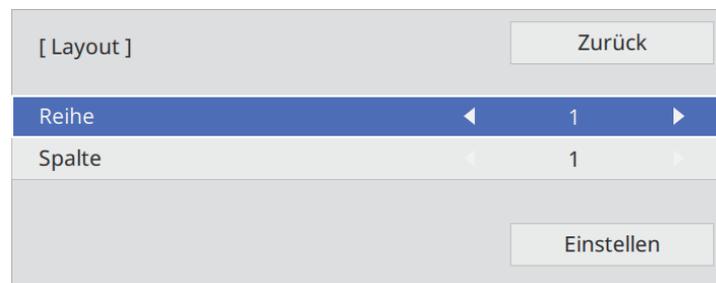

- 4** Wählen Sie bei den Einstellungen **Reihe** und **Spalte** die Anzahl Reihen und Spalten, die Sie einrichten möchten. Wählen Sie dann **Einstellen** und drücken Sie [Enter].


- 5** Wiederholen Sie die vorigen Schritte mit jedem Projektor, den Sie einrichten, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

- 6** Wählen Sie **Positionseinrichtung** und drücken Sie [Enter].

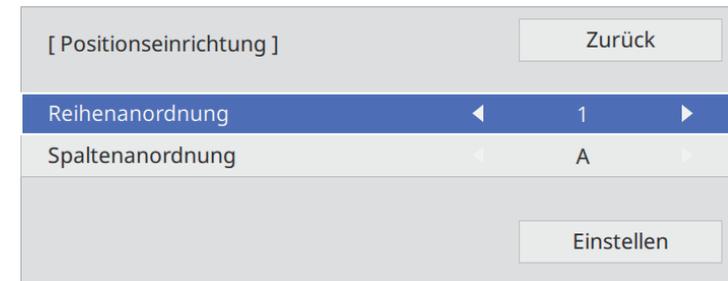

- 7** Wählen Sie die Position jedes projizierten Bildes wie folgt:

- **Reihenanzordnung** zur Anordnung der Anzeigen von oben nach unten in sequenzieller Reihenfolge, beginnend mit **1** ganz oben
- **Spaltenanzordnung** zur Anordnung der Anzeigen von links nach rechts, beginnend bei **A** auf der linken Seite

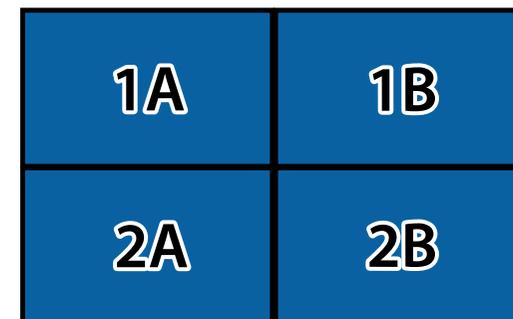

Wählen Sie **Einstellen** und drücken Sie [Enter].


- 8** Wiederholen Sie den vorigen Schritt mit jedem Projektor, den Sie einrichten, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

**9** Wählen Sie das Eingangssignal zur Anzeige eines Bildes.

Passen Sie nach Durchführung der Schritte hier die Bilder im Falle von Abständen und Farbabweichungen an.

## Bildkanten überblenden

Mit der Funktion Kantenüberblendung des Projektors können Sie ein nahtloses Bild von mehreren Projektoren erstellen.

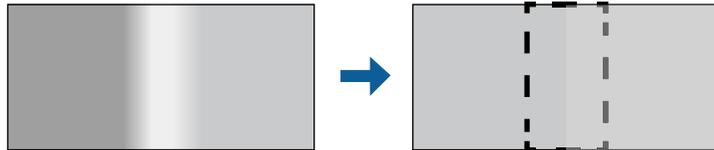

**1** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Multi-Projektion**-Menü und drücken Sie [Enter].

Häufig verwendete Ele...	Projektor ID	Aus
Bild	HDMI-Ausgangseinstellungen	Aus
Signal-I/O	Kacheln	
Installation	Geometriekorrektur	Punktkorrektur
Display	Kantenüberblendung	
Betrieb	Skalieren	
Verwaltung	Farbabgleich	
Netzwerk	Lichtmodus	Normal
Multi-Projektion	Farbanpassung	
Speicher	RGBCMY	
Anfängliche/alle Einstel...	Multi-Projektion-Einstellunge...	
	Speicher	
	Speichereingabe	
	Speicherabruf	
	Speicher umbenennen	
	Speicher löschen	
	Speicher-Einstellungen zurück...	
	Anfängliche/alle Einstellungen	

**2** Wählen Sie **Kantenüberblendung** und drücken Sie [Enter].

**3** Schalten Sie die Einstellungen **Kantenüberblendung**, **Linienführung** und **Aus-/Einrichthilfe** ein.



Wählen Sie eine andere **Führungsfarbe**-Einstellung für jeden Projektor, sodass Sie den vermischten Bereich klar sehen können.

**4** Wählen Sie an jedem Projektor die Kante, die Sie überblenden möchten, und drücken Sie [Enter].

Sie sehen eine Anzeige wie diese:


[ Kante oben ]	Zurück
Überblenden	Aus
Blend.-Startpos.	0
Überblendbereich	0
Überblendkurve	0

- 5 Wählen Sie die **Überblenden**-Einstellung und dann **Ein**.
- 6 Wählen Sie **Blend.-Startpos.** und passen Sie die Startposition der Überblendung an



Wenn Sie mit der Funktion Kantenüberblendung einen zusammengefügten Bildbereich erstellt haben, setzen Sie **Blend.-Startpos.** des überblendeten Rands auf **0**.

- 7 Wählen Sie die Einstellung **Überblendbereich** und bestimmen Sie dann mit den Pfeiltasten die Breite des Überblendbereichs, sodass die angezeigten Führungen an den Kanten des überlappenden Bereichs zwischen den beiden Bildern liegen.

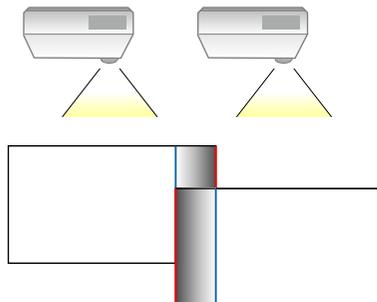

- 8 Drücken Sie zum Zurückkehren zur vorherigen Anzeige [Esc].
- 9 Wählen Sie die Einstellung **Überblendkurve** und dann einen Gradienten für den schattierten Bereich an den Projektoren.
- 10 Wenn die Kanten überblendet sind, schalten Sie **Linienführung** und **Aus-/Einrichthilfe** an jedem Projektor aus, um die abschließenden Einstellungen zu prüfen.
- 11 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Menu].




Falls der vermischte Bereich nicht exakt überlappt, korrigieren Sie die Form des vermischten Bereichs mit **Punkt Korrektur**.

## » Relevante Links

- "Schwarzpegel anpassen" [S.123](#)
- "Änderung des Schwarzpegel-Anpassungsbereichs" [S.124](#)


## Schwarzpegel anpassen

Sie können Helligkeit und Farbton der Bereiche anpassen, an denen Bilder einander nicht überlappen, um ein nahtloses Bild zu erzeugen.

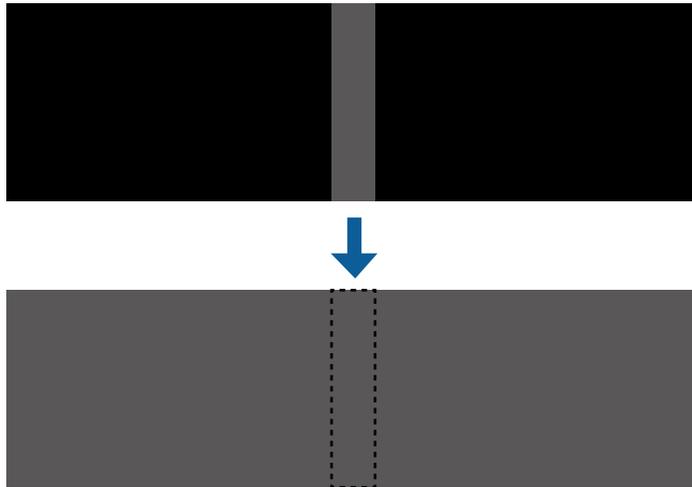


- Sie können **Schwarzpegel** nicht anpassen, wenn ein Testbild angezeigt wird.
- Wenn der **Geometriekorrektur**-Wert sehr hoch ist, können Sie den **Schwarzpegel** möglicherweise nicht richtig anpassen.
- Helligkeit und Farbton können sich in Bereichen, in denen die Bilder einander überlappen, sowie in anderen Bereichen nach dem Durchführen der **Schwarzpegel**-Anpassung unterscheiden.
- Wenn Sie **Kantenüberblendung** ändern, wird **Schwarzpegel** auf seinen Standardwert zurückgesetzt.
- Nur verfügbar, wenn mindestens eine der Einstellungen **Kante oben**, **Kante unten**, **Kante links** und **Kante rechts** im **Kantenüberblendung**-Menü auf **Ein** gesetzt ist.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Multi-Projektion**-Menü und drücken Sie [Enter].

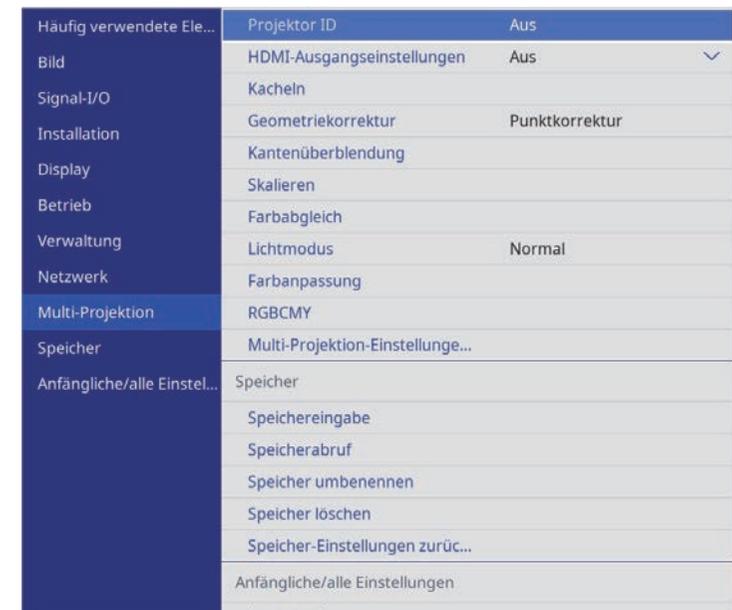


- 2 Wählen Sie **Schwarzpegel** und drücken Sie [Enter].
- 3 Wählen Sie **Farbjustage** und drücken Sie [Enter].  
Die Einstellbereiche werden basierend auf der Einstellung **Kantenüberblendung** angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Bereich, den Sie anpassen möchten, und drücken Sie dann [Enter].

Der ausgewählte Bereich wird orange angezeigt.

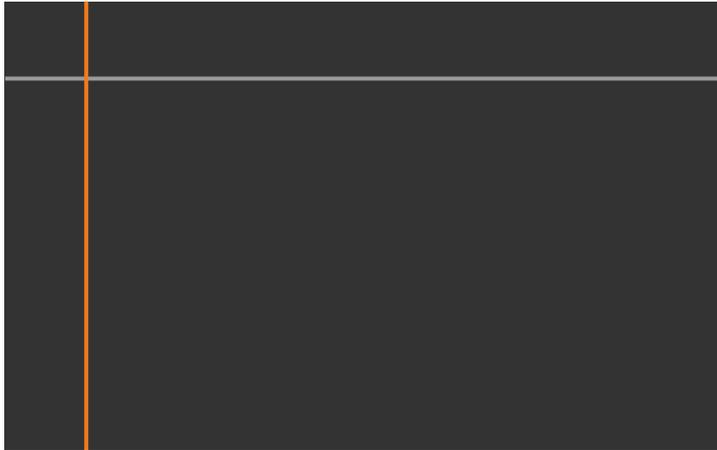

Wenn mehrere Anzeigen einander überlappen, passen Sie dies basierend auf dem Bereich mit der größten Überlappung (dem hellsten Bereich) an. Richten Sie in der nachstehenden Abbildung zunächst (2) an (1) aus. Dann so anpassen, dass (3) an (2) ausgerichtet ist.

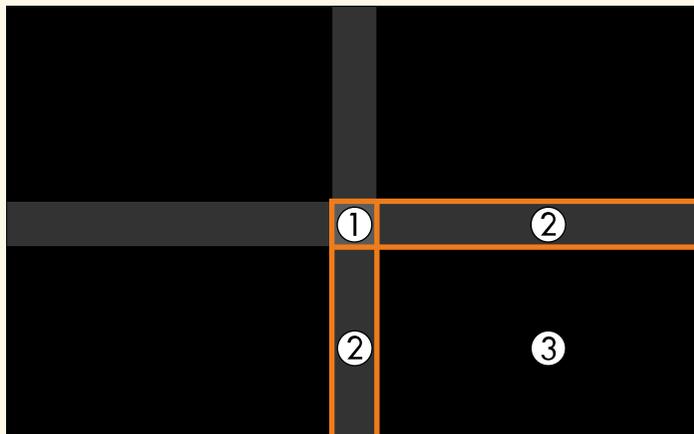

**5** Passen Sie den Schwarzton an.




Mit den Tasten **Helligkeit** passen Sie die RGB-Werte gleichzeitig an.

**6** Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 4 und 5 zur Anpassung der restlichen Anzeigebereiche.

**7** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Menu].

## Änderung des Schwarzpegel-Anpassungsbereichs

Falls in einigen Bereichen die Farben nach Anpassung der **Schwarzpegel**-Einstellung nicht übereinstimmen, können Sie diese individuell anpassen.

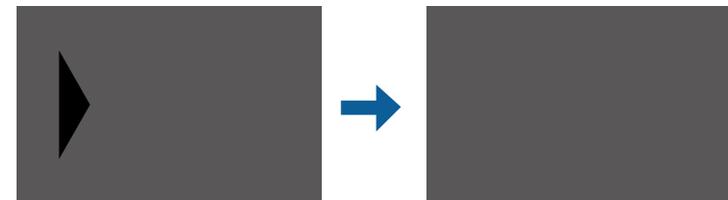

**1** Wählen Sie **Bereichskorrektur** unter **Schwarzpegel** und drücken Sie [Enter].

**2** Wählen Sie **Einstell. starten** und drücken Sie [Enter].

Es werden Grenzlinien eingeblendet, die anzeigen, wo die Bilder einander überlappen. Die Linien werden basierend auf der Einstellung **Kantenüberblendung** angezeigt.

- 3** Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Grenzlinie, die Sie anpassen möchten. Drücken Sie dann [Enter].


Die ausgewählte Linie wird orange angezeigt.



- 4** Passen Sie die Linienposition mit den Pfeiltasten an. Drücken Sie dann [Enter].

- 5** Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt, den Sie verschieben möchten. Drücken Sie dann [Enter].

Der ausgewählte Punkt wird orange angezeigt.

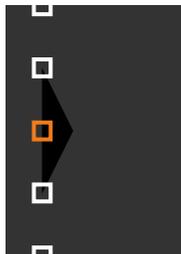

Sie können die Anzahl angezeigter Punkte mit der Einstellung **Punkte** ändern.


- 6** Bewegen Sie den Punkt mit den Pfeiltasten.
- 7** Um mit dem Verschieben eines anderen Punktes fortzufahren, drücken Sie [Esc] und wiederholen Sie dann die Schritte 5 und 6.
- 8** Passen Sie eine andere Grenzlinie an, indem Sie [Esc] drücken, bis die in Schritt 3 dargestellte Anzeige erscheint.
- 9** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Menu].

## Abstimmen der Bildfarbe


Sie können die Anzeigequalität mehrerer Projektoren abstimmen, die nebeneinander aufgestellt projizieren.

Schalten Sie zunächst alle Projektoren ein, damit Sie die mit der zusammengeführten Anzeige übereinstimmenden Bildqualitätseinstellungen wählen können.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Multi-Projektion**-Menü und drücken Sie [Enter].

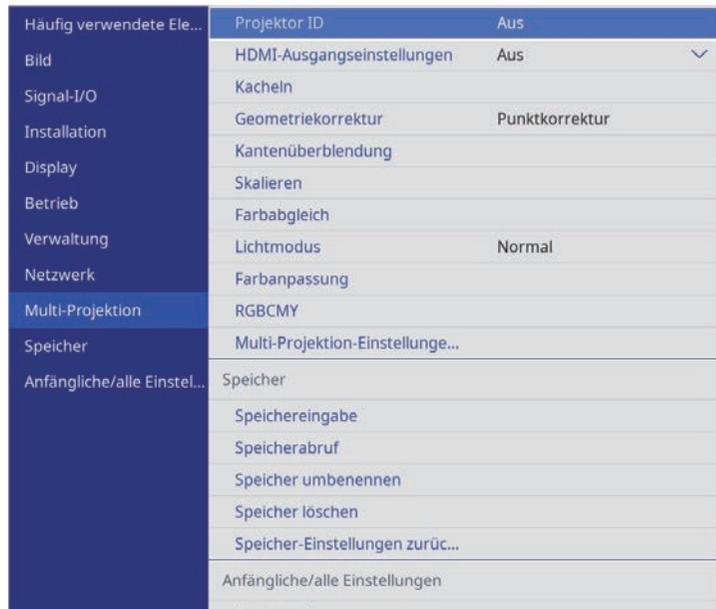

- 2 Wählen Sie **Farbanpassung** und drücken Sie [Enter].

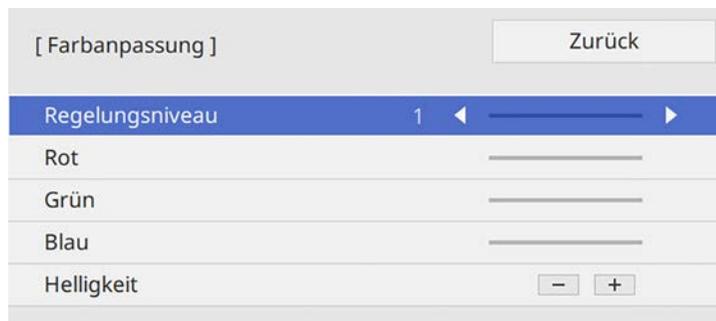


- 3 Stellen Sie **Regelungsniveau** auf 8 ein.

- 4 Wählen Sie **Helligkeit** und passen Sie den Wert an.
- 5 Wählen Sie **Rot**, **Grün** oder **Blau** und passen Sie den Farbton an, falls erforderlich.
- 6 Kehren Sie zur oberen Menüebene zurück, wählen Sie das **Betrieb**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 7 Wählen Sie **Lichthelligkeitsregelung** und drücken Sie [Enter].
- 8 Stellen Sie **Lichtmodus** auf **Personalisiert** ein.
- 9 Passen Sie die **Helligkeitsstufe** an.
- 10 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 mehrmals, wobei Sie jedes Mal auf die gleiche Weise die Stufen 7 bis 2 anpassen.
- 11 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Menu].


## Ein Bild skalieren

Sie können dasselbe Bild von mehreren Projektoren projizieren, mit der **Skalieren**-Funktion zuschneiden und zu einem einheitlichen Bildbereich kombinieren.

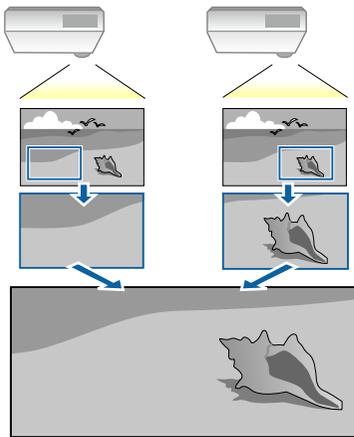

**1** Geben Sie das Bildsignal zur Anzeige des Bildes ein.

**2** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Multi-Projektion**-Menü und drücken Sie [Enter].

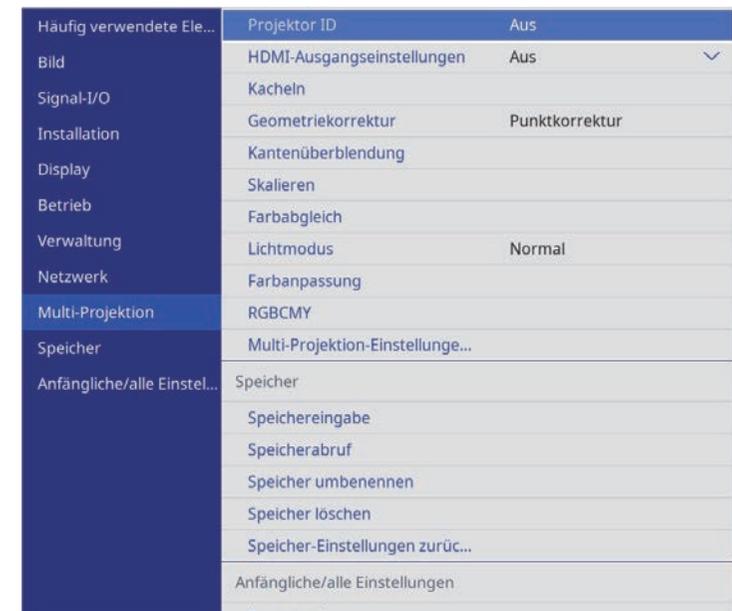

**3** Wählen Sie **Skalieren** und drücken Sie [Enter].  
Sie sehen diese Anzeige:





**4** Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie [Enter]:



- **Autom.** zur automatischen Einstellung der Clipposition je nach **HDMI-Ausgangseinstellungen** und **Kantenüberblendung**.
- **Manuell** zur manuellen Anpassung von Clipbereich und -position.

**5** Wählen Sie die **Skalierungsmodus**-Einstellung und dann eine dieser Optionen:

- **Bild zoomen** zur Wahrung des Bildseitenverhältnisses beim Skalieren des Bildes.

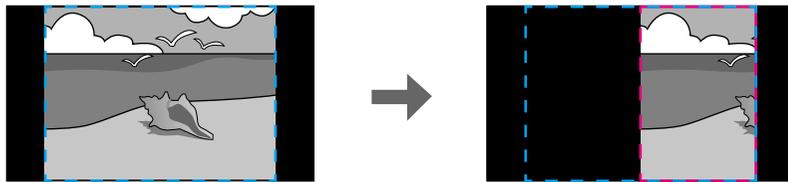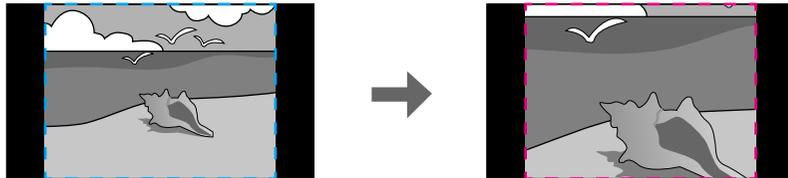

- **Vollbild** zur Anpassung des Bilds an die Größe der Projektionsfläche beim Skalieren des Bildes.

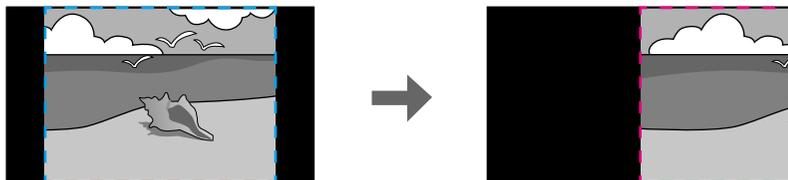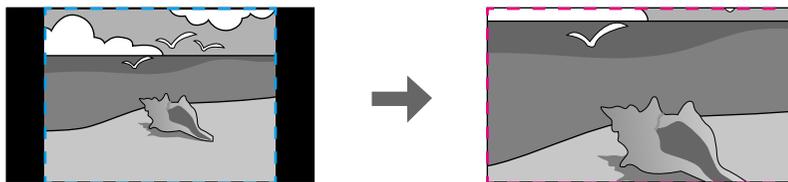

**6** Wählen Sie bei Auswahl von **Manuell** eine oder mehrere der folgenden Skalierungsoptionen und passen Sie sie wie erforderlich an:

- - oder + zur gleichzeitigen horizontalen und vertikalen Skalierung des Bildes.
- **Vertikal skalieren**, wenn das Bild nur vertikal skaliert werden soll.
- **Horizontal skalieren**, wenn das Bild nur horizontal skaliert werden soll.

**7** Wählen Sie die **Schnittanpassung**-Einstellung und passen Sie Koordinaten und Größe jedes Bilds über die Pfeiltasten an, während Sie die Projektionsfläche betrachten.

**8** Wählen Sie zum Prüfen des ausgewählten Schnittbereichs **Schnittbereich**.

**9** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Menu].

Sie können Ihren Projektor zur Abschreckung vor Diebstahl bzw. zur Verhinderung unerwünschter Nutzung durch das Einrichten folgender Sicherheitsfunktionen schützen:

- Der **Kennwortschutz** verhindert, dass Personen, die das Kennwort nicht kennen, den Projektor nutzen; er verhindert Änderungen an Startbildschirm und anderen Einstellungen.  
Dies ist ein wirkungsvoller Diebstahlschutz, da der Projektor, selbst wenn er gestohlen wird, nicht benutzt werden kann; außerdem können Sie die Benutzung des Projektors auf bestimmte Personen beschränken.
- Die **Tastensperre** blockiert die Bedienung des Projektors über die Tasten am Bedienfeld.  
Die Tastensperrfunktion erweist sich besonders nützlich bei Vorführungen, in denen während der Projektion alle Tasten gesperrt sein sollen oder in Schulen, wo bestimmte Tastenfunktionen eingeschränkt werden sollen.
- **Sicherheitskabel** sichern den Projektor physisch an Ort und Stelle.

### » Relevante Links

- "Kennwortschutztypen" [S.129](#)
- "Sperrern der Projektortasten" [S.131](#)
- "Fernbedienungstasten sperren" [S.132](#)
- "Installation eines Sicherheitskabels" [S.133](#)

## Kennwortschutztypen

Sie können folgende Kennwortschutztypen mit einem geteilten Kennwort einrichten:

- Der **Einschaltenschutz** verhindert, dass der Projektor ohne vorherige Eingabe eines Kennworts genutzt werden kann. Wenn Sie zum ersten Mal das Netzkabel anschließen und den Projektor einschalten, müssen Sie das richtige Kennwort eingeben. Dies gilt auch für **Direkt Einschalten** und **Auto-Einschalten**.
- **Menüschutz** von **Benutzerlogo** verhindert, dass eine unautorisierte Person die benutzerdefinierte Anzeige beim Einschalten des Projektors oder beim Empfang eines Eingangssignals ändert. Eine angepasste Anzeige schreckt durch Identifikation des Geräteeigentümers vor Diebstahl ab.

- **Menüschutz** von **Zeitplan** verhindert, dass eine unautorisierte Person Änderungen an den **Zeitplaneinstellungen** des Projektors vornimmt.
- **Menüschutz** von **Netzwerk** verhindert, dass eine unautorisierte Person Änderungen an den **Netzwerk-Einstellungen** des Projektors vornimmt.

### » Relevante Links

- "Einrichtung eines Kennwortes" [S.129](#)
- "Auswahl von Kennwortschutztypen" [S.130](#)
- "Eingabe eines Kennwortes zur Nutzung des Projektors" [S.131](#)

## Einrichtung eines Kennwortes


Zur Nutzung der Kennwortschutzfunktion müssen Sie ein Kennwort einrichten.



Die Voreinstellung für das Kennwort lautet „0000“. Ändern Sie diese in Ihr eigenes Kennwort um.

**1**

Halten Sie die [Freeze]-Taste an der Fernbedienung etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

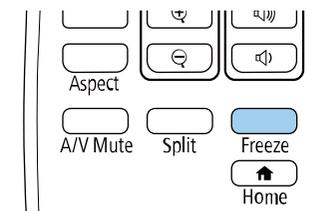

Das Kennwortschutz-Einstellungsmenü wird angezeigt.



Falls der Kennwortschutz bereits aktiviert ist, müssen Sie das richtige Kennwort zur Anzeige des Kennwortschutz-Einstellungsmenüs eingeben.

**2** Wählen Sie **Kennwort** und drücken Sie [Enter].




Sie sehen die Meldung "Ändern Sie das Kennwort?".

**3** Wählen Sie **Ja** und drücken Sie [Enter].

 Wenn Sie **Nein** wählen, wird das Kennwortschutz-Einstellungsmenü wieder angezeigt.

**4** Halten Sie die [Num]-Taste an der Fernbedienung gedrückt und geben Sie über die Zifferntasten ein vierstelliges Kennwort ein.

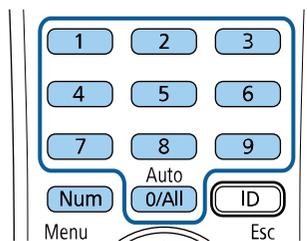

Das Kennwort wird während der Eingabe als \*\*\*\* angezeigt. Eine Bestätigungsaufforderung erscheint, wenn Sie vier Ziffern eingegeben haben.

**5** Geben Sie das Kennwort erneut ein.

Sie sehen die Meldung "Kennwort wurde akzeptiert". Bei einer Fehleingabe des Kennworts werden Sie durch eine Anzeige aufgefordert, das Kennwort erneut einzugeben.

**6** Drücken Sie zum Zurückkehren zum Menü [Esc].

**7** Notieren Sie sich das Kennwort und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

## Auswahl von Kennwortschutztypen

Nachdem Sie ein Kennwort eingerichtet haben, sehen Sie dieses Menü, in dem Sie die gewünschten Kennwortschutztypen auswählen können.



Falls dieses Menü nicht angezeigt wird, halten Sie die [Freeze]-Taste an der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Menü erscheint.

- Verhindern Sie eine autorisierte Nutzung des Projektors, indem Sie **Einschaltenschutz** auf **Ein** setzen.
- Verhindern Sie Änderungen an den Projektoreinstellungen, indem Sie **Menüschutz** wählen, [Enter] drücken und dann die erforderlichen Optionen wählen.
  - Verhindern Sie Änderungen an Benutzerlogo oder relevanten Anzeigeeinstellungen, indem Sie **Benutzerlogo** auf **Ein** einstellen.
  - Verhindern Sie Änderungen an den Zeitplaneinstellungen des Projektors, indem Sie **Zeitplan** auf **Ein** einstellen.
  - Verhindern Sie Änderungen an den Netzwerkeinstellungen des Projektors, indem Sie **Netzwerk** auf **Ein** einstellen.

Sie können den Kennwortschutzaufkleber als zusätzliche Abschreckung vor Diebstahl am Projektor anbringen.



Achten Sie darauf, die Fernbedienung an einem sicheren Ort aufzubewahren; falls Sie sie verlieren, können Sie das Kennwort nicht eingeben.

## Eingabe eines Kennwortes zur Nutzung des Projektors


Geben Sie das richtige Kennwort ein, wenn die Kennwortabfrage erscheint.

[ Kennwort ]

Geben Sie das Kennwort ein.

Vorgang siehe "Benutzerhandbuch".

- 1 Halten Sie die [Num]-Taste an der Fernbedienung gedrückt, während Sie das Kennwort über die numerischen Tasten eingeben.

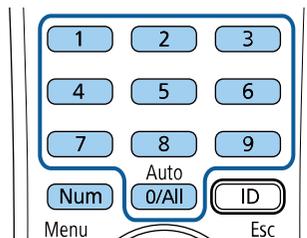

Die Kennwortabfrage wird ausgeblendet.

- 2 Falls das Kennwort falsch war, erscheint eine Meldung, und Sie werden zur erneuten Eingabe aufgefordert. Geben Sie zum Fortfahren das richtige Kennwort ein.

### Beachten

- Wird das Kennwort dreimal hintereinander falsch eingegeben, erscheint etwa 5 Minuten lang die Anzeige "Der Projektor wird verriegelt."; anschließend schaltet der Projektor in den Standby-Modus um. In diesem Fall müssen Sie den Netzstecker aus- und wieder einstecken und den Projektor erneut einschalten. Der Kennworteingabebildschirm wird erneut angezeigt, so dass Sie das richtige Kennwort eingeben können.
- Falls Sie das Kennwort vergessen haben, notieren Sie bitte die angezeigte Nummer „Anforderungscode: xxxxx“ und wenden sich an Epson.
- Wenn Sie das obige Verfahren wiederholen und 30 Mal in Folge das falsche Kennwort eingeben, erscheint die Meldung "Der Projektor wird verriegelt. Wenden Sie sich wie in Ihrem Handbuch beschrieben an Epson." und der Projektor akzeptiert keine weiteren Kennworteingaben. Wenden Sie sich an Epson.

## Sperrung der Projektortasten

Sie können die Tasten am Bedienfeld sperren und so die Benutzung des Projektors verhindern. Der Projektor kann mit der Fernbedienung weiter bedient werden.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Verwaltung**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 2 Wählen Sie **Tastensperre** und drücken Sie [Enter].
- 3 Wählen Sie einen dieser Sperrtypen und drücken Sie [Enter]:
  - Wählen Sie zum Sperren aller Projektortasten **Vollsperr**.
  - Wählen Sie zum Sperren aller Tasten mit Ausnahme der Ein-/Austaste **Außer Ein/Aus**.



Sie sehen eine Bestätigungsaufforderung.

- 4 Wählen Sie **Ja** und drücken Sie [Enter].  
Die **Tastensperre**-Einstellung wird wirksam.

## » Relevante Links

- "Freigabe der Projektortasten" [S.132](#)

## Freigabe der Projektortasten

Wenn die Projektortasten gesperrt wurden, können Sie sie über einen der nachfolgenden Schritte freigeben.


- Halten Sie die [Enter]-Taste am Bedienfeld 7 Sekunden lang gedrückt. Eine Meldung erscheint und die Sperre wird aufgehoben.
- Stellen Sie **Tastensperre** im Projektormenü **Verwaltung** auf **Aus** ein.

## Fernbedienungstasten sperren


Sie können einige der Tasten an der Fernbedienung sperren.

Sperren Sie die hier angezeigten Fernbedienungstasten, indem Sie die [Home]-Taste an der Fernbedienung circa 5 Sekunden gedrückt halten.

Zum Freigeben der Tasten halten Sie die [Home]-Taste erneut circa 5 Sekunden lang gedrückt.

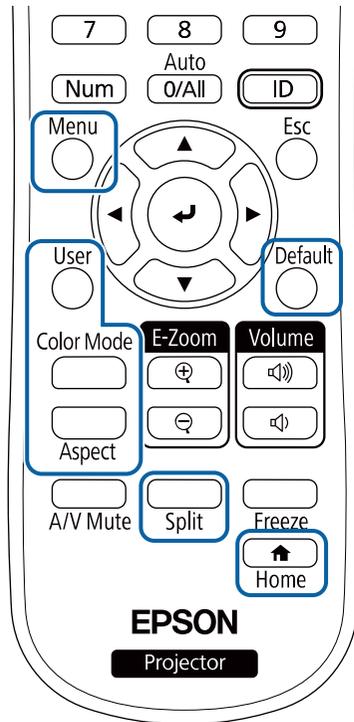

- Bringen Sie am Sicherheitskabelbefestigungspunkt des Projektors ein Drahtseil und sichern Sie es an einem festen Objekt im Raum bzw. an einem schweren Möbelstück.

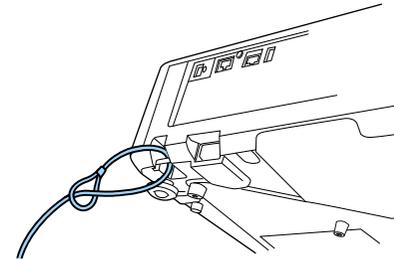

## Installation eines Sicherheitskabels

Sie können zur Abschreckung vor Diebstahl das Sicherheitskabel am Projektor installieren.

- Verwenden Sie den Sicherheitssteckplatz am Projektor zur Anbringung eines Kensington MicroSaver-Sicherheitssystems.



Einzelheiten zum MicroSaver-Sicherheitssystem finden Sie auf der Kensington-Website.

<https://www.kensington.com/>

# Verwendung des Projektors in einem Netzwerk

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten, wenn Sie Ihren Projektor zur Verwendung in einem Netzwerk einrichten möchten.

## ► Relevante Links

- "Projektion über Kabelnetzwerk" [S.135](#)
- "Projektion über drahtloses Netzwerk" [S.139](#)
- "Drahtlosnetzwerkprojektion von einem Mobilgerät (Screen Mirroring)" [S.152](#)
- "Sicheres HTTP" [S.157](#)
- "Leinwandfreigabe" [S.159](#)

Sie können Bilder über ein Kabelnetzwerk an Ihren Projektor senden. Verbinden Sie den Projektor dazu mit Ihrem Netzwerk; richten Sie dann Projektor und Computer für die Netzwerkprojektion ein.

Laden Sie nach Verbindung und Einrichtung des Projektors entsprechend den Beschreibungen Epson iProjection (Windows/Mac) von der Website herunter und installieren Sie es.

[epson.sn](http://epson.sn)

Die Software Epson iProjection richtet Ihren Computer zur Netzwerkprojektion ein. Zudem ermöglicht sie Ihnen die Durchführung interaktiver Konferenzen durch Projektion der Computerbildschirme von Nutzern über ein Netzwerk. Anweisungen finden Sie in der *Bedienungsanleitung zu Epson iProjection (Windows/Mac)*.

## » Relevante Links


- "Anschließen an ein Kabelnetzwerk" [S.135](#)
- "Auswahl der Kabelnetzwerkeinstellungen" [S.135](#)

## Anschließen an ein Kabelnetzwerk

Verwenden Sie zum Anschließen des Projektors an ein Kabelnetzwerk (LAN) ein 100Base-TX- oder 10Base-T-Netzwerkkabel. Verwenden Sie zur Gewährleistung einer angemessenen Datenübertragung ein abgeschirmtes Kabel der Kategorie 5 oder besser.

- 1** Verbinden Sie ein Ende des Netzwerkkabels mit Ihrem Netzwerkhub, Switch oder Router.

- 2** Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem LAN-Anschluss des Projektors.

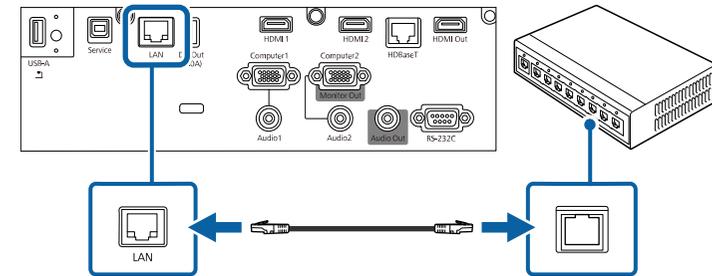


## Auswahl der Kabelnetzwerkeinstellungen

Bevor Sie über Computer in Ihrem Netzwerk projizieren können, müssen Sie die entsprechenden Netzwerkeinstellungen am Projektor wählen.



Achten Sie darauf, dass der Projektor bereits über den LAN-Anschluss mit Ihrem Kabelnetzwerk verbunden ist.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].

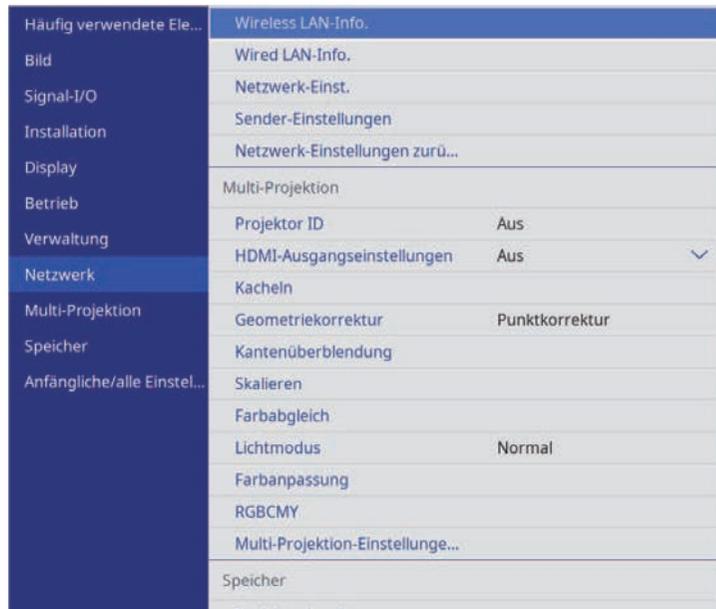

- 2 Wählen Sie **Netzwerk-Einst.** und drücken Sie [Enter].
- 3 Wählen Sie zur Identifizierung des Projektors über das Netzwerk **Projektorname** und geben Sie einen bis zu 16 alphanumerische Zeichen langen Namen ein.
- 4 Stellen Sie **Priorität Steuerschnittstelle** auf **Wired LAN** ein.

- 5 Wählen Sie das **Wired LAN**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 6 Weisen Sie die IP-Einstellungen für Ihr Netzwerk wie erforderlich zu.
  - Falls Ihr Netzwerk Adressen automatisch zuweist, wählen Sie **IP-Einstellungen**, um die **DHCP**-Einstellung auf **Ein** zu setzen.
  - Falls Sie Adressen manuell festlegen müssen, wählen Sie **IP-Einstellungen**, setzen **DHCP** auf **Aus** und geben dann **IP-Adresse**, **Subnet-Maske** und **Gateway-Adresse** des Projektors wie erforderlich ein.
- 7 Setzen Sie **Anzeige IP-Adresse** auf **Aus**, wenn die IP-Adresse am Netzwerkinformationsbildschirm nicht angezeigt werden soll.

**8** Wählen Sie das **Netzwerkprojektion**-Menü und drücken Sie [Enter].

[ Netzwerkprojektion ]		Zurück
Projektor-Kennwort	Aus	
Epson iProjection	Ein	^
SSID-Anzeige	Ein	
LAN-Info anzeigen	Text & QR-Code	
Moderator Kennwort		
Kennwort-Unterbrechungsanzeige	Aus	
Screen Mirroring	Ein	^
Verbindung unterbr.	Ein	
Leistung anpassen	1 (Fein)	
HDMI Out-Bildausgabe	Aus	
Screen Mirroring-Info.	Ein	
Message Broadcasting	Aus	
Leinwandfreigabe	Ein	^
Verbindungsmodus	Kennwort ein	

**9** Schalten Sie die Einstellung **Projektor-Kennwort** ein, wenn Sie verhindern möchten, dass jemand, der sich nicht im selben Raum befindet, auf den Projektor zugreift.



Wenn Sie diese Einstellung einschalten, müssen Sie einen zufällig generierten Schlüssel von einem Computer per Epson iProjection eingeben, damit Sie auf den Projektor zugreifen und den aktuellen Inhalt freigeben können.

**10** Setzen Sie die **Epson iProjection**-Einstellung auf **Ein**.

[ Epson iProjection ]		Zurück
✓	Ein	
	Aus	


**11** Wählen Sie die erforderlichen Optionen.

- **LAN-Info anzeigen** ermöglicht Ihnen die Einstellung des Anzeigeformats für die Netzwerkinformationen des Projektors.
- **Moderator Kennwort** ermöglicht Ihnen die Eingabe eines aus vier Ziffern bestehenden Kennworts zum Zugreifen auf den Projektor als Moderator über Epson iProjection. (Standardmäßig ist kein Kennwort festgelegt.)
- Mit **Kennwort-Unterbrechungsanzeige** können Sie festlegen, ob bei Zugriff auf den Projektor mittels Epson iProjection ein Projektor-Kennwort am projizierten Bild angezeigt werden soll.

**12** Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, kehren Sie zum **Netzwerk-Einst.**-Bildschirm zurück, wählen Sie **Einstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

**13** Drücken Sie die [LAN]-Taste der Fernbedienung.

Die Kabelnetzwerkeinstellungen sind abgeschlossen, wenn Sie die richtige IP-Adresse am Netzwerkinformationsschirm sehen.

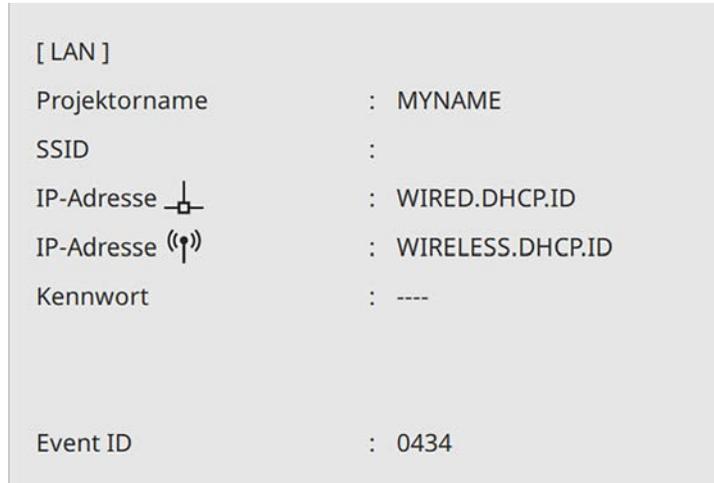

## » Relevante Links

- "Virtuelle Tastatur verwenden" [S.188](#)

Sie können Bilder über ein Drahtlosnetzwerk an Ihren Projektor senden.

- Dazu müssen Sie das Epson-WLAN-Modul installieren und anschließend Projektor und Computer zur Drahtlosprojektion einrichten (EB-L720U/EB-L520U).
- Einige Modelle verfügen über eingebaute WLAN-Module (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U). Sie müssen Ihren Projektor und Computer für kabellose Projektion einrichten.

Sie können den Projektor mit Ihrem Drahtlosnetzwerk verbinden, indem Sie die Verbindung manuell über die **Netzwerk**-Projektormenüs konfigurieren.

Laden Sie die Netzwerksoftware von der folgenden Website herunter und installieren Sie sie, nachdem Sie den Projektor eingerichtet haben.

[epson.sn](http://epson.sn)

Verwenden Sie folgende Software und Dokumentation zur Einrichtung und Steuerung der Drahtlosprojektion:

- Die Software Epson iProjection (Windows/Mac) ermöglicht Ihnen die Durchführung interaktiver Konferenzen durch Projektion der Computerbildschirme von Nutzern über ein Netzwerk. Anweisungen finden Sie in der *Bedienungsanleitung zu Epson iProjection (Windows/Mac)*.
- Die App Epson iProjection (iOS/Android) ermöglicht Ihnen die Projektion von iOS- und Android-Geräten.  
Sie können Epson iProjection kostenlos aus dem App Store oder von Google Play herunterladen. Sämtliche Gebühren, die bei der Kommunikation mit dem App Store oder Google Play anfallen, sind vom Kunden zu tragen.
- Die App Epson iProjection (Chromebook) ermöglicht Ihnen die Projektion von Chromebook-Geräten.  
Epson iProjection steht im Chrome Web Store als Download zur Verfügung. Sämtliche Gebühren, die bei der Kommunikation mit dem Chrome Web Store anfallen, sind vom Kunden zu tragen.

## ► Relevante Links

- "Sicherheitsanweisungen zum integrierten WLAN-Modul" [S.139](#)
- "WLAN-Modul installieren" [S.140](#)
- "Verbindungsmethoden für Drahtlosnetzwerkprojektion" [S.140](#)
- "Manuelle Auswahl der WLAN-Einstellungen" [S.141](#)

- "Drahtlosnetzwerksicherheit für Modus Einfacher AP einrichten" [S.145](#)
- "Drahtlosnetzwerksicherheit für Infrastruktur-Modus einrichten" [S.145](#)
- "Verwendung eines QR-Codes für die Verbindung mit einem Mobilgerät" [S.148](#)
- "Verwendung eines USB-Sticks zur Verbindung eines Windows-Computers" [S.148](#)
- "Verwendung des Drahtlos-Präsentationssystems zur Verbindung von Windows/Mac-Systemen" [S.149](#)

## Sicherheitsanweisungen zum integrierten WLAN-Modul

Dieser Projektor enthält integrierte WLAN-Module. (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U) Achten Sie darauf, bei Verwendung einer WLAN-Verbindung diese wichtigen Richtlinien zu befolgen.

### **Warnung**

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe medizinischer Geräte, wie Herzschrittmacher. Stellen Sie bei Verwendung des Geräts außerdem sicher, dass sich keine medizinischen Geräte, wie Herzschrittmacher in der Umgebung befinden. Elektromagnetische Störungen können zu Fehlfunktionen von medizinischen Geräten führen.
- Elektromagnetische Störungen können bei automatisch gesteuerten Geräten zu Störungen und in Folge dessen zu Unfällen führen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von automatisch gesteuerten Geräten, wie automatischen Türen oder Feueralarmen.

### **Vorsicht**

Achten Sie darauf, einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Gerät und Ihrem Körper einzuhalten. Andernfalls droht Unwohlsein.

## WLAN-Modul installieren

Zur Nutzung weiterer Drahtlosverbindungen (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U) und zur Nutzung des Projektors über ein Drahtlosnetzwerk (EB-L720U/EB-L520U) installieren Sie das WLAN-Modul von Epson. Installieren Sie keine anderen WLAN-Module.


### Beachten

Entfernen Sie das Modul niemals, während seine Anzeige blau leuchtet oder blinkt bzw. während Sie drahtlos projizieren. Andernfalls drohen Schäden am Modul und Datenverlust.




Die Anzeige am WLAN-Modul funktioniert nicht. Prüfen Sie anhand der WLAN-Anzeige am Projektor den WLAN-Status.


- 1** Entfernen Sie mit einem Kreuzschraubendreher die Schraube, mit der die WLAN-Modulabdeckung befestigt ist.

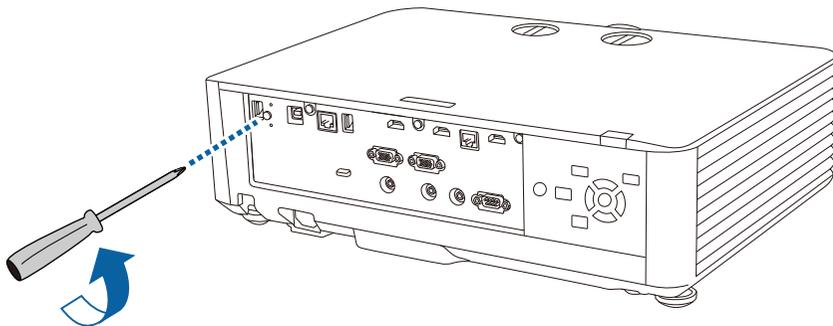

- 2** Schließen Sie das WLAN-Modul an den USB-A-Anschluss an.

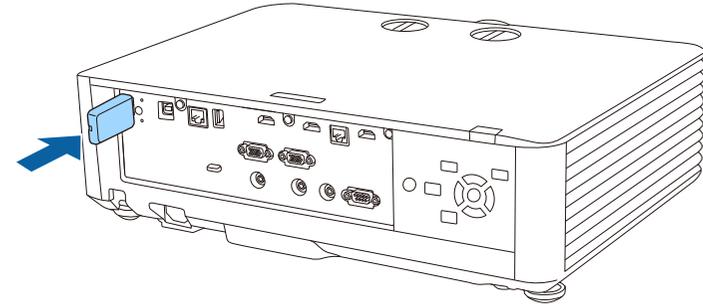

- 3** Bringen Sie die mit Ihrem WLAN-Modul gelieferte Abdeckung an und sichern Sie sie mit der Schraube.

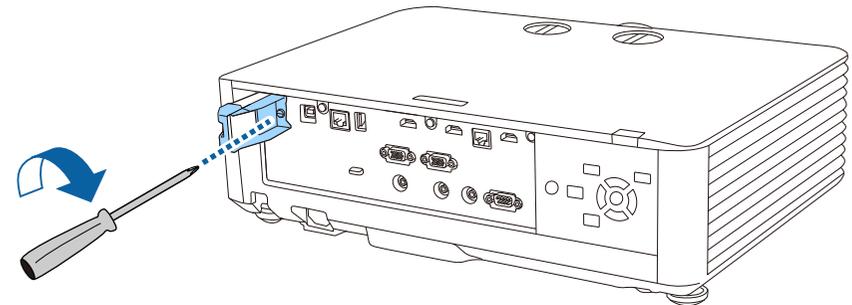

## Verbindungsmethoden für Drahtlosnetzwerkprojektion

Wählen Sie eine Verbindungsmethode zur Verbindung Ihres Computers und Projektors über ein Netzwerk in Ihrer Netzwerkumgebung.

- Der Modus Einfacher AP ermöglicht Ihnen direkte Verbindung mit Smartphones, Tablets oder Computern über Ihren Projektor als Zugangspunkt. Wenn Sie diese Methode verwenden, verbinden Sie den

Projektor über **Schnellverbindung** der Epson-Software iProjection, mit Screen Mirroring oder mit dem optionalen Drahtlos-Präsentationssystem.



Verbinden Sie Ihren Computer und Projektor bei Überwachung oder Steuerung des Projektors via WLAN im Bereitschaftsmodus mit dem Infrastrukturmodus.


Ihr Projektor hat integrierte WLAN-Module (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U). Falls Sie ein zusätzliches optionales WLAN-Modul verwenden, können Sie beide Netzwerkverbindungsmethoden gleichzeitig verwenden. Wenn Sie das WLAN-Modul installieren, setzen Sie die Einstellung **Einfacher AP** auf **Ein**.

☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Einfacher AP**


## Manuelle Auswahl der WLAN-Einstellungen

Bevor Sie über Ihr Drahtlosnetzwerk projizieren können, müssen Sie die entsprechenden Netzwerkeinstellungen am Projektor wählen.


- Infrastruktur-Modus ermöglicht Ihnen die Verbindung mit Smartphones, Tablets oder Computern über einen WLAN-Zugangspunkt. Wenn Sie diese Methode verwenden, verbinden Sie den Projektor über **Erweiterte Verbindung** der Epson-Software iProjection.

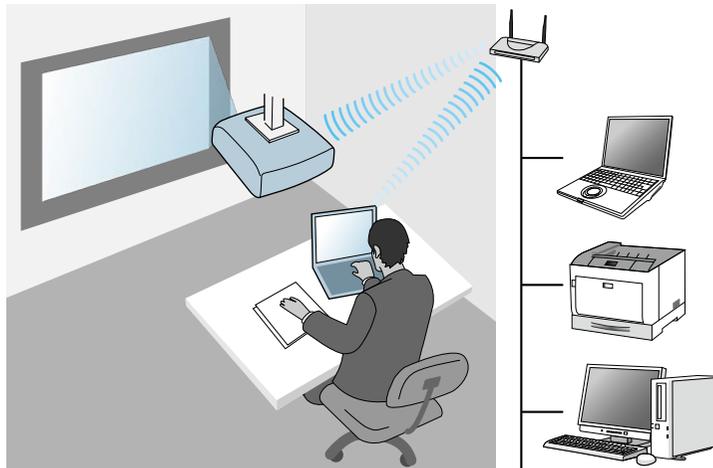


- 1** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Verwaltung**-Menü und drücken Sie [Enter].

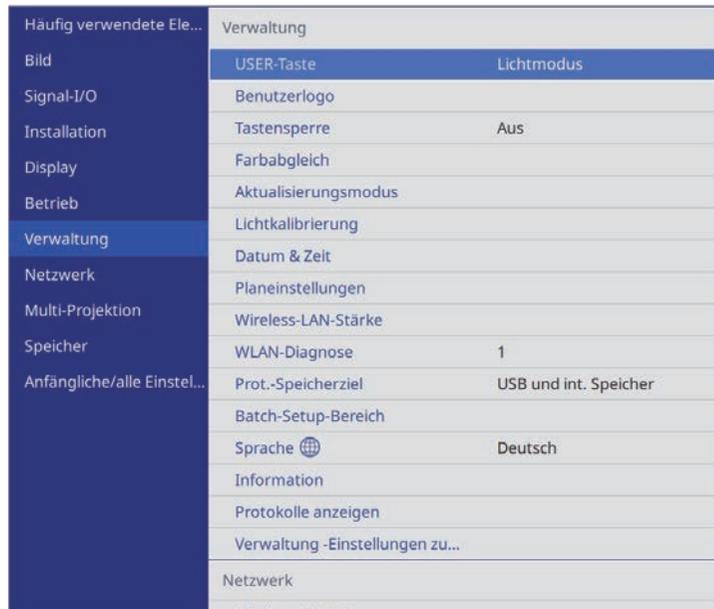

- 2** Setzen Sie die **Wireless-LAN-Stärke**-Einstellung auf **Ein**.

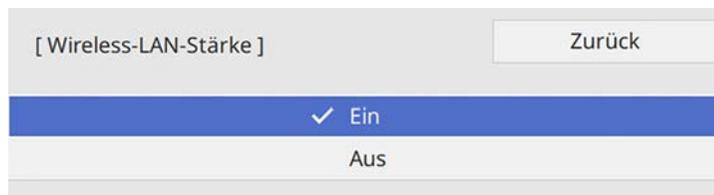

- 3** Wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].

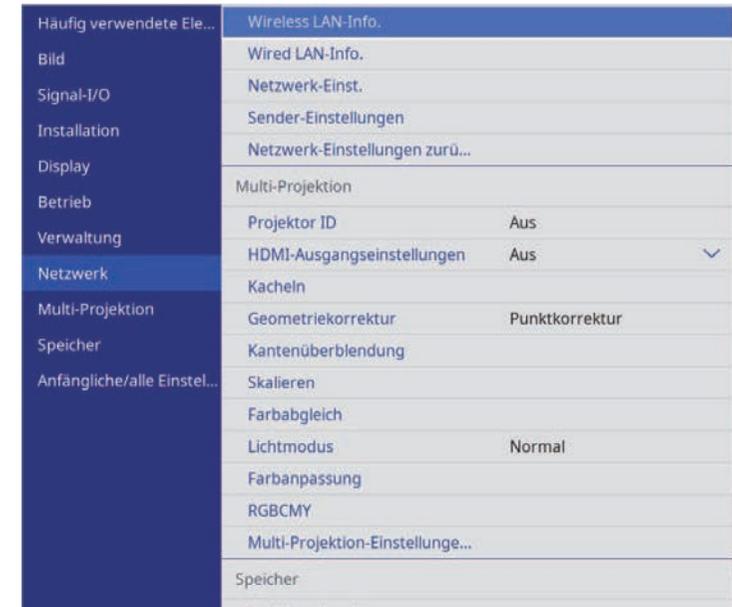

- 4** Wählen Sie **Netzwerk-Einst.** und drücken Sie [Enter].


- 5** Wählen Sie zur Identifizierung des Projektors über das Netzwerk **Projektorname** und geben Sie einen bis zu 16 alphanumerische Zeichen langen Namen ein.

- 6** Stellen Sie **Priorität Steuerschnittstelle** auf **Wireless LAN** ein.


- 7** Wählen Sie die Verbindungsmethode.

- Stellen Sie beim Modus Einfacher AP die Option **Einfacher AP** auf **Ein** ein und gehen Sie zu Schritt 12 über.
- Stellen Sie beim Infrastruktur-Modus die Option **Einfacher AP** auf **Aus** ein und gehen Sie zum nächsten Schritt über.
- Wenn Sie das optionale WLAN-Modul installiert haben und beide Verbindungsmethoden gleichzeitig nutzen möchten, stellen Sie

**Einfacher AP** auf **Ein** ein und gehen Sie zum nächsten Schritt über (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

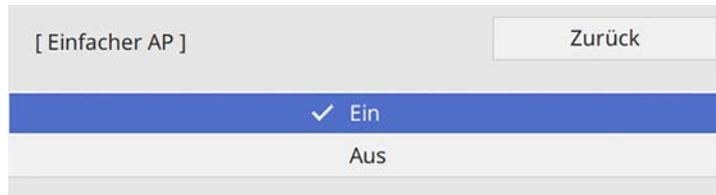

**8** Wählen Sie das **Wireless LAN**-Menü und drücken Sie [Enter].

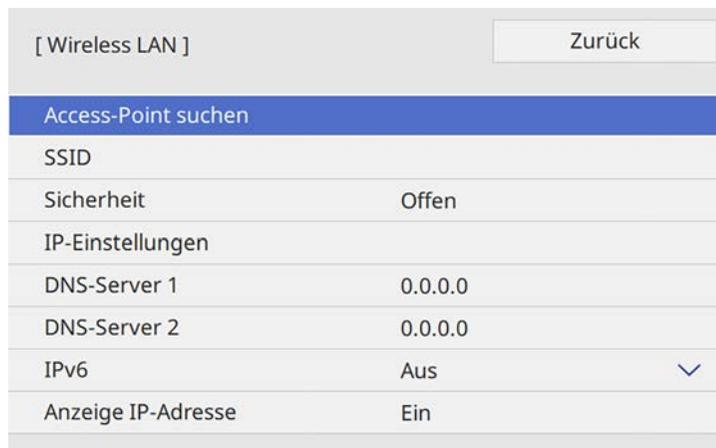

Der Projektor beginnt mit der Suche nach Zugangspunkten.

 Über die Einstellung **Access-Point suchen** können Sie auch manuell nach Zugangspunkten suchen.

**9** Wählen Sie den Zugangspunkt, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.




Falls Sie die SSID manuell zuweisen müssen, wählen Sie **SSID**, um die SSID einzugeben.

**10** Weisen Sie die IP-Einstellungen für Ihr Netzwerk wie erforderlich zu.

- Falls Ihr Netzwerk Adressen automatisch zuweist, wählen Sie **IP-Einstellungen**, um die **DHCP**-Einstellung auf **Ein** zu setzen.
- Falls Sie Adressen manuell festlegen müssen, wählen Sie **IP-Einstellungen**, setzen **DHCP** auf **Aus** und geben dann **IP-Adresse**, **Subnet-Maske** und **Gateway-Adresse** des Projektors wie erforderlich ein.

**11** Setzen Sie **Anzeige IP-Adresse** auf **Aus**, wenn die IP-Adresse am Netzwerkinformationsbildschirm nicht angezeigt werden soll.

**12** Wählen Sie das **Netzwerkprojektion**-Menü und drücken Sie [Enter].

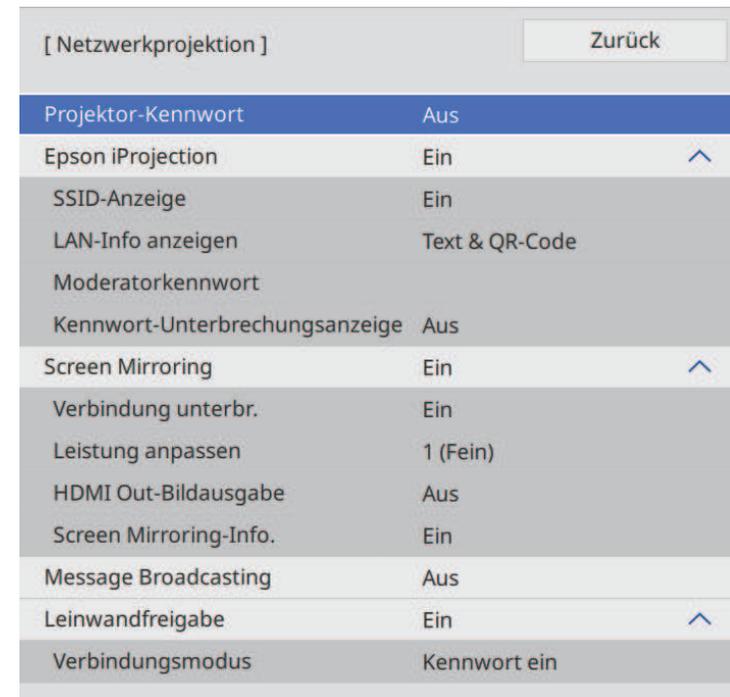


- 13** Schalten Sie die Einstellung **Projektor-Kennwort** ein, wenn Sie verhindern möchten, dass jemand, der sich nicht im selben Raum befindet, auf den Projektor zugreift.



Wenn Sie diese Einstellung einschalten, müssen Sie einen zufällig generierten Schlüssel von einem Computer per Epson iProjection eingeben, damit Sie auf den Projektor zugreifen und den aktuellen Inhalt freigeben können.

- 14** Setzen Sie die **Epson iProjection**-Einstellung auf **Ein**.

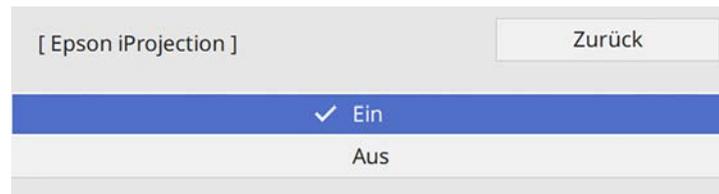


- 15** Wählen Sie die erforderlichen Optionen.

- **SSID-Anzeige** ermöglicht Ihnen die Festlegung, ob die Projektor-SSID am Netzwerkinformationsschirm und Startbildschirm angezeigt werden soll.
- **LAN-Info anzeigen** ermöglicht Ihnen die Einstellung des Anzeigeformats für die Netzwerkinformationen des Projektors.
- **Moderator Kennwort** ermöglicht Ihnen die Eingabe eines aus vier Ziffern bestehenden Kennworts zum Zugreifen auf den Projektor als Moderator über Epson iProjection. (Standardmäßig ist kein Kennwort festgelegt.)
- Mit **Kennwort-Unterbrechungsanzeige** können Sie festlegen, ob bei Zugriff auf den Projektor mittels Epson iProjection ein Projektor-Kennwort am projizierten Bild angezeigt werden soll.

- 16** Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, kehren Sie zum **Netzwerk-Einst.**-Bildschirm zurück, wählen Sie **Einstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

- 17** Drücken Sie die [LAN]-Taste der Fernbedienung.  
Die WLAN-Einstellungen sind vollständig, wenn Sie die richtige IP-Adresse am Netzwerkinformationsschirm sehen.

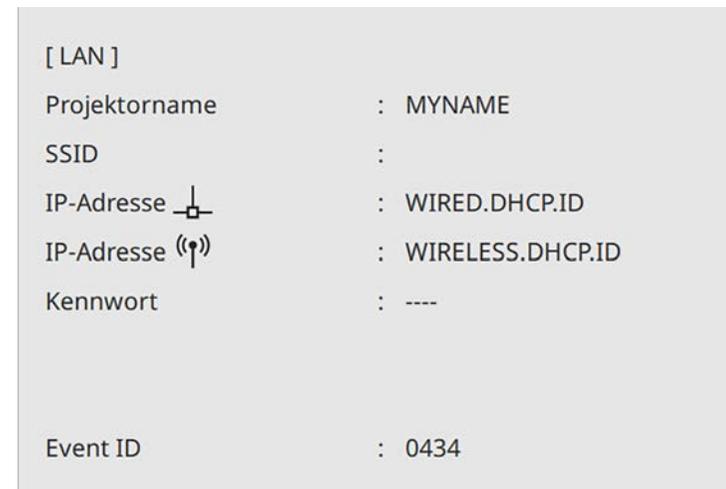

Wenn Sie mit den WLAN-Einstellungen für Ihren Projektor fertig sind, müssen Sie das Drahtlosnetzwerk an Ihrem Computer wählen. Starten Sie anschließend die Netzwerksoftware, um über ein WLAN-Netzwerk Bilder an Ihren Projektor zu senden.

#### ► Relevante Links

- "Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter Windows" [S.144](#)
- "Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter Mac" [S.145](#)
- "Virtuelle Tastatur verwenden" [S.188](#)

### Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter Windows

Wählen Sie vor Verbindung mit dem Projektor das richtige Drahtlosnetzwerk an Ihrem Computer.

- 1** Klicken Sie zum Zugreifen auf das WLAN-Dienstprogramm auf das Netzwerksymbol in der Windows-Taskleiste.

**2** Stellen Sie bei Verbindung zu Geräten über einen Drahtlosnetzwerk-Zugangspunkt sicher, dass WLAN eingeschaltet ist, und wählen Sie den Netzwerknamen (SSID) des Netzwerks, mit dem sich der Projektor verbindet.

**3** Klicken Sie auf **Verbinden**.

## Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter Mac

Wählen Sie vor Verbindung mit dem Projektor das richtige Drahtlosnetzwerk unter Mac.

**1** Klicken Sie auf das WLAN-Symbol in der Menüleiste im oberen Bereich des Bildschirms.

**2** Stellen Sie bei Verbindung zu Geräten über einen Drahtlosnetzwerk-Zugangspunkt sicher, dass WLAN eingeschaltet ist, und wählen Sie den Netzwerknamen (SSID) des Netzwerks, mit dem sich der Projektor verbindet.

## Drahtlosnetzwerksicherheit für Modus Einfacher AP einrichten

Sie können die Sicherheit für Ihren Projektor zur Nutzung in einem Drahtlosnetzwerk mit dem Modus Einfacher AP einrichten. Sie können WPA2-PSK-Sicherheit nutzen.



Lassen Sie sich von Ihrem Netzwerkadministrator bei der Eingabe der richtigen Informationen helfen.

**1** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].

**2** Wählen Sie **Netzwerk-Einst.** und drücken Sie [Enter].

**3** Wählen Sie **Passwort**, drücken Sie [Enter] und geben Sie ein aus 8 bis 63 Zeichen bestehendes Passwort ein.

[ Passwort ]													
[Empty Input Field]													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	!	"	#	\$
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	%	&	'	,
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	*	+	(	)
u	v	w	x	y	z	@	.	Space	/	:	SYM2		
A/a   ←   →   ☒													
											OK	Cancel	

**4** Wenn Sie mit der Eingabe des Passworts fertig sind, kehren Sie zum **Netzwerk-Einst.**-Bildschirm zurück, wählen Sie **Einstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

## Drahtlosnetzwerksicherheit für Infrastruktur-Modus einrichten


Sie können die Sicherheit für Ihren Projektor zur Nutzung in einem Drahtlosnetzwerk mit Infrastruktur-Modus einrichten. Richten Sie eine der folgenden Sicherheitsoptionen entsprechend den in Ihrem Netzwerk verwendeten Einstellungen ein:

- WPA3-PSK-Sicherheit
- WPA2/WPA3-PSK-Sicherheit
- WPA3-EAP-Sicherheit
- WPA2/WPA3-EAP-Sicherheit




Lassen Sie sich von Ihrem Netzwerkadministrator bei der Eingabe der richtigen Informationen helfen.

- 1** Stellen Sie bei Einrichtung der WPA3-EAP- oder WPA2/WPA3-EAP-Sicherheit sicher, dass Ihre digitale Zertifikatsdatei mit der Projektorregistrierung kompatibel und direkt auf einem USB-Speichergerät abgelegt ist.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 3** Wählen Sie **Netzwerk-Einst.** und drücken Sie [Enter].
- 4** Wählen Sie das **Wireless LAN**-Menü und drücken Sie [Enter].

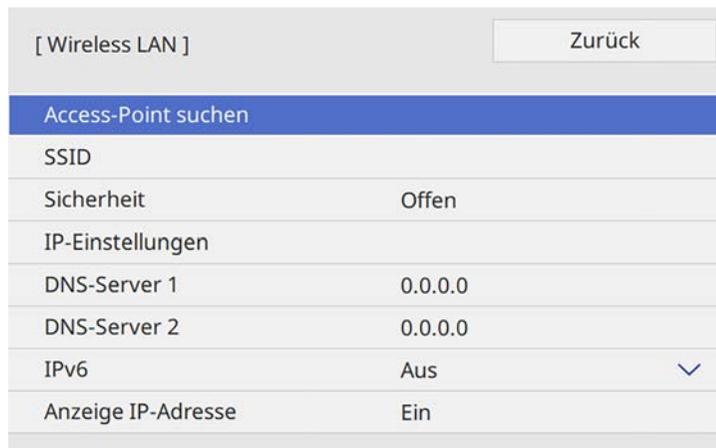


- 5** Wählen Sie die **Sicherheit**-Einstellung und drücken Sie [Enter].

- 6** Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen entsprechend Ihren Netzwerkeinstellungen.

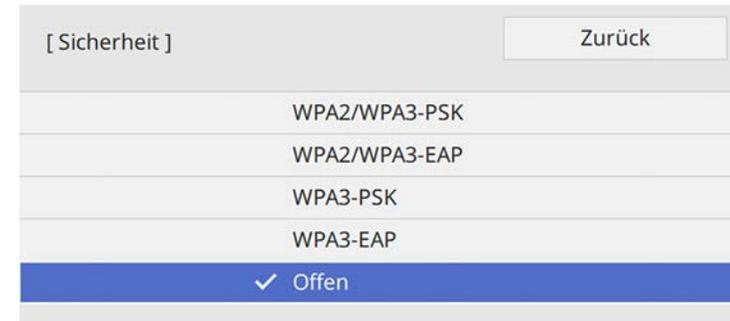

- 7** Wählen Sie je nach gewählter Sicherheit eine der folgenden Vorgehensweisen.
  - **WPA3-PSK** oder **WPA2/WPA3-PSK**: Wählen Sie **Passwort**, drücken Sie [Enter] und geben Sie ein aus 8 bis 63 Zeichen bestehendes Passwort ein. Gehen Sie dann zu Schritt 16 über.
  - **WPA3-EAP** oder **WPA2/WPA3-EAP**: Wählen Sie **EAP-Typ** und drücken Sie [Enter].
- 8** Wählen Sie das Protokoll zur Authentifizierung als **EAP-Typ**-Einstellung.

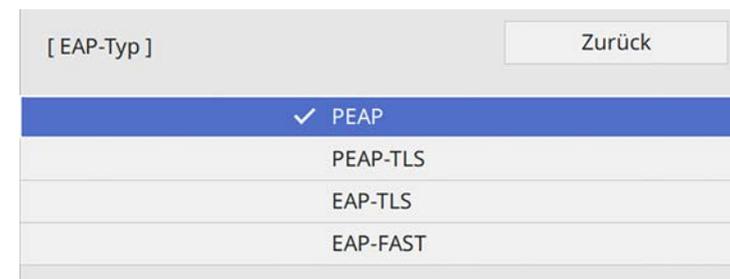

**9** Wählen Sie zum Importieren Ihres Zertifikats den Zertifikattyp und drücken Sie [Enter].

- **Client-Zertifikat** beim Typen **PEAP-TLS** oder **EAP-TLS**
- **CA-Lizenz** für alle EAP-Typen



Zudem können Sie digitale Zertifikate von Ihrem Webbrowser registrieren. Denken Sie jedoch daran, die Registrierung nur einmal durchzuführen; andernfalls wird das Zertifikat möglicherweise nicht richtig installiert.

**10** Wählen Sie **Speichern** und drücken Sie [Enter].

**11** Verbinden Sie entsprechend den angezeigten Anweisungen ein USB-Speichergerät mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.

**12** Drücken Sie zur Anzeige der Zertifikatliste [Enter].

**13** Wählen Sie über die angezeigte Liste das Zertifikat, das importiert werden soll.

Eine Meldung wird angezeigt, die Sie zur Eingabe des Kennwortes für das Zertifikat auffordert.

**14** Geben Sie ein Kennwort ein und drücken Sie [Enter].

Das Zertifikat wird importiert und eine Abschlussmeldung erscheint.

**15** Wählen Sie wie erforderlich Ihre EAP-Einstellungen.

- **Benutzername** ermöglicht Ihnen die Eingabe eines Benutzernamens mit bis zu 64 alphanumerischen Zeichen. Beim Importieren eines Client-Zertifikats wird der Name, auf den das Zertifikat ausgestellt wurde, automatisch eingestellt.
- **Kennwort** ermöglicht Ihnen die Eingabe eines Kennworts aus bis zu 64 alphanumerischen Zeichen zur Authentifizierung bei Verwendung des Typs **PEAP** oder **EAP-FAST**.

- **Serverzertifikat prüfen** ermöglicht Ihnen die Auswahl, ob das Serverzertifikat geprüft werden soll, wenn ein CA-Zertifikat eingerichtet wurde.
- **Radius-Servername** ermöglicht Ihnen die Eingabe des Servernamens zur Überprüfung.

**16** Wenn Sie mit der Konfiguration der Einstellungen fertig sind, kehren Sie zum **Netzwerk-Einst.**-Bildschirm zurück, wählen Sie **Einstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

### » Relevante Links

- "Unterstützte Client- und CA-Zertifikate" [S.147](#)
- "Digitale Zertifikate von einem Webbrowser registrieren" [S.174](#)

## Unterstützte Client- und CA-Zertifikate

Sie können diese Arten digitaler Zertifikate registrieren.

### Client-Zertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Spezifikation	Beschreibung
Format	PKCS#12
Erweiterung	PFX, P12
Verschlüsselung	RSA
Rautenzeichen	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Schlüssellänge	512/1024/2048/4096 Bit
Kennwort	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen; erforderlich

### CA-Lizenz (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Spezifikation	Beschreibung
Format	X509v3
Erweiterung	DER/CER/PEM

Spezifikation	Beschreibung
Verschlüsselung	RSA
Rautenzeichen	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Schlüssellänge	512/1024/2048/4096 Bit
Verschlüsselung	BASE64/Binary

## Verwendung eines QR-Codes für die Verbindung mit einem Mobilgerät

Nach der Auswahl der WLAN-Einstellungen für Ihren Projektor können Sie auf dem Bildschirm einen QR-Code anzeigen und diesen verwenden, um mit der Epson iProjection-App (iOS/Android) eine Verbindung mit einem Mobilgerät herzustellen.



- Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Version von Epson iProjection auf Ihrem Gerät installiert haben.
- Sie können Epson iProjection kostenlos aus dem App Store oder von Google Play herunterladen. Sämtliche Gebühren, die bei der Kommunikation mit dem App Store oder Google Play anfallen, sind vom Kunden zu tragen.
- Bei Verwendung von Epson iProjection im AdHoc-Verbindungsmodus empfehlen wir, Sicherheitseinstellungen vorzunehmen.
- Stellen Sie **Verbindungsanleitung-Anzeige** im Projektormenü **Netzwerk** auf **Aus** ein.  
☛ **Netzwerk > Sender-Einstellungen > Verbindungsanleitung-Anzeige**

- 1** Drücken Sie die [LAN]-Taste auf der Fernbedienung.  
Der QR-Code wird auf der Projektionsfläche angezeigt.



- Falls Sie den QR-Code nicht sehen, setzen Sie die **LAN-Info anzeigen**-Einstellung im Projektormenü **Netzwerk** auf **Text & QR-Code**.  
☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Epson iProjection > LAN-Info anzeigen**
- Drücken Sie zum Ausblenden des QR-Codes [Esc].
- Wenn der QR-Code ausgeblendet ist, drücken Sie zur Anzeige des Codes [Enter].

**2**

Starten Sie Epson iProjection auf Ihrem Mobilgerät.

**3**

Lesen Sie den projizierten QR-Code mit Epson iProjection, um eine Verbindung zum Projektor herzustellen.



Um den QR-Code richtig zu lesen, ist darauf zu achten, dass Sie gerade und nah genug vor dem Bildschirm stehen, damit der projizierte Code in den Leserahmen der QR-Code-App ihres Mobilgeräts passt. Falls Sie zu weit von der Projektionsfläche entfernt sind, kann der Code möglicherweise nicht gelesen werden.

Wenn eine Verbindung hergestellt ist, wählen Sie das **Contents**-Menü von **≡** und wählen Sie dann die Datei, die Sie projizieren möchten.

## Verwendung eines USB-Sticks zur Verbindung eines Windows-Computers

Sie können Ihr USB-Flash-Laufwerk zum schnellen Verbinden des Projektors mit einem WLAN-fähigen Windows-Computer als USB-Stick einrichten. Nach Erstellung des USB-Sticks können Sie schnell Bilder vom Netzwerkprojektor projizieren.

**1**

Richten Sie den USB-Stick mit **USB-Schlüssel-Einrichtungswerkzeug** der Software Epson iProjection (Windows/Mac) ein.



Anweisungen finden Sie in der *Bedienungsanleitung zu Epson iProjection (Windows/Mac)*.

- 2** Vergewissern Sie sich, dass das WLAN-Modul in Ihrem Projektor installiert oder eingebaut ist.
- 3** Schalten Sie den Projektor ein.
- 4** Drücken Sie die [LAN]-Taste der Fernbedienung.  
Der Bildschirm Netzwerkinformation erscheint. Überprüfen Sie, ob SSID und IP-Adresse angezeigt werden.
- 5** Entfernen Sie das WLAN-Modul vom USB-A-Anschluss des Projektors (falls installiert) und stecken Sie den USB-Stick in den Anschluss.  
Es wird eine Meldung projiziert, die Ihnen mitteilt, dass die Aktualisierung der Netzwerkinformationen abgeschlossen ist.
- 6** Entfernen Sie den USB-Stick.  
Falls Ihr Projektor das WLAN-Modul benötigt, setzen Sie das WLAN-Modul wieder in den Projektor ein.
- 7** Verbinden Sie den USB-Stick mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer.
- 8** Befolgen Sie zur Installation der erforderlichen Anwendung die Bildschirmanweisungen.



- Falls die Windows Firewall-Meldung erscheint, klicken Sie zum Deaktivieren der Firewall auf **Ja**.
- Zur Installation der Software benötigen Sie Administratorrechte.
- Falls es nicht automatisch installiert wird, doppelklicken Sie auf **MPPLaunch.exe** auf dem USB-Schlüssel.

Nach einigen Minuten wird Ihr Computerbild vom Projektor angezeigt.

**9**

Wenn Sie mit der drahtlosen Projektion fertig sind, wählen Sie die **Hardware sicher entfernen**-Option in der Windows-Taskleiste und ziehen Sie den USB-Stick aus dem Computer.



Möglicherweise müssen Sie Ihren Computer zum Reaktivieren Ihrer WLAN-Verbindung neu starten.

## » Relevante Links

- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.10](#)

## Verwendung des Drahtlos-Präsentationssystems zur Verbindung von Windows/Mac-Systemen

Sie können den Projektor über das optionale Drahtlos-Präsentationssystem schnell drahtlos mit Computern verbinden und Ihr Bild projizieren. Ihr Drahtlos-Präsentationssystem (ELPWP10) beinhaltet zwei Drahtlos-Sender (ELPWT01) und ein WLAN-Modul (ELPAP11).

Einzelheiten finden Sie in der *Epson Wireless Presentation System Bedienungsanleitung*.

## » Relevante Links

- "Erstmalige Einrichtung des Drahtlos-Präsentationssystems" [S.149](#)
- "Projektion mit Drahtlos-Präsentationssystem" [S.151](#)

## Erstmalige Einrichtung des Drahtlos-Präsentationssystems


Wenn Sie das Drahtlos-Präsentationssystem zum ersten Mal starten, müssen Sie Vorbereitungen treffen, wie die Kopplung der Drahtlos-Sender mit dem Projektor.



- Wählen Sie vor der Kopplung Netzwerkeinstellungen für den Projektor.
- Sie müssen die Drahtlos-Sender erneut koppeln, wenn Sie **Projektorname** oder **Passwort** im Menü **Netzwerk-Einst.** ändern.
- Sie können die Drahtlos-Sender mit der Software Epson Wireless Transmitter Settings auch von Ihrem Computer aus koppeln. Einzelheiten finden Sie in der *Bedienungsanleitung zu Epson Wireless Transmitter Settings*.
- Sie können die erforderliche Software und entsprechende Bedienungsanleitungen von der folgenden Website herunterladen.  
[epson.sn](http://epson.sn)

**1** Schalten Sie den Projektor ein.

**2** Verbinden Sie den Drahtlos-Sender mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.

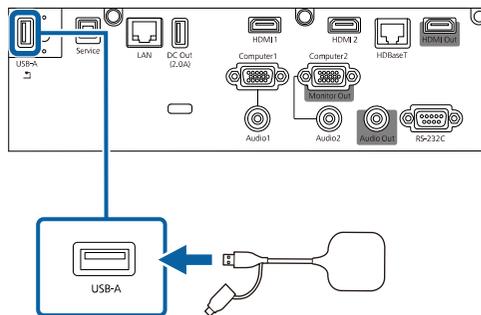

Die Netzwerkinformationen werden geschrieben und eine Abschlussmeldung erscheint. Die Kopplung kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

## **Vorsicht**

Trennen Sie weder das Netzkabel noch den Drahtlos-Sender vom Projektor, während die Netzwerkinformationen geschrieben werden. Falls Netzkabel oder Drahtlos-Sender getrennt werden, startet der Projektor möglicherweise nicht richtig. Stellen Sie sicher, dass die Abschlussmeldung angezeigt wird, bevor Sie den Drahtlos-Sender trennen.

**3** Verbinden Sie die anderen Drahtlos-Sender, wenn Sie die Kopplung fortsetzen möchten.

**4** Wählen Sie im Bedarfsfall **Ja** zur Einstellung von **Verbindungsanleitung-Anzeige** auf **Ein**.



- Wir empfehlen die Auswahl von **Ja**. Wenn Sie den Projektor das nächste Mal starten und kein Signal eingespeist wird, erscheint die Verbindungsanleitung für den Drahtlos-Sender (Epson Wireless Presentation).
- Die Meldung, die Sie auffordert, **Verbindungsanleitung-Anzeige** auf **Ein** einzustellen, wird angezeigt, wenn **Verbindungsanleitung-Anzeige** auf **Aus** und **Inhaltswiedergabe** auf **Aus** eingestellt wird.
- Sie können die Verbindungsanleitung-Anzeige über das Projektormenü **Netzwerk** ändern.  
☛ **Netzwerk > Sender-Einstellungen > Verbindungsanleitung-Anzeige**

**5** Entfernen Sie den Drahtlos-Sender vom Projektor und stecken Sie das WLAN-Modul in den zuvor für den Drahtlos-Sender verwendeten Anschluss.

**6** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

**7** Stellen Sie sicher, dass **Wireless-LAN-Stärke** im Projektormenü **Verwaltung** auf **Ein** und **Einfacher AP** im Projektormenü **Netzwerk-Einst.** auf **Ein** eingestellt ist.

Wir empfehlen, den Projektor zur Aktivierung der Verbindungsanleitung-Anzeige aus- und wieder einzuschalten.



Wenn **Auto-Einschalten** im Projektormenü **Netzwerk** auf **Ein** einstellen, können Sie die Projektion starten, selbst wenn sich der Projektor im Bereitschaftsmodus befindet (Gerät ist abgeschaltet).

☛ **Netzwerk > Sender-Einstellungen > Auto-Einschalten**

## » Relevante Links

- "Projektornetzwerkeinstellungen - Netzwerk-Menü" [S.207](#)
- "WLAN-Modul installieren" [S.140](#)
- "Manuelle Auswahl der WLAN-Einstellungen" [S.141](#)
- "Drahtlosnetzwerksicherheit für Modus Einfacher AP einrichten" [S.145](#)

## Projektion mit Drahtlos-Präsentationssystem

Sie können den gekoppelten Drahtlos-Sender nutzen, um rasch eine Verbindung zwischen dem Projektor (Empfänger) und Windows/Mac-Systemen herzustellen und Ihre Bilder zu projizieren.



Vergewissern Sie sich, dass das WLAN-Modul in Ihrem Projektor installiert ist.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein.
- 2** Verbinden Sie den Drahtlos-Sender mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer.
- 3** Projizieren Sie Ihren Inhalt mit der Software Epson Wireless Presentation im Drahtlos-Sender. Einzelheiten finden Sie in der *Epson Wireless Presentation System Bedienungsanleitung*.

## » Relevante Links

- "WLAN-Modul installieren" [S.140](#)

Sie können Bilder von Mobilgeräten, wie Notebooks, Smartphones und Tablets, per Miracast-Technologie an Ihren Projektor senden.

Sie können zwei Geräte, die Miracast-Technologie nutzen, gleichzeitig verbinden. Der Projektor erkennt die Eingangsquellen als Screen Mirroring1 und Screen Mirroring2. Sie müssen **Verbindung unterbr.** auf **Aus** einstellen.

☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Screen Mirroring > Verbindung unterbr.**

Falls Ihr Gerät Miracast unterstützt, müssen Sie keine zusätzliche Software installieren. Stellen Sie bei Einsatz eines Windows-Computers sicher, dass der für die Miracast-Verbindung erforderliche Adapter vorhanden ist.

Beachten Sie die folgenden Beschränkungen bei der Nutzung der Screen Mirroring-Funktionen.

- Sie können kein Zeilensprungbild wiedergeben.
- Sie können keinen Mehrkanalton über 3ch (Kanal 3) wiedergeben.
- Je nach Auflösung und Bildfrequenz können Sie die Bilder möglicherweise nicht projizieren.
- Sie können keine 3D-Videos wiedergeben.
- Sie können urheberrechtlich geschützte Inhalte mit einer Miracast-Verbindung je nach Gerät möglicherweise nicht betrachten.
- Ändern Sie die **Screen Mirroring-Einstlg.** des Projektors während der Screen Mirroring-Projektion nicht. Andernfalls wird der Projektor möglicherweise getrennt und es kann eine Weile dauern, bis wieder eine Verbindung hergestellt ist.

☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Screen Mirroring**

- Schalten Sie den Projektor während der Screen Mirroring-Projektion nicht direkt über den Trennschalter aus.



Mobilgeräte mit Android oder Windows 8.1 und aktueller unterstützen im Allgemeinen Miracast.

Die Unterstützung von Miracast variiert je nach Mobilgerät. Einzelheiten finden Sie in der Anleitung zu Ihrem Mobilgerät.

## » Relevante Links

- "Auswahl der Screen Mirroring-Einstellungen" [S.152](#)
- "Verbindung per Screen Mirroring mit der Miracast-Funktion" [S.154](#)
- "Verbindung per Screen Mirroring unter Windows 10" [S.155](#)
- "Verbindung per Screen Mirroring unter Windows 8.1" [S.155](#)

## Auswahl der Screen Mirroring-Einstellungen

Sie müssen zur Projektion von Bildern von Ihrem Mobilgerät die **Screen Mirroring**-Einstellungen für Ihren Projektor wählen.



Wenn Sie Windows 10 nutzen, können Sie Bilder mit Hilfe der folgenden Verbindungen übertragen:


- Direkte Übertragung von Bildern von Ihrem Gerät an den Projektor
- Übertragung von Bildern über das lokale Netzwerk

Wenn Sie Bilder über das lokale Netzwerk übertragen, ist die Verbindung stabiler und sicherer. Führen Sie zur Verbindung Ihres Projektors mit einem lokalen Netzwerk eine der folgenden Aktionen aus:


- Schließen Sie ein LAN-Kabel an.
- Wählen Sie zur Verbindung mit einem WLAN-Zugangspunkt **Wireless LAN**.

Zur Verbindung mit einem WLAN-Zugangspunkt müssen Sie das optionale WLAN-Modul installieren.


- 1** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Verwaltung**-Menü und drücken Sie [Enter].

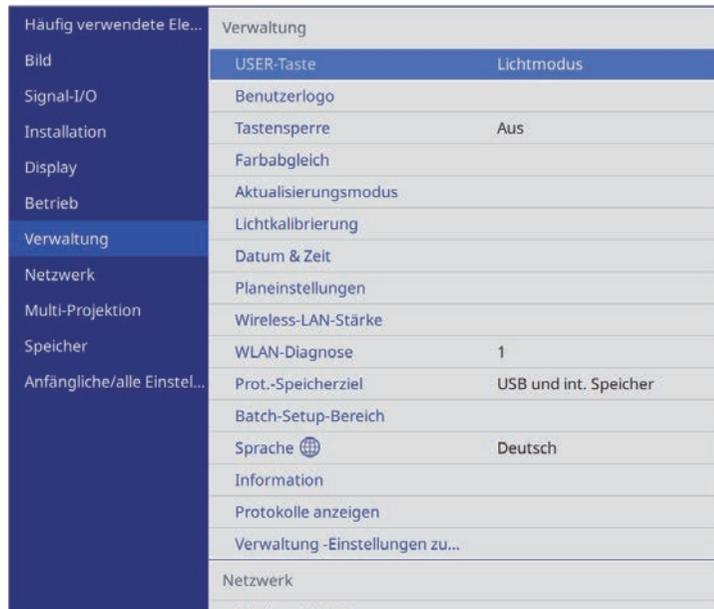

- 2** Setzen Sie die **Wireless-LAN-Stärke**-Einstellung auf **Ein**.

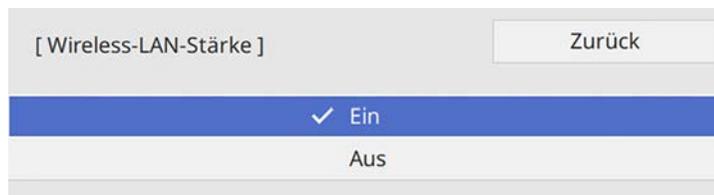

- 3** Wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].

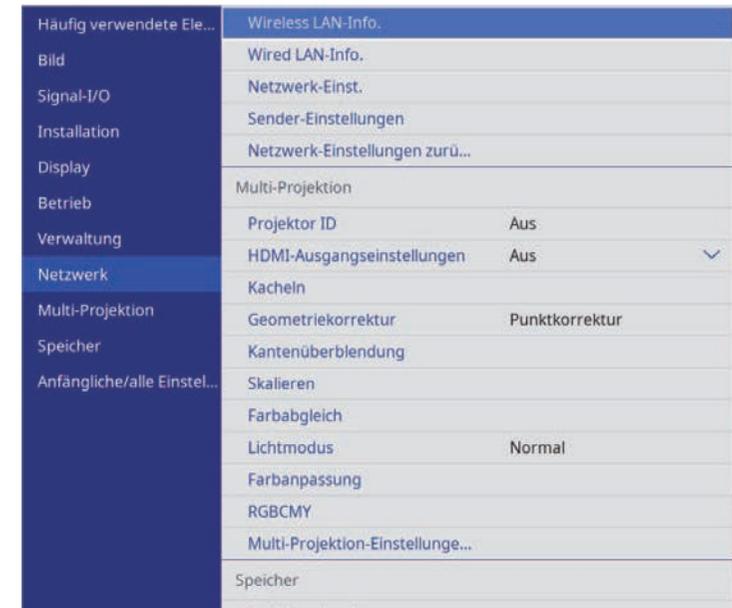

- 4** Wählen Sie **Netzwerk-Einst.** und drücken Sie [Enter].

- 5** Wählen Sie **Priorität Steuerschnittstelle** und drücken Sie [Enter].

- 6** Wählen Sie eine der folgenden Optionen:


- Wenn Sie Daten über das lokale Netzwerk mittels LAN übertragen, wählen Sie **Wired LAN**.
- Wenn Sie Daten direkt oder über Drahtloszugangspunkt übertragen, wählen Sie **Wireless LAN**.
- Falls Ihr Gerät nur die direkte Übertragung von Daten unterstützt, wählen Sie **Wireless LAN**.

- 7** Setzen Sie die **Einfacher AP**-Einstellung auf **Ein**.



- 8** Kehren Sie zum Bildschirm **Netzwerk-Einst.** zurück und wählen Sie **Netzwerkprojektion**.

- 9** Setzen Sie die **Screen Mirroring**-Einstellung auf **Ein**.

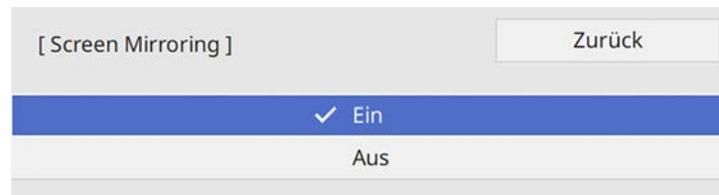

- 10** Wählen Sie die erforderlichen Optionen.

- Über **Verbindung unterbr.** können bestimmen, ob Sie während der Screen-Mirroring-Projektion eine Verbindung zu einem anderen Mobilgerät herstellen oder ausschließlich zu einem Gerät eine Verbindung aufbauen möchten. Wenn Sie zwei Screen-Mirroring-Quellen nutzen möchten, setzen Sie diese Einstellung auf **Aus**.
- Bei **Leistung anpassen** können Sie die Screen Mirroring-Geschwindigkeit/Qualität anpassen. Wählen Sie zur Steigerung der Qualität einen geringeren und zur Steigerung der Geschwindigkeit einen höheren Wert.
- **HDMI Out-Bildausgabe** ermöglicht Ihnen die Ausgabe des Screen-Mirroring-Bildes an den HDMI Out (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U). HDCP- und H.265-Funktionen werden deaktiviert und Sie können Inhalte möglicherweise nicht mit ihnen projizieren. Wenn Sie Inhalte

mit HDCP- und H.265-Funktionen projizieren möchten, wählen Sie **Aus**.

- **Screen Mirroring-Info** zeigt Verbindungsinformationen bei Projektion der Screen-Mirroring-Quelle.

- 11** Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, kehren Sie zum **Netzwerk-Einst.**-Bildschirm zurück, wählen Sie **Einstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

## Verbindung per Screen Mirroring mit der Miracast-Funktion

Falls Ihr Mobilgerät, wie z. B. ein Smartphone, Miracast unterstützt, können Sie es kabellos mit dem Projektor verbinden und Bilder projizieren. Sie können Ton über das Lautsprechersystem des Projektors ausgeben, indem Sie eine Verbindung per Screen Mirroring herstellen.

- 1** Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen unter **Screen Mirroring** an Ihrem Projektor vor.
- 2** Drücken Sie zum Umschalten auf die Screen Mirroring-Quelle die [LAN]-Taste an der Fernbedienung.  
Der Bildschirm Netzwerkinformation erscheint.
- 3** Verwenden Sie an Ihrem Mobilgerät Ihre Miracast-Funktion zur Suche nach dem Projektor.  
Sie sehen eine Liste verfügbarer Geräte.
- 4** Wählen Sie den Projektornamen des Projektors aus der Liste.
- 5** Falls ein PIN-Eingabebildschirm an Ihrem Mobilgerät erscheint, geben Sie den am Netzwerkinformationsschirm oder oben links im projizierten Bild eingeblendeten PIN-Code ein.  
Der Projektor zeigt das Bild von Ihrem Mobilgerät.



Es kann eine Weile dauern, bis die Verbindung hergestellt ist. Während der Verbindung dürfen Sie das Netzkabel des Projektors nicht ziehen. Andernfalls kann Ihr Gerät abstürzen oder es können Fehlfunktionen auftreten.


Je nach Mobilgerät müssen Sie beim Verbinden möglicherweise ein Gerät löschen. Befolgen Sie die am Bildschirm Ihres Geräts angezeigten Anweisungen.

## Verbindung per Screen Mirroring unter Windows 10

Sie können Ihren Computer zur Drahtlosprojektion einrichten und Ton über das Lautsprechersystem des Projektors ausgeben, indem Sie eine Verbindung per Screen Mirroring herstellen.

- 1** Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen unter **Screen Mirroring** an Ihrem Projektor vor.
- 2** Drücken Sie zum Umschalten auf die Screen Mirroring-Quelle die [LAN]-Taste an der Fernbedienung.  
Der Bildschirm Netzwerkinformation erscheint.
- 3** Halten Sie die Windows-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste **K** auf Ihrer Tastatur.  
Sie sehen eine Liste verfügbarer Geräte.

- 4** Wählen Sie den Projektornamen des Projektors aus der Liste.

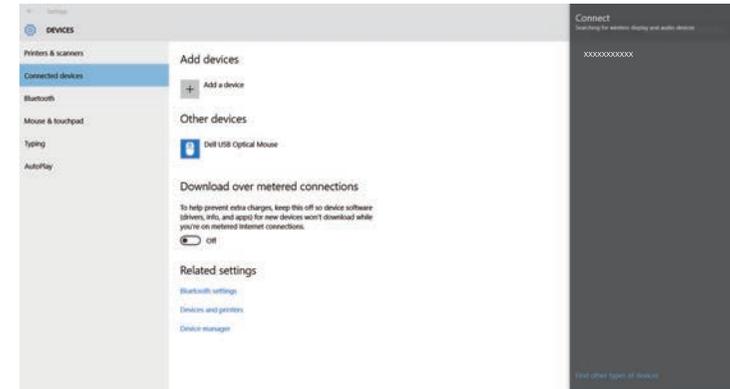

- 5** Falls ein PIN-Eingabebildschirm an Ihrem Computer erscheint, geben Sie den am Netzwerkinformationsschirm oder unten rechts im projizierten Bild eingeblendeten PIN-Code ein.  
Der Projektor zeigt das Bild von Ihrem Computer.



Es kann eine Weile dauern, bis die Verbindung hergestellt ist. Während der Verbindung dürfen Sie das Netzkabel des Projektors nicht ziehen. Andernfalls kann Ihr Gerät abstürzen oder es können Fehlfunktionen auftreten.

## Verbindung per Screen Mirroring unter Windows 8.1

Sie können Ihren Computer unter Windows 8.1 per Charms zur Drahtlosprojektion einrichten. Sie können Ton über das Lautsprechersystem des Projektors ausgeben, indem Sie eine Verbindung per Screen Mirroring herstellen.

- 1** Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen unter **Screen Mirroring** an Ihrem Projektor vor.

- 2** Drücken Sie zum Umschalten auf die Screen Mirroring-Quelle die [LAN]-Taste an der Fernbedienung.

Der Bildschirm Netzwerkinformation erscheint.

- 3** Wählen Sie an Ihrem Computer **Geräte** unter Charms und anschließend **Projekt**.




- 4** Wählen Sie **Drahtlose Anzeige hinzufügen**.



Sie sehen eine Liste verfügbarer Geräte.

- 5** Wählen Sie den Projektornamen des Projektors aus der Liste.

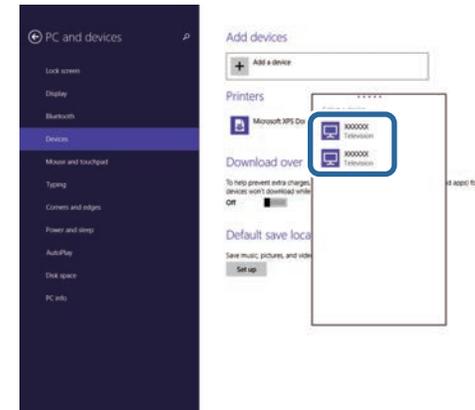

- 6** Falls ein PIN-Eingabebildschirm an Ihrem Computer erscheint, geben Sie den am Netzwerkinformationsschirm oder unten rechts im projizierten Bild eingeblendeten PIN-Code ein.

Der Projektor zeigt das Bild von Ihrem Computer.



Es kann eine Weile dauern, bis die Verbindung hergestellt ist. Während der Verbindung dürfen Sie das Netzkabel des Projektors nicht ziehen. Andernfalls kann Ihr Gerät abstürzen oder es können Fehlfunktionen auftreten.

Mit dem HTTPS-Protokoll können Sie die Sicherheit zwischen dem Projektor und einem mit ihm kommunizierenden Webbrowser erhöhen. Erstellen Sie dazu ein Serverzertifikat, installieren Sie es auf dem Projektor und schalten Sie zur Verifizierung der Vertrauenswürdigkeit des Webbrowsers die **Sicheres HTTP**-Einstellung in den Projektormenü ein.

☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Projektorbedienung > Sicheres HTTP**

Selbst wenn Sie kein Serverzertifikat installieren, erstellt der Projektor automatisch ein selbst signiertes Zertifikat und erlaubt die Kommunikation. Da das selbst signierte Zertifikat jedoch die Vertrauenswürdigkeit des Webbrowsers nicht bestätigen kann, wird beim Zugriff auf den Projektor über einen Webbrowser eine Warnmeldung bezüglich der Vertrauenswürdigkeit des Servers ausgegeben. Diese Warnung verhindert nicht die Kommunikation.

#### » Relevante Links

- "Importieren eines Web-Server-Zertifikats über die Menüs" [S.157](#)

## Importieren eines Web-Server-Zertifikats über die Menüs

Sie können Ihr Web-Server-Zertifikat erstellen und über die Projektormenüs und ein externes Speichermedium importieren.



- Sie können ein USB-Flash-Laufwerks als externes Speichergerät für dieses Modell verwenden.
- Zudem können Sie digitale Zertifikate von Ihrem Webbrowser registrieren. Denken Sie jedoch daran, die Registrierung nur einmal durchzuführen; andernfalls wird das Zertifikat möglicherweise nicht richtig installiert.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihre digitale Zertifikatdatei mit der Projektorregistrierung kompatibel und direkt auf dem USB-Speichergerät abgelegt ist.
- 2 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].

- 3 Wählen Sie **Netzwerk-Einst.** und drücken Sie [Enter].

- 4 Wählen Sie das **Projektorbedienung**-Menü und drücken Sie [Enter].

[ Projektorbedienung ]		Zurück
PJLink	Aus	▼
SNMP	Aus	▼
AMX Device Discovery	Aus	
Crestron Connected	Aus	
Control4 SDDP	Aus	
Sicheres HTTP	Ein	▲
Web-Server-Zertifikat		

- 5 Setzen Sie die **Sicheres HTTP**-Einstellung auf **Ein**.

- 6 Wählen Sie **Web-Server-Zertifikat** und drücken Sie [Enter].

- 7 Wählen Sie **Speichern** und drücken Sie [Enter].

- 8 Verbinden Sie entsprechend den angezeigten Anweisungen ein USB-Speichergerät mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.

- 9 Drücken Sie zur Anzeige der Zertifikatliste [Enter].

- 10 Wählen Sie über die angezeigte Liste das Zertifikat, das importiert werden soll.

Eine Meldung wird angezeigt, die Sie zur Eingabe des Kennwortes für das Zertifikat auffordert.

- 11 Geben Sie ein Kennwort ein und drücken Sie [Enter].

Das Zertifikat wird importiert und eine Abschlussmeldung erscheint.

## » Relevante Links

- "Unterstützte Web-Server-Zertifikate" [S.158](#)
- "Digitale Zertifikate von einem Webbrowser registrieren" [S.174](#)


## Unterstützte Web-Server-Zertifikate

Sie können diese Arten digitaler Zertifikate registrieren.

### Web-Server-Zertifikat (sicheres HTTP)

Spezifikation	Beschreibung
Format	PKCS#12
Erweiterung	PEX, P12
Verschlüsselung	RSA
Rautenzeichen	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Schlüssellänge	512/1024/2048/4096 Bit
Gemeinsamer Name	Netzwerk-Hostname
Organisation	Optional
Kennwort	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen; erforderlich

Sie können das aktuell projizierte Bild an bis zu vier mit demselben Netzwerk verbundene Projektoren senden. Dadurch können Sie das Bild gleichzeitig an anderen Projektoren sehen.

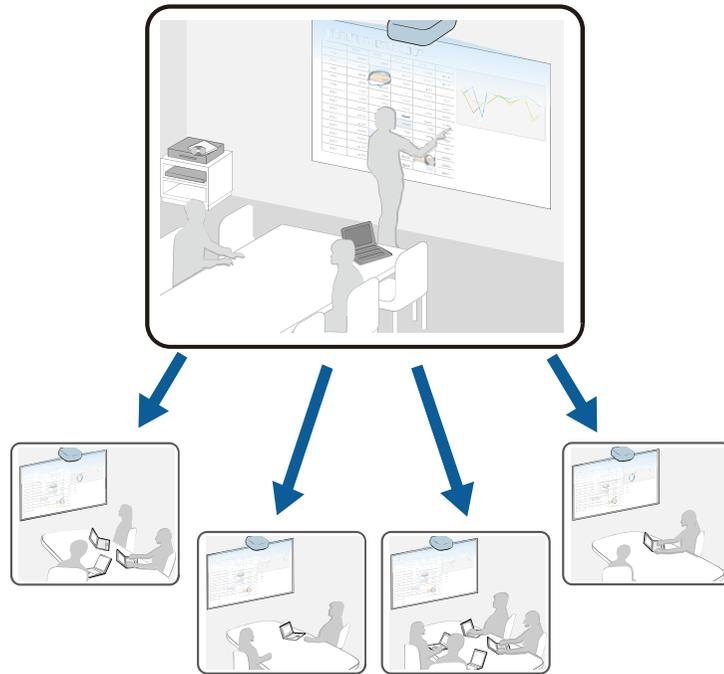

Beachten Sie die folgenden Beschränkungen bei der Nutzung der Leinwandfreigabe-Funktion.

- Sie können die Anzeige an Projektoren freigeben, die die Leinwandfreigabefunktion unterstützen.
- Wenn die Firmware-Version der Projektoren, die ihre Bildschirme freigeben, nicht die gleiche ist, müssen Sie zum Freigeben Ihres Bildschirms möglicherweise die Firmware des Projektors aktualisieren.
- Sie können durch HDCP geschützte Bilder nicht senden.
- Sie können die **Netzwerk**-Einstellungen des Projektors während der Leinwandfreigabe nicht ändern.

## » Relevante Links

- "Bildschirm freigeben" [S.159](#)
- "Freigegebene Anzeigebilder empfangen" [S.161](#)

## Bildschirm freigeben

Vor Freigabe der Bilder müssen Sie Einstellungen an Ihrem Projektor auswählen.

- Verbinden Sie den Projektor mit dem Netzwerk.
- Stellen Sie sicher, dass **Leinwandfreigabe** auf **Ein** gesetzt ist.  
 ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Leinwandfreigabe**
- Falls Sie die Kennwortauthentifizierung anderer Projektoren für einen schnellen Verbindungsaufbau überspringen möchten, stellen Sie **Verbindungsmodus** auf **Kennwort aus ein**.  
 ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Leinwandfreigabe > Verbindungsmodus**

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Drücken Sie die [Home]-Taste.

**3** Wählen Sie **Leinwandfreigabe**.



**4** Wählen Sie **Leinwandfreigabe starten**.




**5** Geben Sie den Projektor an, mit dem Sie die Anzeige freigeben möchten.



- 1 Geben Sie die IP-Adresse über das Ziffernfeld ein.
- 2 Geben Sie das Projektor-Kennwort über das Ziffernfeld ein, falls erforderlich. Das Projektor-Kennwort wird im projizierten Bild des empfangenden Projektors angezeigt.
- 3 Zeigt den Verbindungsverlauf. Wählen Sie zur Verbindung mit einem zuvor bereits verbundenen Projektor die IP-Adresse aus der angezeigten Liste.

**6** Wählen Sie **Verbinden**.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird die Leiste des Freigabestatus oben rechts angezeigt. Sie können die Position der Freigabestatusleiste durch Ziehen und Ablegen verschieben.



**7** Wiederholen Sie die Schritte 3 und 6 wie erforderlich, um weitere Projektoren zu verbinden.

- Wählen Sie die Eingangsquelle zur Projektion der Bilder, die Sie teilen möchten.

Das Bild wird an die empfangenden Projektoren verteilt.

### Relevante Links

- "Leinwandfreigabe abschließen" [S.161](#)

## Leinwandfreigabe abschließen

Wählen Sie zum Abschließen der Freigabe das Symbol  in der Freigabestatusleiste. Diese Option trennt alle Projektoren auf einmal. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, wenn Sie einen bestimmten Projektor trennen möchten.

- Drücken Sie die [Home]-Taste.
- Wählen Sie **Leinwandfreigabe**.



- Wählen Sie den Projektor, den Sie trennen möchten, und anschließend **Trennen**.



Der ausgewählte Projektor wird getrennt und die Leinwandfreigabe für diesen Projektor endet.

- Wiederholen Sie Schritt 3 wie erforderlich, wenn Sie weitere Projektoren trennen möchten.



Wenn Sie **Alles trennen** auswählen, wechselt die Schaltfläche zu **Confirm**. Wählen Sie die Schaltfläche zur Trennung aller Projektoren erneut.

## Freigegebene Anzeigebilder empfangen

Vor dem Empfangen der Bilder müssen Sie Einstellungen auf Ihrem Projektor auswählen.

- Verbinden Sie die Projektoren mit demselben Netzwerk wie den Projektor, der Bilder freigibt.
- Stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät über die Software Epson iProjection eine Verbindung zum Projektor aufbaut.

- Stellen Sie sicher, dass **Leinwandfreigabe** auf **Ein** gesetzt ist.

☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Leinwandfreigabe**

Wenn der andere Projektor mit der Freigabe des Anzeigebildschirms beginnt, wird das freigegebene Anzeigebild automatisch angezeigt.

Wenn nicht, drücken Sie die [LAN]-Taste auf der Fernbedienung.

Entfernen Sie das freigegebene Bild während der Projektion, indem Sie [Esc] drücken.



Wenn Sie die IP-Adresse Ihres Projektors nicht kennen, drücken Sie die [Home]-Taste und wählen Sie **Leinwandfreigabe**. Die IP-Adresse wird auf dem Anleitungsbildschirm angezeigt.

# Überwachung und Steuerung des Projektors

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zur Überwachung und Steuerung des Projektors über ein Netzwerk.

## ► Relevante Links

- "Epson Projector Management" [S.164](#)
- "Steuerung eines vernetzten Projektors über einen Webbrowser" [S.165](#)
- "Digitale Zertifikate von einem Webbrowser registrieren" [S.174](#)
- "Einrichtung von Projektornetzwerk-eMail-Alarmen" [S.176](#)
- "Einrichtung der Überwachung per SNMP" [S.177](#)
- "Verwendung von ESC/VP21-Befehlen" [S.178](#)
- "PJLink-Unterstützung" [S.179](#)
- "Crestron Connected-Unterstützung" [S.180](#)
- "Projektor über Web-API bedienen" [S.182](#)
- "Einstellung von Projektoreigniszeitplänen" [S.183](#)

Mit der Software Epson Projector Management (nur Windows) können Sie Ihren Projektor über das Netzwerk überwachen und steuern. Anweisungen finden Sie in der *Bedienungsanleitung zu Epson Projector Management*.

Epson Projector Management steht auf folgender Website als Download zur Verfügung.

[epson.sn](http://epson.sn)

Sobald Sie Ihren Projektor mit Ihrem Netzwerk verbunden haben, können Sie über einen kompatiblen Webbrowser die Projektoreinstellungen wählen und die Projektion steuern. Dies ermöglicht Ihnen den externen Zugriff auf Ihren Projektor.

Im Inhaltswiedergabe-Modus können Sie auch Wiedergabelisten bearbeiten.

## Beachten

In folgenden Fällen sollten Sie im Inhaltswiedergabe-Modus weder USB-Flash-Laufwerk vom Projektor trennen noch den Netzstecker des Projektors ziehen. Auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeicherte Daten könnten beschädigt werden.

- Wenn die **Wiedergabelisten**-Anzeige angezeigt wird
- Wenn die **USB-Speichergerät**-Anzeige angezeigt wird



- Stellen Sie sicher, dass der Computer und Projektor an das Netzwerk angeschlossen sind. Wenn Sie eine Drahtlosverbindung herstellen, verbinden Sie sich über einen Drahtlosnetzwerk-Zugangspunkt mit Geräten.
- Sie können folgende Webbrowser nutzen.
  - Internet Explorer 11 oder aktueller (Windows)
  - Microsoft Edge (Windows)
  - Safari (Mac, iOS)
  - Chrome (Android)
- Stellen Sie bei Verwendung des Webbrowsers keine Verbindung über einen Proxyserver her. Über einen Webbrowser können Sie sämtliche Projektormenüeinstellungen wählen und alle Projektorfunktionen steuern.
- Wenn Sie **Standby-Modus** im **Betrieb**-Menü des Projektors auf **Kommunikat. ein** einstellen, können Sie selbst dann über einen Webbrowser Einstellungen wählen und die Projektion steuern, wenn sich der Projektor im Standby-Modus befindet (bzw. das Gerät ausgeschaltet ist).
- Sie können den Projektor auch über einen Webbrowser mit Hilfe der App Epson iProjection (iOS/Android) steuern.

**1** Stellen Sie sicher, dass der Projektor eingeschaltet ist.

**2** Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer oder Gerät mit demselben Netzwerk verbunden ist wie der Projektor.

**3** Starten Sie Ihren Webbrowser an dem Computer oder Gerät.

**4** Rufen Sie den Bildschirm **Epson Web Control** auf, indem Sie die IP-Adresse des Projektors in die Adresszeile des Browsers eingeben. Schließen Sie eine IPv6-Adresse bei der Eingabe in [ und ] ein.

Der Bildschirm **Epson Web Control** erscheint.

- Im Normalmodus



**1** Steuert den Projektor extern.


**2** Anzeige eines Testbilds.

**3** Öffnet das Bedienfenster Crestron Connected. Nur verfügbar, wenn Sie das Crestron Connected-System einstellen.

- 4 Legt detaillierte Projektoreinstellungen fest.
- 5 Zeigt den Status des Projektors an.
- 6 Bedient die Menüeinstellungen des Projektors mit Ihrem Finger oder einer Maus.

 Sie können die Protokolldateien des Projektors auch prüfen, indem Sie „https://<IP-Adresse des Projektors>/logs/“ in die URL-Leiste Ihres Browsers eingeben, wenn Sie **Prot.-Speicherziel** im Projektormenü **Verwaltung** auf **USB und int. Speicher** einstellen.

- Im Inhaltswiedergabe-Modus

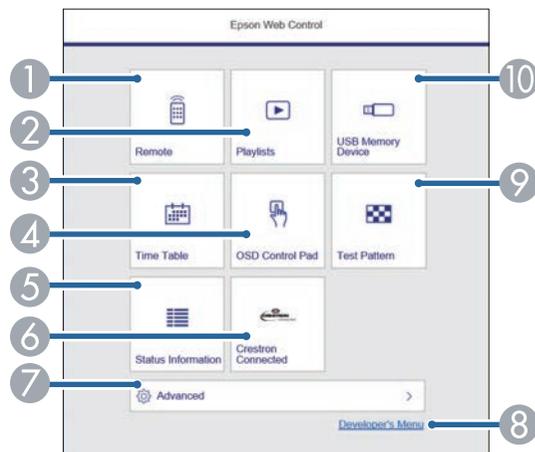

- 1 Steuert den Projektor extern.
- 2 Wählt die Wiedergabeliste für die Wiedergabe aus und ermöglicht das Erstellen oder Bearbeiten von Wiedergabelisten.
- 3 Ruft den **Zeittabelle**-Bildschirm auf.
- 4 Bedient die Menüeinstellungen des Projektors mit Ihrem Finger oder einer Maus.
- 5 Zeigt den Status des Projektors an.

- 6 Öffnet das Bedienfenster Crestron Connected. Nur verfügbar, wenn Sie das Crestron Connected-System einstellen.
- 7 Legt detaillierte Projektoreinstellungen fest.
- 8 Zeigt den Bildschirm **Entwicklermenü** an.
- 9 Anzeige eines Testbilds.
- 10 Registriert oder löscht die Daten für eine Wiedergabeliste auf dem USB-Flash-Laufwerk.

- 5** Wählen Sie die Option entsprechend der Projektorfunktion, die Sie steuern möchten.

 • Möglicherweise müssen Sie sich zum Zugreifen auf einige der Optionen am Bildschirm **Epson Web Control** anmelden. Falls ein Anmeldefenster erscheint, geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein.

- Bei Zugriff auf die Option **Basissteuerung** lautet der Benutzername **EPSONREMOTE** und das Standardkennwort **guest**.
- Bei Zugriff auf andere Optionen lautet der Benutzername **EPSONWEB** und das Standardkennwort **admin**.
- Sie können das Kennwort im Projektormenü **Netzwerk** ändern.
  - ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Kennwort zu Remote**
  - ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Kennwrt zu Web-Strg.**

## » Relevante Links

- "Optionen zur Web-Steuerung" [S.166](#)


## Optionen zur Web-Steuerung

### Basissteuerung

Mit den Optionen auf dem Bildschirm **Basissteuerung** können Sie die Eingangsquelle wählen und den Projektor steuern.




- Falls ein Anmeldefenster erscheint, geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein. (Der Benutzername lautet **EPSONREMOTE**, das Kennwort ist **guest**.)
- Sie können das Kennwort im Projektormenü **Netzwerk** ändern.  
 ● **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Kennwort zu Remote**

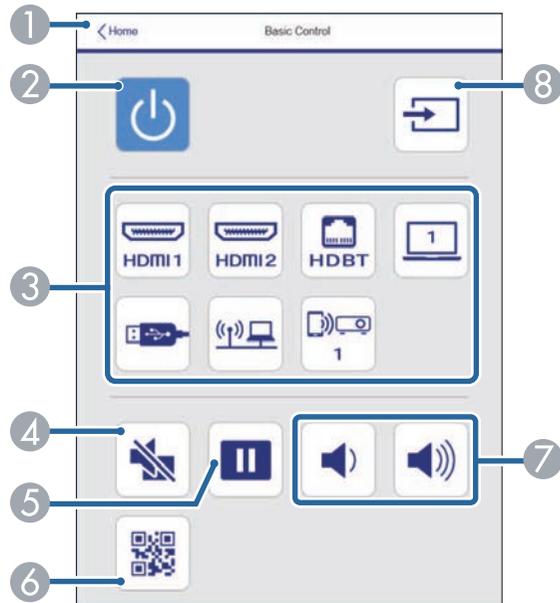

- 1 Rückkehr zum Bildschirm **Epson Web Control**.
- 2 Schaltet den Projektor ein oder aus.
- 3 Wählt die Eingangsquelle aus. (Die verfügbaren Quellen können je nach Projektormodell variieren.)
- 4 Schaltet Bild und Ton vorübergehend ein oder aus.
- 5 Unterbricht die Bildanzeige oder setzt sie fort.
- 6 Zeigt den QR-Code an.
- 7 Zur Anpassung der Lautsprecherlautstärke.
- 8 Sucht nach Quellen.

## OSD-Bedienfeld


Die Optionen auf dem Bildschirm **OSD-Bedienfeld** ermöglichen Ihnen das Aufrufen der Einstellungsmenüs des Projektors und die Auswahl, indem Sie Ihren Finger oder Ihre Maus auf dem Feld bewegen.

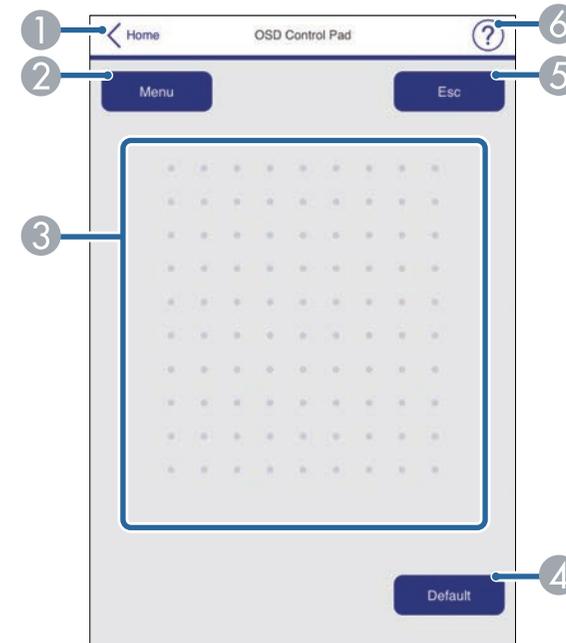

- 1 Rückkehr zum Bildschirm **Epson Web Control**.
- 2 Zeigt die Einstellungsmenüs des Projektors.
- 3 Navigieren Sie mit Ihrem Finger oder Ihrer Maus durch die Menüs.
- 4 Setzt die ausgewählte Einstellung auf ihren Standardwert zurück.
- 5 Rückkehr zum vorherigen Menü.
- 6 Zeigt Hilfethemen.


## Testbild

Der Bildschirm **Testbild** zeigt die verfügbaren Testbilder, die Sie zur Projektion auswählen können.

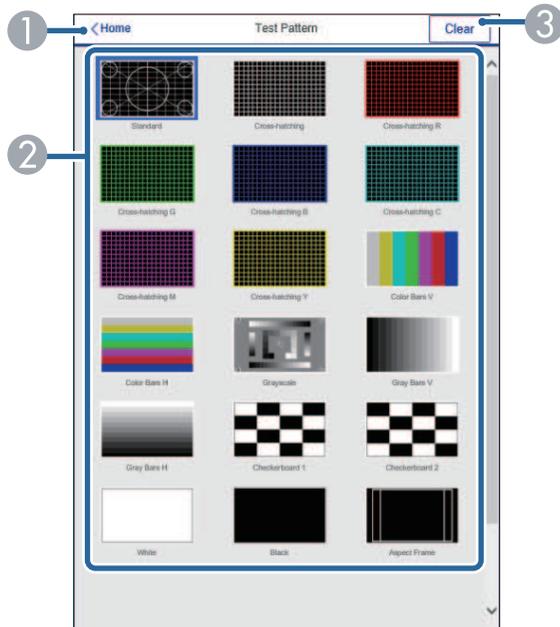

- ① Rückkehr zum Bildschirm **Epson Web Control**.
- ② Zeigt verfügbare Testbilder; zum Projizieren eines Testbildes wählen.
- ③ Schaltet die Testbildanzeige aus.

## Statusinfo

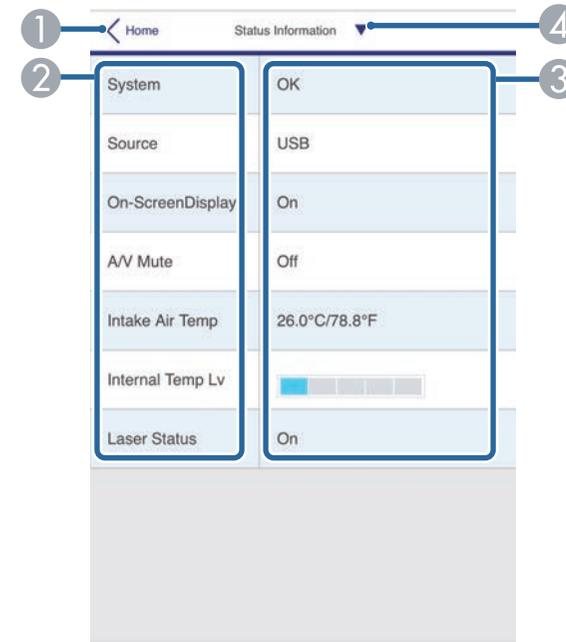

- ① Rückkehr zum Bildschirm **Epson Web Control**.
- ② Zeigt eine Liste überwachter Einstellungen.
- ③ Zeigt den Einstellungsstatus.
- ④ Zur Anzeige verschiedener Statusinformationen wählen.


## Erweitert

Auf dem Bildschirm **Erweitert** können Sie die Einstellungen des Projektors auswählen.



Wenn das standardmäßige **Kennwrt zu Web-Strg.** eingestellt ist, erscheint zur Änderung des Kennwortes eine Einblendung, bevor Sie den Bildschirm **Erweitert** sehen können. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Änderung des Kennwortes.

Wir raten dringend, das Kennwort regelmäßig zu ändern, damit niemand unautorisiert auf Ihren Projektor zugreift.

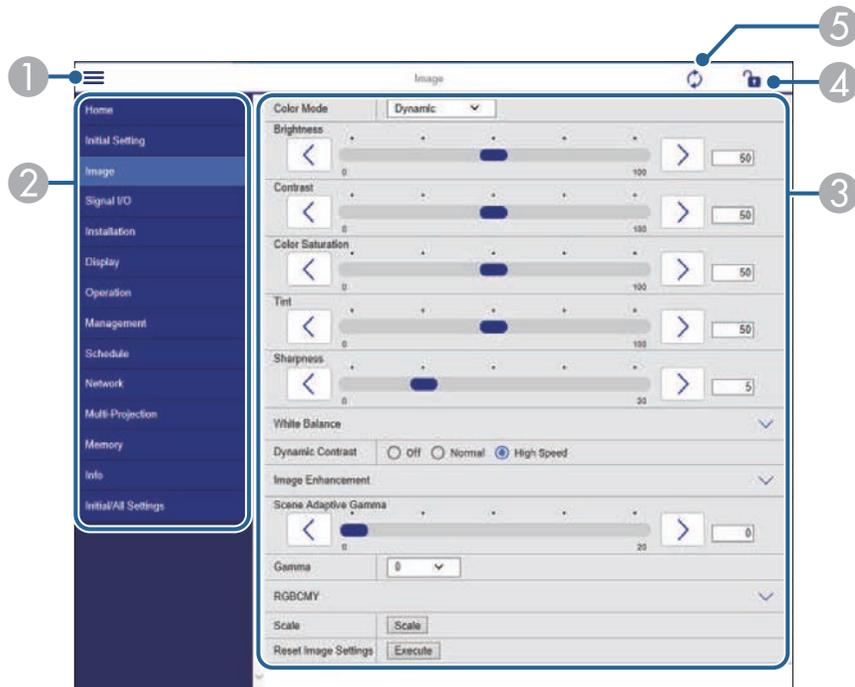

- 1 Blendet die Menüs ein.
- 2 Zeigt den von Ihnen gewählten Menünamen.
- 3 Legt die Projektoreinstellungen fest. (Die verfügbaren Einstellungen können je nach Projektormodell variieren.)
- 4 Aktiviert/deaktiviert die Sperrung der Projektoreinstellungen.
- 5 Aktualisiert die Projektoreinstellungen.



Sie können folgende Einstellungen über Epson Web Control nicht ändern.

- EDID
- HDMI-Link
- Feste Installation
- Bildverschiebung (EB-L635SU/EB-L630SU)
- Split Screen-Einstellungen
- Inhaltswiedergabe
- USER-Taste
- Benutzerlogo
- WLAN-Diagnose
- Sprache
- Access-Point suchen
- Crestron Connected
- HDBaseT-Signalstärke
- Event ID
- HDBaseT Tx
- Antennenpegel
- Kopplung starten
- Netzwerk-Einstellungen zurücksetzen
- Firmware-Aktualisierung




Sie können folgende Einstellungen nur mit Epson Web Control wählen.

- Monitor-Passwort (bis zu 16 alphanumerische Zeichen)
- IPv6-Einstellungen (manuell)
- HTTP-Port (die zur Web-Steuerung verwendete Portnummer ist 80 (Standard), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

## Remote (nur im Inhaltswiedergabe-Modus)


Mit den Optionen auf dem Bildschirm **Remote** können Sie die Eingangsquelle wählen, den Projektor steuern und das Projizieren von Wiedergabelisten starten.

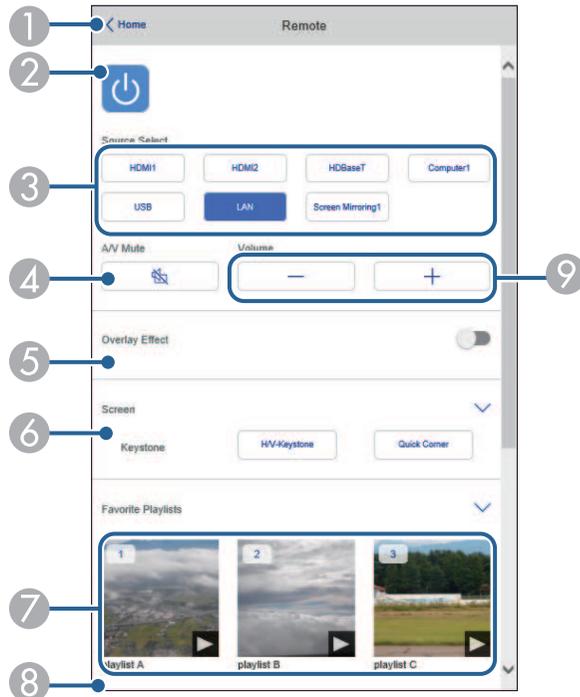

- 1 Rückkehr zum Bildschirm **Epson Web Control**.
- 2 Schaltet den Projektor ein oder aus.
- 3 Wählt die Eingangsquelle aus. (Die verfügbaren Quellen können je nach Projektormodell variieren.)
- 4 Schaltet Bild und Ton vorübergehend ein oder aus.

- 5 Die Option **Überlagerungseffekt** wird angezeigt, wenn die aktuelle Quelle nicht USB ist.  
Schaltet **Überlagerungseffekt** ein oder aus, um eine Wiedergabeliste mit Farb- und Formeffekten zu versehen.  
Bei Aktivierung wird der Bildschirm **Effekte** angezeigt. Sie können einer Wiedergabeliste vordefinierte Farb- und Formeffektfilter hinzufügen. Sie können auch einen benutzerdefinierten Effekt erstellen.
- 6 Legt die Bildschirmeinstellungen fest.
- 7 Zeigt Ihre bevorzugten Wiedergabelisten. Wählen Sie eine Wiedergabeliste, um die Projektion zu starten.
- 8 Zeigt Informationen der projizierten Wiedergabeliste.  
Die Symbole geben die Einstellungen der Wiedergabeliste an.  
  - : Überlagerungseffekte wurden angewandt
  - : Wiederholte Wiedergabe wurde angewandt
  - : Dauer der Wiedergabeliste
 Wählen Sie den Pfeil unten links, um den folgenden Bildschirm auszuwählen.
- 9 Zur Anpassung der Lautsprecherlautstärke.


Während der Projektion der Wiedergabeliste angezeigter Bildschirm (nur im Inhaltswiedergabe-Modus)

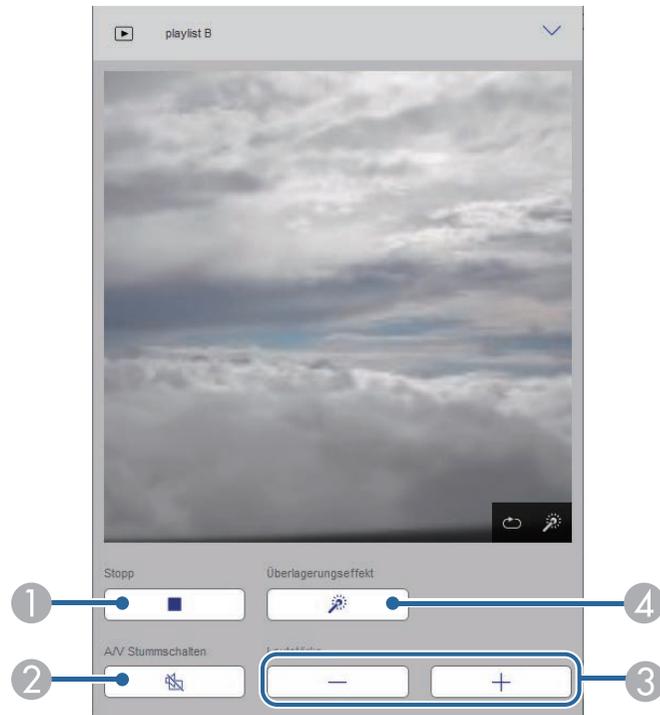

- 1 Hält die Projektion an.
- 2 Schaltet Bild und Ton vorübergehend ein oder aus. Allerdings laufen Audio und Video weiter; Sie können daher die Projektion nicht an der Stelle der Aktivierung dieser Funktion wieder aufnehmen.
- 3 Zur Anpassung der Lautsprecherlautstärke.
- 4 Öffnet den Bildschirm **Effekte**. Sie können voreingestellte Effekte auswählen oder Helligkeits-, Farb- und Formeffektfilter einzeln auswählen.

Wiedergabeliste (nur im Inhaltswiedergabe-Modus)


Mit den Optionen auf dem Bildschirm **Wiedergabeliste** können Sie die Wiedergabeliste aus der Liste auswählen, die Sie wiedergeben möchten, und Wiedergabelisten erstellen oder bearbeiten.

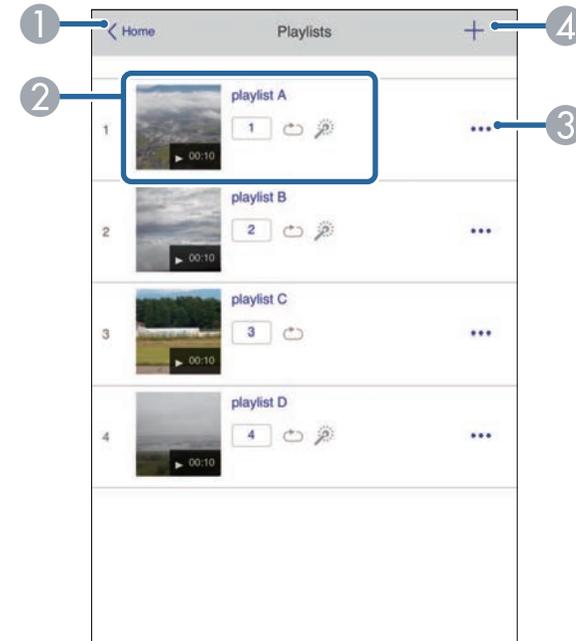

- 1 Rückkehr zum Bildschirm **Epson Web Control**.
- 2 Startet die Projektion der Wiedergabeliste.  
Die Symbole geben die Einstellungen der Wiedergabeliste an.  
1: Die Ihren bevorzugten Wiedergabelisten zugewiesene Nummer  
↻: Wiederholte Wiedergabe wurde angewandt  
☀: Überlagerungseffekte wurden angewandt
- 3 Öffnet das Menü, in dem Sie Wiedergabelisten bearbeiten, kopieren, in den Favoriten registrieren oder löschen können.  
Bei Auswahl von **Bearbeiten** oder **Duplizieren** wird der Bildschirm zum Bearbeiten einer Wiedergabeliste angezeigt.

- 4 Öffnet den Bildschirm zum Erstellen einer Wiedergabeliste, in dem Sie eine neue Wiedergabeliste erstellen können.

## Bildschirm zum Erstellen oder Bearbeiten einer Wiedergabeliste bearbeiten (nur im Inhaltswiedergabe-Modus)

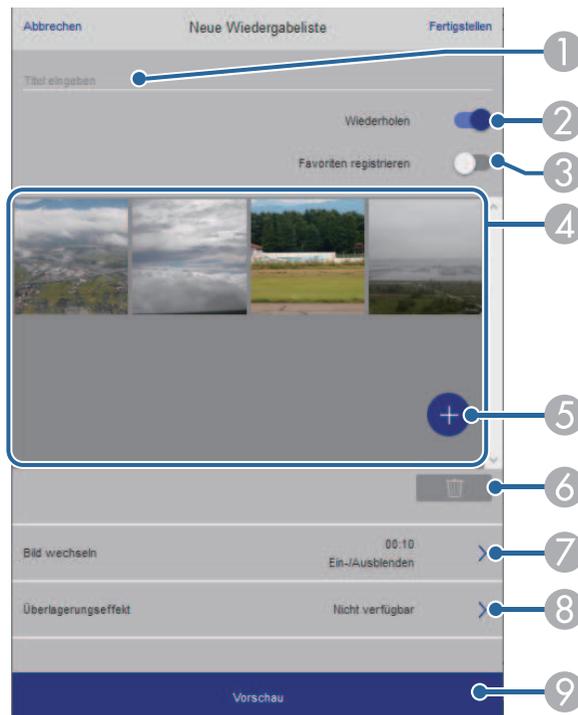

- 1 Der Name der Wiedergabeliste wird bearbeitet.
- 2 Legt fest, ob die wiederholte Wiedergabe aktiviert werden soll.
- 3 Registriert die Wiedergabeliste als Favorit.  
Durch Registrieren von Favoriten können Sie die Wiedergabe der bevorzugten Wiedergabelisten rasch über den Bildschirm **Remote** oder die Fernbedienung starten.
- 4 Zeigt die Bilder oder Filme an, die der Wiedergabeliste hinzugefügt wurden. Die Wiedergabeliste gibt die Bilder oder Filme in dieser Reihenfolge wieder.

- 5 Fügt der Wiedergabeliste Bilder oder Filme hinzu.
- 6 Löscht Bilder oder Filme aus der Liste.
- 7 Öffnet den Bildschirm **Bild wechseln**.  
Sie können das Zeitintervall bis zum Wechseln zur nächsten Bilddatei festlegen. Sie können auch einen Übergangseffekt wählen.
- 8 Öffnet den Bildschirm **Effekte**.  
Sie können einer Wiedergabeliste vordefinierte Farb- und Formeffektfilter hinzufügen. Sie können auch einen benutzerdefinierten Effekt erstellen.
- 9 Zeigt eine Vorschau der Wiedergabeliste.


## USB-Speichergerät (nur im Inhaltswiedergabe-Modus)

Mit den Optionen auf dem Bildschirm **USB-Speichergerät** können Sie Daten für eine Wiedergabeliste auf das USB-Flash-Laufwerk hochladen oder Daten vom USB-Flash-Laufwerk löschen.



Sie können Dateien im Format .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp oder .gif hochladen.


Wenn Sie der Wiedergabeliste .mp4- und .mov-Dateien hinzufügen möchten, verwenden Sie die Software Epson Projector Content Manager oder die App Epson Creative Projection.

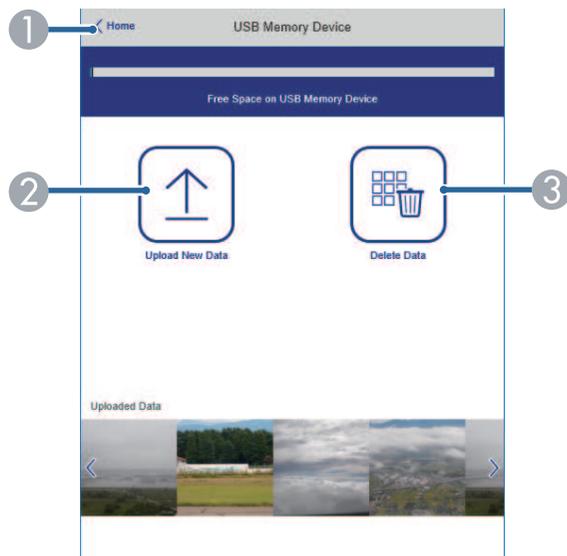

- 1 Rückkehr zum Bildschirm **Epson Web Control**.
- 2 Kopiert Bilder oder Filme, die Sie zu Wiedergabelisten hinzufügen möchten, auf ein USB-Flash-Laufwerk.
- 3 Löscht Bilder oder Filme auf dem USB-Flash-Laufwerk.

## Zeittabelle (nur im Inhaltswiedergabe-Modus)

Mit den Optionen auf dem Bildschirm **Zeittabelle** können Sie die festgelegten Zeittabellenfunktionen aktivieren oder deaktivieren.

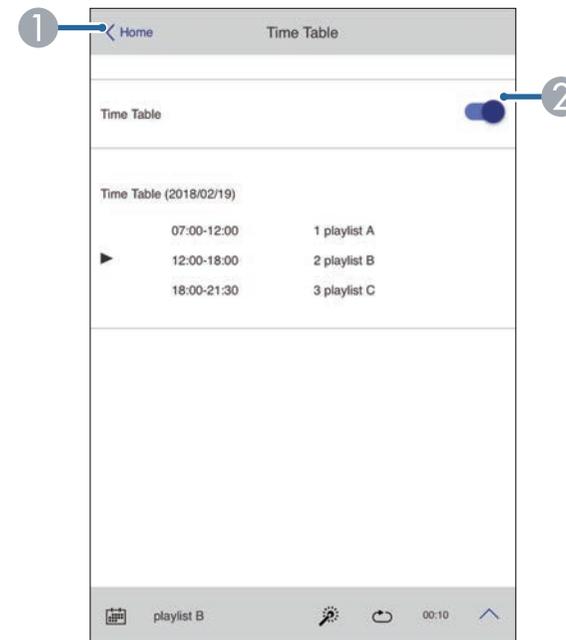

- 1 Rückkehr zum Bildschirm **Epson Web Control**.
- 2 Schaltet die Zeittabelle ein oder aus.



Sie können über die Zeittabelle-Funktion in der Software Epson Projector Content Manager angeben, wann eine jeweilige Wiedergabeliste startet und endet.

Einzelheiten finden Sie in der *Bedienungsanleitung für Epson Projector Content Manager*.

Sie können digitale Zertifikate am Projektor registrieren und so Ihre Präsentationsdateien schützen.




Zudem können Sie digitale Zertifikate im **Netzwerk**-Menü des Projektors registrieren. Denken Sie jedoch daran, die Registrierung nur einmal durchzuführen; andernfalls wird das Zertifikat möglicherweise nicht richtig installiert.

- ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Wireless LAN > Client-Zertifikat**
- ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Wireless LAN > CA-Lizenz**
- ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Projektorbedienung > Sicheres HTTP > Web-Server-Zertifikat**

- 1** Stellen Sie sicher, dass Ihre digitale Zertifikatsdatei mit der Projektorregistrierung kompatibel ist.
- 2** Stellen Sie sicher, dass der Projektor eingeschaltet ist.
- 3** Starten Sie Ihren Webbrowser an einem mit dem Netzwerk verbundenen Computer oder Gerät.
- 4** Rufen Sie den Bildschirm Epson Web Control auf, indem Sie die IP-Adresse des Projektors in die Adresszeile des Browsers eingeben.

Der Bildschirm Epson Web Control erscheint.

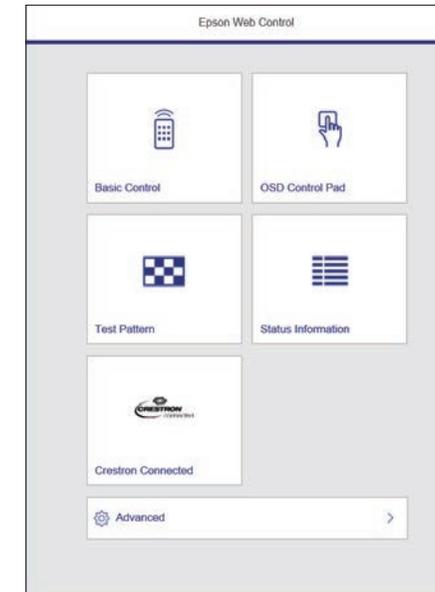

- 5** Wählen Sie **Erweitert**.



- Möglicherweise müssen Sie sich anmelden, bevor Sie den Bildschirm Erweitert sehen. Falls ein Anmeldefenster erscheint, geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein. (Der Benutzernamen lautet **EPSONWEB**, das Kennwort ist **admin**.)
- Sie können das Kennwort im Projektormenü **Netzwerk** ändern.
  - ☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Kennwrt zu Web-Strg.**

- 6** Wählen Sie unter **Netzwerk** die Option **Zertifikat**.
- 7** Wählen Sie die Zertifikatsdatei, die Sie registrieren möchten.
- 8** Geben Sie das Kennwort in das Feld **Kennwort** ein, klicken Sie dann auf **Senden**.

- 9 Klicken Sie zum Abschließen Ihrer Änderungen und zum Fertigstellen der Registrierung auf **Anwenden**, sobald Sie mit der Registrierung des Zertifikats fertig sind.

Sie können den Projektor so einrichten, dass Sie einen eMail-Alarm über das Netzwerk erhalten, falls ein Problem mit dem Projektor vorliegt.

Wenn Sie die **Standby-Modus**-Einstellung im **Betrieb**-Menü des Projektors auf **Kommunikat. ein** einstellen, erhalten Sie selbst dann eMail-Alarme, wenn sich der Projektor im Standby-Modus (abgeschaltet) befindet.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 2 Wählen Sie **Netzwerk-Einst.** und drücken Sie [Enter].
- 3 Wählen Sie das **Mail-Meldung**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 4 Setzen Sie die **Mail-Meldung**-Einstellung auf **Ein**.
- 5 Geben Sie die IP-Adresse bei der **SMTP Server**-Option ein.



Verwenden Sie nicht „127.x.x.x“ (wobei x eine Zahl von 0 bis 255 ist) als SMTP Server.

- 6 Wählen Sie die Art der **Authentifizierung** des SMTP-Servers.
- 7 Wählen Sie bei der **Portnummer** des SMTP-Servers einen Wert von 0 bis 65535 (Standard ist 25).
- 8 Geben Sie einen **Benutzernamen** für den SMTP-Server ein.
- 9 Geben Sie ein **Kennwort** zur Authentifizierung des SMTP-Servers ein.

- 10 Geben Sie bei **Von** die E-Mail-Adresse ein, die als Absender angezeigt werden soll.
- 11 Wählen Sie ein Adressfeld, geben Sie die gewünschte E-Mail-Adresse ein und wählen Sie die Alarme, die Sie empfangen möchten. Wiederholen Sie diese Schritte zur Angabe von bis zu drei Adressen.



Ihre eMail-Adresse darf bis zu 64 alphanumerische Zeichen enthalten.

- 12 Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, kehren Sie zum **Netzwerk-Einst.**-Bildschirm zurück, wählen Sie **Einstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.



Falls ein kritisches Problem die Abschaltung eines Projektors hervorruft, erhalten Sie möglicherweise keinen eMail-Alarm.

## » Relevante Links

- "Netzwerkprojektor - eMail-Warnmeldungen" [S.176](#)


## Netzwerkprojektor - eMail-Warnmeldungen

Wenn ein Problem mit einem Projektor im Netzwerk vorliegt und Sie den Empfang von eMail-Warnmeldungen aktiviert haben, erhalten Sie eine eMail mit folgenden Informationen:

- Die unter **Von** eingerichtete eMail-Adresse ist der Mail-Absender
- **Epson Projektor** in der Betreffzeile
- Name des Projektors, bei dem ein Problem vorliegt
- IP-Adresse des betroffenen Projektors
- Detaillierte Informationen zum Problem

Netzwerkadministratoren können zur Überwachung der Projektoren SNMP- (Simple Network Management Protocol) Software auf Netzwerkcomputern installieren. Falls Ihr Netzwerk diese Software nutzt, können Sie den Projektor zur SNMP-Überwachung einrichten.

- 1** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 2** Wählen Sie **Netzwerk-Einst.** und drücken Sie [Enter].
- 3** Wählen Sie das **Projektorbedienung**-Menü und drücken Sie [Enter].

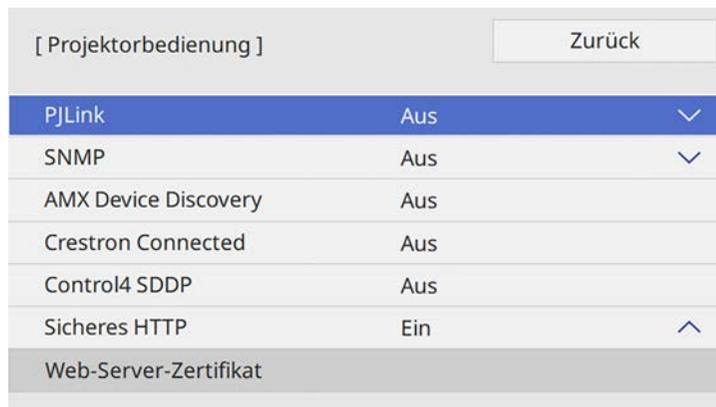

[ Projektorbedienung ]		Zurück
PJLink	Aus	▼
SNMP	Aus	▼
AMX Device Discovery	Aus	
Crestron Connected	Aus	
Control4 SDDP	Aus	
Sicheres HTTP	Ein	▲
Web-Server-Zertifikat		

- 4** Setzen Sie die **SNMP**-Einstellung auf **Ein**.
- 5** Geben Sie bis zu zwei IP-Adressen (0 bis 255 je Adressfeld) zum Empfang von SNMP-Benachrichtigungen als Einstellung für **Trap IP Adresse 1** und **Trap IP Adresse 2** an.



Verwenden Sie diese Adresse nicht: 224.0.0.0 bis 255.255.255.255. Dieser Projektor unterstützt SNMP-Agent Version 1 (SNMPv1).

- 6** Geben Sie **SNMP-Community-Name** ein (bis zu 32 alphanumerische Zeichen).
- 7** Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, kehren Sie zum **Netzwerk-Einst.**-Bildschirm zurück, wählen Sie **Einstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

Mithilfe von ESC/VP21 kann der Projektor über ein externes Gerät gesteuert werden.

► **Relevante Links**

- "ESC/VP21-Befehlsliste" [S.178](#)
- "Kabelanordnung" [S.178](#)

## ESC/VP21-Befehlsliste

Wenn der Einschaltbefehl gesendet wird, schaltet sich der Projektor ein und geht in den Aufwärm-Modus. Hat sich der Projektor eingeschaltet, wird ein Doppelpunkt „:“ (3 Ah) angezeigt.

Wird ein Befehl empfangen, führt der Projektor diesen Befehl aus und zeigt „:“ an. Anschließend erwartet er den nächsten Befehl.

Wird das Ausführen eines Befehls mit einem Fehler abgebrochen, wird eine Fehlermeldung angezeigt und „:“ wird ausgegeben.

Sie können die verfügbaren Befehle in den *Specifications* des Projektors prüfen.

► **Relevante Links**


- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.10](#)

## Kabelanordnung

### Serielle Verbindung

- Steckertyp: Sub-D 9-polig (Stecker)
- Name des Projektor-Eingangsanschlusses: RS-232C
- Kabeltyp: Crossover-Kabel (Nullmodem)

In der nachstehenden Abbildung wird die Projektorseite links und die Computerseite rechts angezeigt:

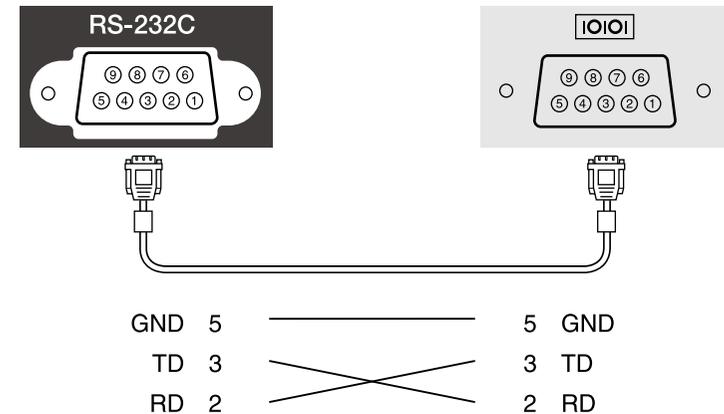

Signalbezeichnung	Funktion
GND	Erdung Signalleitung
TD	Datenübertragung
RD	Datenempfang

### Kommunikationsprotokoll

- Voreinstellung für die Baud-Rate: 9600 bps
- Datenlänge: 8 Bit
- Parität: Keine
- Stop-Bit: 1 Bit
- Ablaufsteuerung: Keine

PJLink wurde durch die JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) als Standardprotokoll zur Steuerung von netzwerk kompatiblen Projektoren entwickelt und ist Teil ihrer Anstrengungen zur Standardisierung der Steuerungsprotokolle von Projektoren.

Dieser Projektor erfüllt den PJLink Class2-Standard, entwickelt von der JBMIA.

Die für die PJLink-Suchfunktion verwendete Portnummer ist 4352 (UDP).

Bevor Sie PJLink verwenden können, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen vornehmen.

Er akzeptiert alle Befehle außer den folgenden nach PJLink Class2 definierten, und die Kompatibilität wurde durch die Anpassbarkeitsprüfung für den PJLink-Standard bestätigt.

<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

- Nicht-kompatible Befehle  
Sie können die nicht kompatiblen Befehle in den *Specifications* des Projektors prüfen.
- Eingangsanschlüsse und entsprechende Eingangsquellennummer

Eingangsanschlussname	Eingangsquellennummer
Computer1	11
Computer2	12
HDMI1	32
HDMI2	33
USB	41
LAN	52
HDBaseT	56
Screen Mirroring1	57
Screen Mirroring2	58

- Angezeigter Herstellername für "Manufacture name information query" (Anfrage Information Herstellername).

## EPSON

- Angezeigte Modellbezeichnung für "Product name information query" (Anfrage Information Produktbezeichnung).
  - EPSON L735U/L730U
  - EPSON L720U
  - EPSON L635SU/L630SU
  - EPSON L630U
  - EPSON L530U
  - EPSON L520U

## ► Relevante Links

- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.10](#)

Wenn Sie das Netzwerküberwachungs- und Steuerungssystem Crestron Connected verwenden, können Sie Ihren Projektor für die Nutzung im System einrichten. Crestron Connected ermöglicht Ihnen die Steuerung und Überwachung Ihres Projektors über einen Webbrowser.



- Sie können die Message-Broadcasting-Funktion in Epson Projector Management nicht nutzen, wenn Sie Crestron Connected verwenden.

Weitere Informationen zu Crestron Connected finden Sie auf der Crestron-Website.

<https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected>

Zur Überwachung von Geräten im System können Sie die von Crestron bereitgestellten Programme Crestron RoomView Express oder Crestron Fusion verwenden. Sie können mit dem Support kommunizieren und Notfallmeldungen versenden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der folgenden Website:

<http://www.crestron.com/getroomview>

Diese Anleitung erläutert das Ausführen von Bedienvorgängen auf Ihrem Computer über einen Webbrowser.

## » Relevante Links

- "Einrichtung der Crestron Connected-Unterstützung" [S.180](#)

## Einrichtung der Crestron Connected-Unterstützung

Stellen Sie zur Einrichtung Ihres Projektors auf die Überwachung und Steuerung über ein Crestron Connected-System sicher, dass Computer und Projektor mit dem Netzwerk verbunden sind.

Wenn Sie eine Drahtlosverbindung herstellen, verbinden Sie sich über einen Drahtlosnetzwerk-Zugangspunkt mit Geräten.



Wenn Sie **Standby-Modus** im **Betrieb**-Menü des Projektors auf **Kommunikat. ein** einstellen, können Sie selbst dann über einen Webbrowser Einstellungen wählen und die Projektion steuern, wenn sich der Projektor im Standby-Modus befindet (bzw. das Gerät ausgeschaltet ist).

- 1** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 2** Wählen Sie **Netzwerk-Einst.** und drücken Sie [Enter].
- 3** Wählen Sie das **Projektorbedienung**-Menü und drücken Sie [Enter].

[ Projektorbedienung ]		Zurück
PJLink	Aus	∨
SNMP	Aus	∨
AMX Device Discovery	Aus	
Crestron Connected	Aus	
Control4 SDDP	Aus	
Sicheres HTTP	Ein	∧
Web-Server-Zertifikat		

- 4** Setzen Sie die **Crestron Connected**-Einstellung auf **Ein**, damit der Projektor erkannt werden kann.
- 5** Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, kehren Sie zum **Netzwerk-Einst.**-Bildschirm zurück, wählen Sie **Einstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.
- 6** Zur Aktivierung der Einstellung müssen Sie den Projektor aus- und wieder einschalten.

- 7** Starten Sie Ihren Webbrowser an einem mit dem Netzwerk verbundenen Computer oder Gerät.
- 8** Rufen Sie den Bildschirm Epson Web Control auf, indem Sie die IP-Adresse des Projektors in die Adresszeile des Browsers eingeben.
- 9** Wählen Sie die Einstellungen **Crestron Connected**. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website von Crestron.

Sie können den Projektor im Inhaltswiedergabe-Modus über Web-API bedienen. Einzelheiten finden Sie unter *Web API Specifications for Projectors*.



- Sie können Web-API-Kommunikation über API-Authentifizierung authentifizieren (Digest-Authentifizierung).
- Der Nutzernamen für API-Authentifizierung lautet **EPSONWEB**; verwenden Sie das für **Kennwrt zu Web-Strg.** festgelegte Kennwort.  
☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Kennwrt zu Web-Strg.**

## » Relevante Links

- "Web-API aktivieren" [S.182](#)
- "Aktuelle Dokumentversion abrufen" [S.10](#)

---

## Web-API aktivieren

Sie können Web-API über einen Webbrowser aktivieren.

- 1** Wählen Sie **Entwicklermenü** am Bildschirm **Epson Web Control**.
- 2** Stellen Sie **API aktivieren** auf **Ein** ein.

Sie können bis zu 30 Ereignisse planen, die automatisch an Ihrem Projektor ausgeführt werden, wie z. B. Ein- oder Abschaltung des Projektors oder Wechsel der Eingangsquelle. Der Projektor führt die ausgewählten Ereignisse zu den im von Ihnen eingerichteten Zeitplan festgelegten Tagen und Zeiten aus.

## **Warnung**


Stellen Sie keine brennbaren Objekte vor die Linse. Bei einer automatischen Einschaltung des Projektors können brennbare Gegenstände vor dem Objektiv Feuer fangen.




- Wenn Sie **Menüschutz** von **Zeitplan** auf **Ein** einstellen, schalten Sie es zunächst aus.

- 1** Stellen Sie Datum und Zeit im Menü **Datum & Zeit** im Projektormenü **Verwaltung** ein.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Verwaltung**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 3** Wählen Sie **Planeinstellungen** und drücken Sie [Enter].
- 4** Wählen Sie **Zeitplan** und drücken Sie [Enter].


- 5** Wählen Sie **Neu hinzufügen** und drücken Sie [Enter].

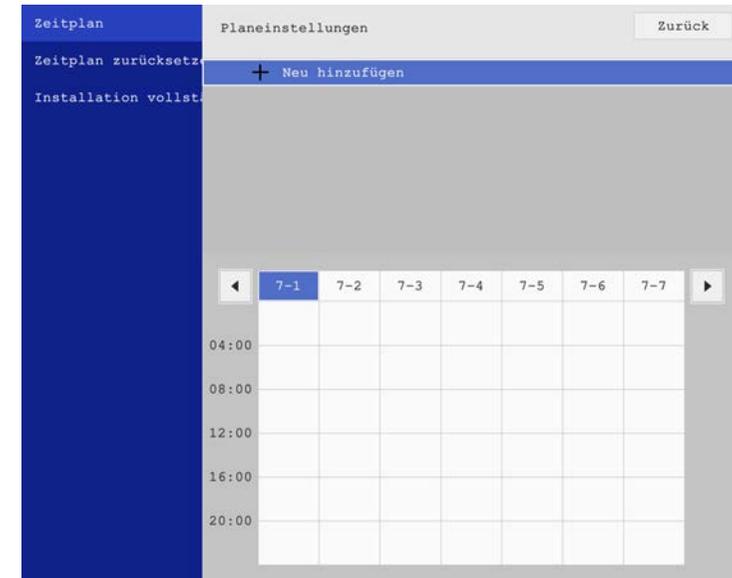

**6** Wählen Sie die Ereignisdetails, die Sie durchführen möchten.

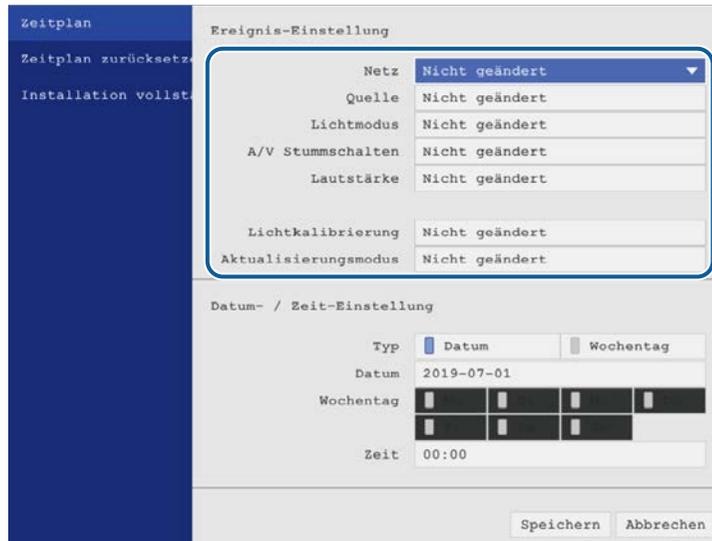


**7** Wählen Sie Datum und Zeit zur Ausführung des Ereignisses.

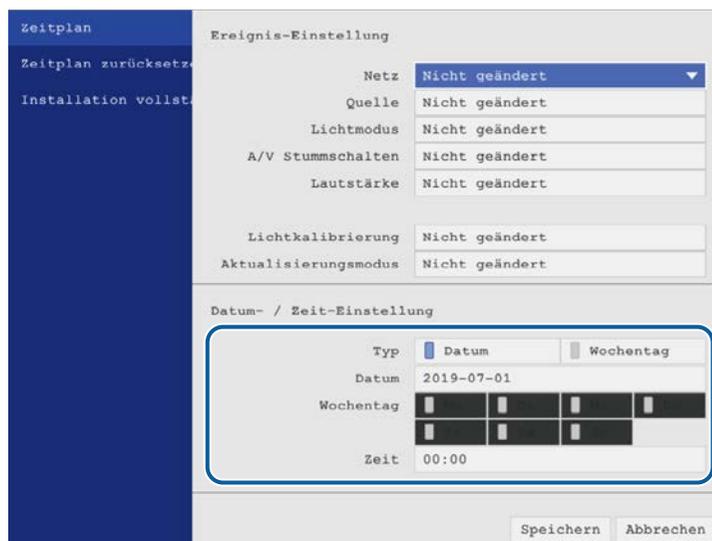

**8** Wählen Sie **Speichern** und drücken Sie [Enter].

Die geplanten Ereignisse werden mit Symbolen angezeigt, die den Ereignisstatus angeben.

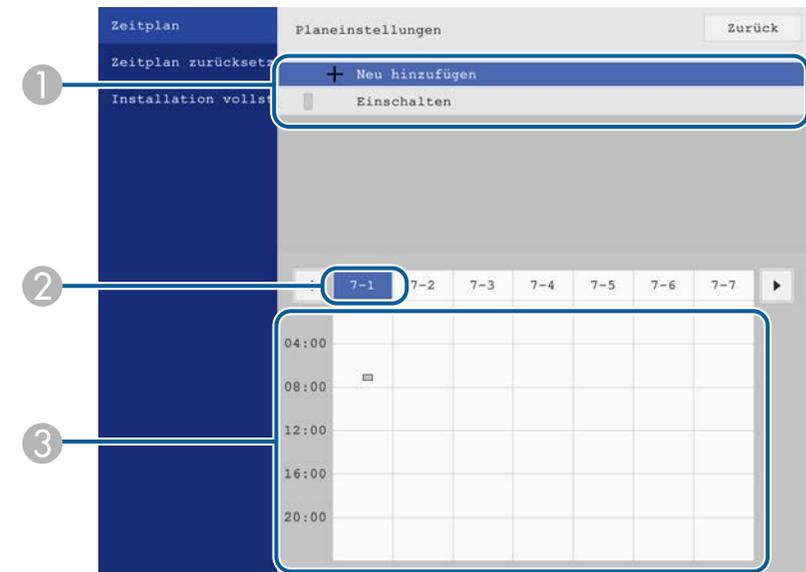

- ①  : Gültiger Zeitplan
-  : Regelmäßiger Zeitplan
-  : Ungültiger Zeitplan
- ② Das aktuell ausgewählte Datum (hervorgehoben)
- ③  : Einmaliger Zeitplan
-  : Regelmäßiger Zeitplan
-  : Standby-Zeitplan (Kommunikation im Standby-Modus ein- oder abschalten)
-  : Ungültiger Zeitplan

**9** Wählen Sie zum Bearbeiten eines geplanten Ereignisses den Zeitplan und drücken Sie [Esc].

- 10** Wählen Sie eine Option aus dem angezeigten Menü.
- **Ein/Aus** ermöglichen Ihnen die De-/Aktivierung des ausgewählten Ereignisses.
  - **Bearbeiten** ermöglicht Ihnen die Änderung von Ereignisdetails oder Datum und Uhrzeit.
  - **Löschen** ermöglicht Ihnen das Entfernen des geplanten Ereignisses aus einer Liste.

- 11** Wählen Sie **Installation vollständig** und dann **Ja**.

Wählen Sie zum Löschen aller geplanten Ereignisse **Zeitplan zurücksetzen**.

» **Relevante Links**

- "Auswahl von Kennwortschutztypen" [S.130](#)
- "Einstellung von Datum und Uhrzeit" [S.48](#)

# Anpassen von Menüeinstellungen

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zum Aufrufen des Projektormenüsystems und zum Ändern von Projektoreinstellungen.

## ► Relevante Links

- "Verwendung der Projektormenüs" [S.187](#)
- "Virtuelle Tastatur verwenden" [S.188](#)
- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.189](#)
- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.192](#)
- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.195](#)
- "Projektoranzeigeeinstellungen - Display-Menü" [S.198](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.200](#)
- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.203](#)
- "Projektornetzwerkeinstellungen - Netzwerk-Menü" [S.207](#)
- "Multi-Projektion-Betriebseinstellungen - Multi-Projektion-Menü" [S.216](#)
- "Bildqualitätsspeichereinstellungen - Speicher-Menü" [S.218](#)
- "Projektoranfangseinstellungen und Reset-Optionen - Menü Anfängliche/alle Einstellungen" [S.219](#)
- "Kopieren von Menüeinstellungen zwischen Projektoren (Sammeleinrichtung)" [S.220](#)

Sie können über die Projektormenüs die Einstellungen zur Steuerung der Arbeitsweise Ihres Projektors anpassen. Der Projektor zeigt die Menüs auf der Projektionsfläche.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

Sie sehen den Menübildschirm.

Häufig verwendete Ele...	Bild	
Bild	Farbmodus	Präsentation
Signal-I/O	Helligkeit	50
Installation	Kontrast	50
Display	Farbsättigung	50
Betrieb	Farbton	50
Verwaltung	Schärfe	50
Netzwerk	Weißabgleich	
Multi-Projektion	Dynamischer Kontrast	Aus
Speicher	Bildoptimierung	
Anfängliche/alle Einstel...	Szenen-adapt. Gamma	5
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Auf Standard zurücksetzen	
	Quelle	Computer1
	Auflösung	Automatisch
	Seitenverhältnis	Automatisch
	Analogsignalanpassung	
	Auf Standard zurücksetzen	

- 2 Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstaste zum Durchlaufen der links aufgelisteten Menüs. Die Einstellungen für die jeweiligen Menüs werden rechts angezeigt.
- 3 Drücken Sie zum Ändern der Einstellungen im angezeigten Menü [Enter].
- 4 Drücken Sie zum Bewegen durch die Einstellungen die Aufwärts-/Abwärtstaste.

- 5 Wählen Sie zum Zurücksetzen aller Menüeinstellungen auf ihre Standardwerte **Anfängliche/alle Einstellungen**.

- 6 Wenn Sie mit dem Ändern der Einstellungen in einem Menü fertig sind, drücken Sie [Esc].


- 7 Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

Der Pfeil  zeigt an, dass das Menü Unterelemente enthält. Wenn Sie eine Menüeinstellung einschalten oder einen spezifischen Wert für sie wählen möchten, zeigt das Menüsystem die Unterelemente.



Sie können die virtuelle Tastatur zur Eingabe von Buchstaben und Ziffern einblenden.

- 1 Markieren Sie mit den Pfeiltasten am Bedienfeld oder an der Fernbedienung die gewünschte Ziffer bzw. den gewünschten Buchstaben und drücken Sie [Enter].

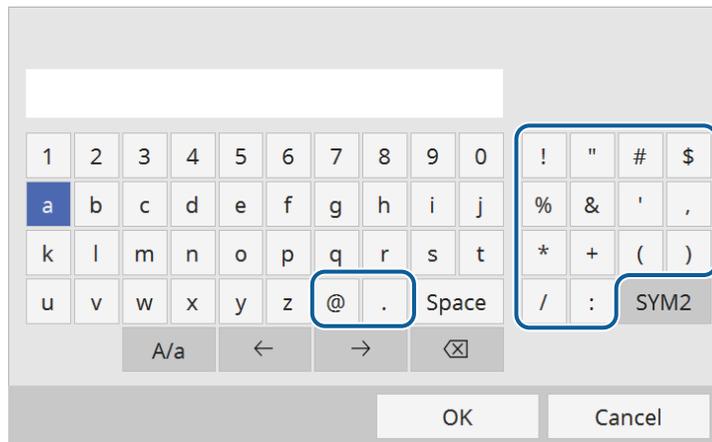

 Jedes Mal, wenn Sie die **A/a**-Taste wählen, wechseln die Buchstaben zwischen Groß- und Kleinschreibung. Jedes Mal, wenn Sie die **SYM1/2**-Taste wählen, ändern sich die umrahmten Symbole.

- 2 Wählen Sie nach der Texteingabe zum Bestätigen **OK** auf der virtuellen Tastatur. Wählen Sie zum Abbrechen der Texteingabe **Cancel**.

 Sie können über ein Netzwerk mit Hilfe eines Webbrowsers von Ihrem Computer aus Projekteinstellungen wählen und die Projektion steuern.  
Einige Symbole können mit der virtuellen Tastatur nicht eingegeben werden. Verwenden Sie zur Eingabe des Textes Ihren Webbrowser.

» **Relevante Links**

- "Verfügbarer Text bei Verwendung der virtuellen Tastatur" [S.188](#)

## Verfügbarer Text bei Verwendung der virtuellen Tastatur

Sie können den folgenden Text mithilfe der virtuellen Tastatur eingeben.

Textart	Details
Ziffern	0123456789
Buchstaben	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symbole	!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[ \ ] ^_`{ }~

Einstellungen im **Bild**-Menü ermöglichen Ihnen die Anpassung der Qualität Ihres Bildes. Die verfügbaren Einstellungen hängen vom aktuell ausgewählten Farbmodus und der Eingangsquelle ab.

Bild	
Farbmodus	Präsentation
Helligkeit	50
Kontrast	50
Farbsättigung	50
Farbton	50
Schärfe	50
Weißabgleich	
Dynamischer Kontrast	Aus
Bildoptimierung	
Szenen-adapt. Gamma	5
Gamma	0
RGBCMY	
Auf Standard zurücksetzen	
Quelle	Computer1
Auflösung	Automatisch
Seitenverhältnis	Automatisch
Analogsignalanpassung	
Auf Standard zurücksetzen	

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Farbmodus	Siehe Liste verfügbarer Farbmodi	Passt die Lebendigkeit der Bildfarben für verschiedene Bildtypen und Umgebungen an.
Helligkeit	Verschiedene Niveaus verfügbar	Hellet das gesamte Bild auf oder dunkelt es ab.
Kontrast	Verschiedene Niveaus verfügbar	Stellt die Helligkeitsunterschiede zwischen hellen und dunklen Bildbereichen ein.
Farbsättigung	Verschiedene Niveaus verfügbar	Passt die Intensität der Bildfarben an.
Farbton	Verschiedene Niveaus verfügbar	Passt das Gleichgewicht von Grün- und Magenta-Farbtönen im Bild an.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Schärfe	Verschiedene Niveaus verfügbar	Passt Schärfe oder Weichheit der Bilddetails an.
Weißabgleich	Farbtemperatur	Zur Festlegung der Farbtemperatur entsprechend dem ausgewählten Farbmodus. Höhere Werte färben das Bild bläulich, geringere Werte färben das Bild rötlich.  Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Farbfilter</b> nicht auf <b>Warmes Weiß</b> oder <b>Kaltes Weiß</b> eingestellt ist. <b>☛ Betrieb &gt; Inhaltswiedergabe &gt; Überlagerungseffekt &gt; Farbfilter</b>
	G-M-Farbkorrektur	Nimmt Feineinstellungen am Farbton vor. Höhere Werte färben das Bild grünlich, geringere Werte färben das Bild rötlich.
	Benutzerdef.	Zur Anpassung der einzelnen Komponenten R (Rot), G (Grün) und B (Blau) für Offset und Verstärkung.
Dynamischer Kontrast	Hohe Geschw. Normal Aus	Zur Anpassung der projizierten Luminanz basierend auf der Bildhelligkeit.
Bildoptimierung	Bildvoreinstellungen	Stellt die Optionen für <b>Bildoptimierung</b> gemeinsam anhand von Voreinstellungswerten ein.
	Rauschunterdrückung	Verringert das Flackern von Bildern.
	MPEG-Rauschunterdr.	Zur Reduzierung von Rauschen oder Artefakten im MPEG-Video.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
	Deinterlacing	Legt fest, ob bei bestimmten Videobildtypen Zeilensprung- in Progressivsignale umgewandelt werden sollen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aus:</b> Bei schnell bewegten Videobildern.</li> <li>• <b>Video:</b> Bei den meisten Videobildern.</li> <li>• <b>Film/Auto:</b> Bei Filmen, Computergrafiken und Animationen.</li> </ul> Einstellung wird nur angezeigt, wenn das aktuelle Signal Interlaced ist (480i/576i/1080i).
	Super-resolution	Reduziert Unschärfe beim Projizieren von Bildern mit geringer Auflösung.
	Detailverbesserung	Verleiht den Bildelementen eine eindringlichere Textur und Oberfläche.
	Reset	Setzt alle Werte in der Einstellung <b>Bildoptimierung</b> auf ihre Standardeinstellungen zurück.
Szenen-adapt. Gamma	Verschiedene Niveaus verfügbar	Passt die Färbung entsprechend der Szene an und ermöglicht ein lebendigeres Bild. Wählen Sie einen hohen Wert zur Verstärkung des Kontrasts. <p>Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn Sie eine der folgenden Eingangsquellen nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB</li> <li>• LAN</li> <li>• Screen Mirroring</li> </ul>
Gamma	-2 bis 2 Benutzerdef.	Zur Einstellung der Farbgebung durch die Auswahl eines der Gamma-Korrekturwerte oder durch Verweis auf eine Gammakurve.
RGBCMY	Verschiedene Niveaus verfügbar	Zur Anpassung von Schattierung, Sättigung und Helligkeit der einzelnen Farben R (Rot), G (Grün), B (Blau), C (Cyan), M (Magenta) und Y (Gelb).

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Auf Standard zurücksetzen	—	Setzt alle Einstellungen für den aktuellen Farbmodus zurück.
Quelle	—	Zeigt für jede Eingangsquelle gespeicherte Einstellungen. Stellen Sie zum Ändern der Einstellungen für eine Eingangsquelle sicher, dass die Quelle angeschlossen ist; wählen Sie dann diese Quelle.
Auflösung	Automatisch Normal Fern Manuell	Legt die Eingangssignalauflösung fest, falls sie mit der <b>Automatisch</b> -Option nicht automatisch erkannt wird. Wählen Sie <b>Normal</b> bei 4:3- oder 5:4-Bildschirmen, <b>Breit</b> bei Breitbildschirmen oder <b>Manuell</b> zur Festlegung einer Auflösung. Einstellung wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Quelle Computer ist.
Seitenverhältnis	Siehe Liste verfügbarer Bildformate	Legt das Bildformat (Verhältnis von Breite zu Höhe) für die ausgewählte Eingangsquelle fest. (Schalten Sie zunächst die <b>Skalieren</b> -Einstellung aus oder setzen Sie <b>Skalierungsmodus</b> auf <b>Vollbild</b> .) Einstellung wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Quelle Computer, HDMI oder HDBaseT ist.
Analogsignalanpassung	Auto Setup	Setzen Sie diese Einstellung zum automatischen Optimieren der Computerbildqualität auf <b>Ein</b> . Einstellung wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Quelle Computer ist.
	Tracking	Passt das Signal zum Beseitigen vertikaler Streifen in Computerbildern ab. Einstellung wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Quelle Computer ist.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
	Sync.	Passt das Signal zum Beseitigen von Unschärfe und Flimmern in Computerbildern ab. Einstellung wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Quelle Computer ist.
	Position	Passt die Bildposition an der Projektionsfläche an. Einstellung wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Quelle Computer ist.
Auf Standard zurücksetzen	—	Setzt alle Einstellungen für die aktuelle Eingangsquelle zurück.
Skalieren	Verschiedene Skalierungsoptionen	Vergrößert oder verkleinert das Bild horizontal und vertikal. Passt die Skalierung des von jedem Projektor angezeigten Bildes beim Einsatz mehrerer Projektoren zur Projektion eines Bildes an.
Bild-Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Werte im <b>Bild</b> -Menü auf ihre Standardeinstellungen zurück.



- Die **Helligkeit**-Einstellung wirkt sich nicht auf die Lichtquellenhelligkeit aus. Wählen Sie zum Ändern der Lichtquellenhelligkeit **Lichthelligkeitsregelung** im Projektormenü **Betrieb**.
- Sie können die Standardeinstellungen der Optionen **Tracking**, **Sync**, und **Position** wiederherstellen, indem Sie die [Auto]-Taste auf der Fernbedienung drücken.

## » Relevante Links

- "Verfügbare Farbmodi" [S.77](#)
- "Verfügbare Bildformate" [S.75](#)
- "Einschalten der automatischen Luminanzanpassung" [S.78](#)
- "Einstellen der Bildauflösung" [S.82](#)
- "Ein Bild skalieren" [S.127](#)
- "Anpassen der Bildfarbe" [S.79](#)

Normalerweise erkennt der Projektor die Eingangssignaleinstellungen automatisch und optimiert sie. Falls Sie die Einstellungen anpassen müssen, können Sie dazu das **Signal-I/O-Menü** verwenden. Die verfügbaren Einstellungen hängen von der aktuell ausgewählten Eingangsquelle ab.

Häufig verwendete Ele...	Lautstärke	
Bild	Quelle	Computer1
Signal-I/O	Overscan	Automatisch
Installation	Auf Standard zurücksetzen	
Display	EDID	
Betrieb	HDMI IN EQ-Stufe	
Verwaltung	Intensität HDMI Out	Aus
Netzwerk	A/V-Ausgang	Bei Projektion
Multi-Projektion	Audioausgang	Automatisch
Speicher	HDMI-Audioausgang	
Anfängliche/alle Einstel...	Monitor-Ausg.-Port	Monitor-Ausgang
	HDMI-Link	
	HDBaseT	
	Signal-I/O-Einstellungen zurü...	
	Installation	
	Feste Installation	Aus
	Testbild	
	Projektion	Front/Decke
	Geometriekorrektur	Punktkorrektur

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Lautstärke	Verschiedene Stufen sind für jede Quelle verfügbar	<p>Passt die Lautstärke des Projektorlautsprechersystems oder externer Lautsprecher an.</p> <p>Zudem können Sie die Lautstärke externer Lautsprecher anpassen.</p> <p>Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn kein Audio an das AV-System ausgegeben wird.</p>


Einstellung	Optionen	Beschreibung
Quelle	—	<p>Zeigt für jede Eingangsquelle gespeicherte Einstellungen.</p> <p>Stellen Sie zum Ändern der Einstellungen für eine Eingangsquelle sicher, dass die Quelle angeschlossen ist; wählen Sie dann diese Quelle.</p>
Signalformat	Videobereich	<p>Legt den Videobereich entsprechend der Einstellung der Eingangsquelle fest.</p> <p>Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Quelle HDMI oder HDBaseT ist.</p>
Overscan	Automatisch Aus 4% 8%	<p>Ändert das Bildformat des projizierten Bildes so, dass die Kanten durch einen wählbaren Prozentsatz oder automatisch sichtbar werden.</p> <p>Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn das Eingangssignal Component ist.</p>
Auf Standard zurücksetzen	—	Setzt alle Einstellungen für die aktuelle Eingangsquelle zurück.
EDID	HDMI1 HDMI2 HDBaseT	<p>Beschreibt die Anzeigeleistung Ihres Projektors. Ändern Sie diese Einstellung entsprechend der Auflösung des Bildes wie erforderlich.</p> <p>Selbst bei Konfigurationen mit mehreren Anzeigegeräten mit verschiedenen Auflösungen können Sie EDID der aktuellen Quelle umschalten und EDID zwischen den Anzeigegeräten vereinheitlichen, indem Sie dieselbe EDID als Standardanzeige festlegen.</p>
HDMI IN EQ-Stufe	HDMI1 HDMI2	<p>Passt das HDMI-Eingangssignal entsprechend den mit dem HDMI-Port verbundenen Geräten an. Ändern Sie die Einstellung, falls das Bild stark gestört ist oder gar nicht projiziert wird.</p> <p>Sie können die Einstellungen für einzelne Eingangsquellen auswählen, ohne die Eingangsquelle zu wechseln.</p>

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Intensität HDMI Out (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)	Aus Niedrig Mittel Hoch	Passt den Signalstärkeingang vom Anschluss HDMI an. Ändern Sie diese Einstellung, wenn Sie die Bildausgabe vom Anschluss HDMI nicht richtig anzeigen können.
A/V-Ausgang	Bei Projektion Immer	Auf <b>Immer</b> setzen, wenn Bild und Ton an externe Geräte ausgegeben werden sollen, während der Projektor nicht projiziert. Die Einstellung wird nur in folgenden Fällen angezeigt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Schnellstart</b> ist im Projektormenü <b>Betrieb</b> auf <b>Aus</b> eingestellt.</li> <li>• <b>Auto-Einschalten</b> ist im Projektormenü <b>Netzwerk</b> auf <b>Aus</b> eingestellt.</li> </ul> 🖱️ <b>Netzwerk &gt; Sender-Einstellungen &gt; Auto-Einschalten</b>
Audio-Ausgang	Automatisch Audio1 Audio2	Legt den Audioeingang bei Projektion von beliebigen Quellen mit Ausnahme von HDBaseT, LAN und Screen Mirroring fest.
HDMI-Audioausgang	HDMI1-Audioausgang HDMI2-Audioausgang	Legt bei Projektion von HDMI-Ports den Audioeingang fest.
Monitor-Ausg.-Port	Monitor-Ausgang Computer2	Ändert Ein- und Ausgang der Computer2-/Monitor Out-Anschluss. Bei Ausgabe von Bildern an einen externen Monitor wählen Sie <b>Monitor-Ausgang</b> . Wählen Sie bei Eingabe von Bildsignalen von einem Computer <b>Computer2</b> .
HDMI-Link	Geräteanschlüsse	Listet die mit den HDMI-Ports verbundenen Geräte auf. Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>HDMI-Link</b> auf <b>Ein</b> eingestellt ist.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
	HDMI-Link	Zum Aktivieren der HDMI-Link-Funktionen auf <b>Ein</b> setzen.
	Audio-Ausgangsgerät	Wählen Sie, ob Ton von den internen Lautsprechern oder einem angeschlossenen Audio-/Videosystem ausgegeben werden soll.
	Einschalt-Link	Zur Steuerung, was bei Einschalten des Projektors oder des verbundenen Geräts geschieht. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bidirektional</b>: Zum automatischen Einschalten des verbundenen Geräts beim Einschalten des Projektors und umgekehrt.</li> <li>• <b>Gerät -&gt; PJ</b>: Zum automatischen Einschalten des Projektors beim Einschalten des verbundenen Geräts.</li> <li>• <b>PJ -&gt; Gerät</b>: Zum automatischen Einschalten des verbundenen Geräts beim Einschalten des Projektors.</li> </ul>
	Ausschalt-Link	Zum Steuern, ob die verbundenen Geräte bei Ausschaltung des Projektors ebenfalls ausgeschaltet werden.
HDBaseT	Steuerung/Kommunik.	Aktiviert oder deaktiviert die Kommunikation von den Ethernet- und seriellen Anschlüssen am HDBaseT-Sender oder -Schalter; durch Einschalten dieser Einstellung werden die LAN- und RS-232C-Anschlüsse des Projektors deaktiviert. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Extron XTP</b> auf <b>Aus</b> gesetzt ist.
	Extron XTP	Stellen Sie die Option auf <b>Ein</b> ein, wenn Sie einen Extron-XTP-Sender oder -Switcher an den <b>HDBaseT</b> -Anschlüssen anschließen. Weitere Einzelheiten zum XTP-System finden Sie auf folgender Extron-Webseite. <a href="http://www.extron.com/">http://www.extron.com/</a>

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Signal-I/O-Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Werte im <b>Signal-I/O</b> -Menü auf ihre Standardeinstellungen zurück.

Einstellungen im **Installation**-Menü helfen Ihnen bei der Einrichtung Ihres Projektors in Ihrer Installationsumgebung.

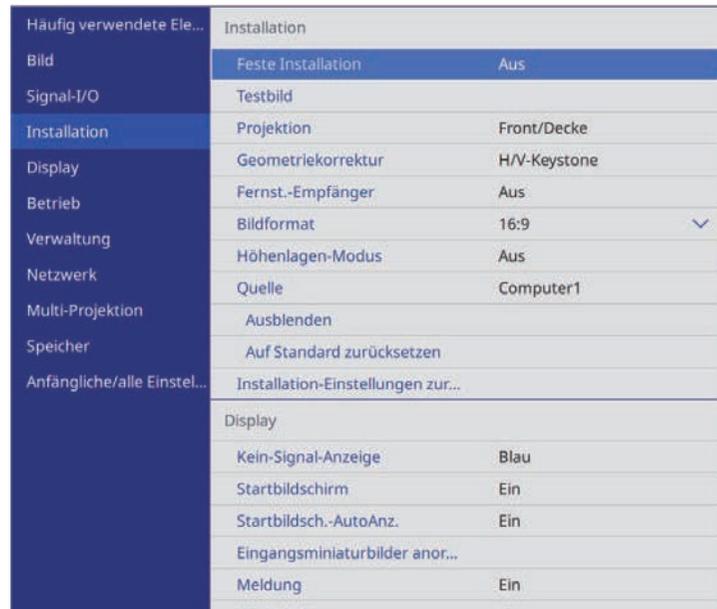

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Feste Installation	Ein Aus	Setzen Sie die Einstellung auf <b>Ein</b> , wenn Sie den Projektor fest installiert haben.
Testbild	—	Zeigt ein Testbild, das beim Fokussieren und Zoomen des Bildes sowie bei der Korrektur der Bildform hilft (mit [Esc] beenden Sie die Testbildanzeige).
Projektion	Front Rück Front/Decke Rück/Decke	Legt fest, wie der Projektor zur Projektionsfläche ausgerichtet ist, damit das Bild entsprechend angezeigt wird.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Geometriekorrektur	H/V-Keystone	Korrigiert horizontale und vertikale Seiten manuell. <b>V-Keystone:</b> Ermöglicht Ihnen die manuelle Korrektur vertikaler Verzerrungen. <b>Vert. Balance:</b> Ermöglicht Ihnen die manuelle Korrektur vertikaler Balance. <b>H-Keystone:</b> Ermöglicht Ihnen die manuelle Korrektur horizontaler Verzerrungen. <b>Hor. Balance:</b> Ermöglicht Ihnen die manuelle Korrektur horizontaler Balance. <b>Vert. Balance</b> und <b>Hor. Balance</b> sind nur mit EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U verfügbar.
	Quick Corner	Zur Korrektur der Bildform und Ausrichtung mittels Bildschirmanzeige wählen.
	Bogenkorrektur	Zur Korrektur der Ecken und Seiten eines auf eine gewölbte Fläche projizierten Bildes.
	Punktkorrektur	Unterteilt das projizierte Bild durch ein Raster und korrigiert die Verzerrung durch horizontales und vertikales Verschieben des ausgewählten Schnittpunkts.
	Aus	Bricht die Geometriekorrektur vorübergehend ab.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
	Speicher	Legen Sie angepassten Einstellungen im Speicher ab. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Speichereingabe:</b> Zum Speichern der aktuellen Form eines von Ihnen angepassten Bildes.</li> <li>• <b>Speicherabruf:</b> Zum Laden der von Ihnen vorgenommenen und gespeicherten Einstellungen.</li> <li>• <b>Speicher umbenennen:</b> Ändert den Namen der Speichereinstellungen.</li> <li>• <b>Speicher löschen:</b> Leert eine Speicherposition.</li> <li>• <b>Speicher-Rückstellung:</b> Setzt alle Speicherstände zurück.</li> </ul>
Digitaler Zoom (EB-L635SU/EB-L630SU)	Verschiedene Niveaus verfügbar	Stellt die Größe des projizierten Bildes ein.
Bildverschiebung (EB-L635SU/EB-L630SU)	Verschiedene Positionen verfügbar	Versetzt die Bildposition horizontal und vertikal. Diese Funktion ist nicht verfügbar, falls die <b>Digitaler Zoom</b> -Option auf die weiteste Einstellung eingestellt ist.
E-Zoom (EB-L720U/EB-L520U)	Verschiedene Niveaus verfügbar	Passen Sie die Bildgröße an. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Skalieren</b> im Projektormenü <b>Bild</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist.
Fernst.-Empfänger	Front/Rück Front Rück Aus	Beschränkt den Empfang von Fernbedienungssignalen vom ausgewählten Empfänger; <b>Aus</b> schaltet alle Empfänger ab.


Einstellung	Optionen	Beschreibung
Bildformat	4:3 16:6 16:9 16:10	Legt das Seitenverhältnis der Anzeige so fest, dass das Bild auf die Projektionsfläche passt. Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn Sie eine der folgenden Eingangsquellen nutzen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB</li> <li>• LAN</li> </ul> Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Inhaltswiedergabe</b> im Projektormenü <b>Betrieb</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist.
Anzeigeposition	Verschiedene Positionen verfügbar	Versetzt die Bildposition horizontal und vertikal. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie <b>Bildformat</b> auf das der Projektorauflösung entsprechende Seitenverhältnis einstellen.
Höhenlagen-Modus	Ein Aus	Reguliert die Betriebstemperatur des Projektors bei Höhen über 1500 m.
Quelle	—	Zeigt für jede Eingangsquelle gespeicherte Einstellungen. Stellen Sie zum Ändern der Einstellungen für eine Eingangsquelle sicher, dass die Quelle angeschlossen ist; wählen Sie dann diese Quelle.
Ausblenden	Oben Unten Links Rechts	Blendet den mit den Pfeiltasten ausgewählten Bereich des projizierten Bilds aus. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Inhaltswiedergabe</b> im Projektormenü <b>Betrieb</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist.
Auf Standard zurücksetzen	—	Setzt alle Einstellungen für die aktuelle Eingangsquelle zurück. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Inhaltswiedergabe</b> im Projektormenü <b>Betrieb</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Installation-Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Einstellungswerte im Menü <b>Installation</b> auf die Standardeinstellungen zurück, ausgenommen: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Digitaler Zoom</b> (EB-L635SU/EB-L630SU)</li><li>• <b>Bildverschiebung</b> (EB-L635SU/EB-L630SU)</li><li>• <b>E-Zoom</b> (EB-L720U/EB-L520U)</li></ul>

## » Relevante Links

- "Projektionsmodi" [S.51](#)
- "Bildform" [S.60](#)
- "Projektoraufstellung und Installationsoptionen" [S.25](#)
- "Bildformat einstellen" [S.53](#)

Einstellungen im **Display**-Menü ermöglichen Ihnen die Anpassung verschiedener Projektoranzweifunktionen.

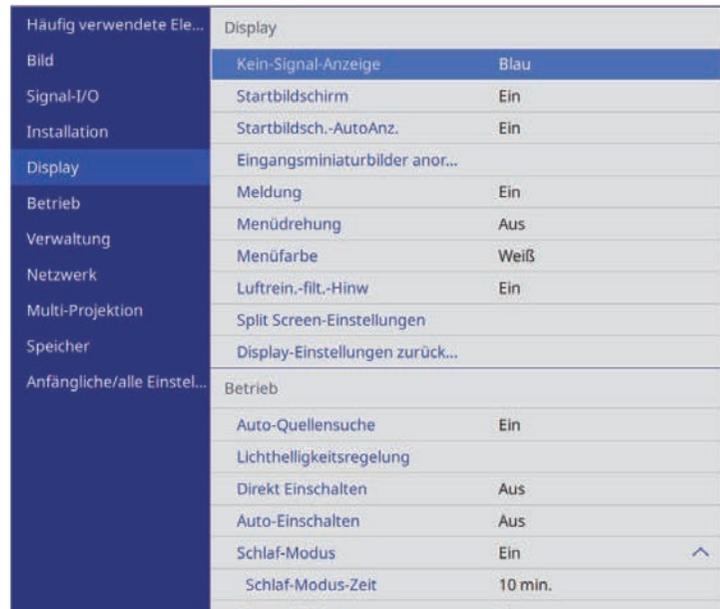

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Kein-Signal-Anzeige	Schwarz Blau Logo Abstufung	Stellt Farbe oder Logo ein, die/das angezeigt werden soll, wenn kein Signal anliegt. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Inhaltswiedergabe</b> im Projektormenü <b>Betrieb</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist.
Startbildschirm	Ein Aus	Zur Anzeige eines Logos beim Startvorgang des Projektors auf <b>Ein</b> setzen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Startbildsch.-AutoAnz.	Ein Aus	Setzen Sie die Option auf <b>Ein</b> , um den Startbildschirm automatisch anzuzeigen, wenn beim Einschalten des Projektors kein Eingangssignal anliegt. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Verbindungsanleitung-Anzeige</b> im Projektormenü <b>Netzwerk</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist. ☛ <b>Netzwerk &gt; Sender-Einstellungen &gt; Verbindungsanleitung-Anzeige</b>
Eingangsminiaturbilder anordnen	Ein Aus	Wählen Sie zur Anzeige der erkannten Eingangsquelle links oben am Startbildschirm <b>Ein</b> . Die Anzeigereihenfolge der Eingangsquellen ändert sich, wenn der Projektor ein Eingangssignal erkennt.
Meldung	Ein Aus	Zur Anzeige von Meldungen wie Name der Eingangsquelle und Farbmodus, Bildformat, ausbleibendes Signal oder Temperaturwarnungen am projizierten Bild auf <b>Ein</b> setzen.
Menüdrehung	90 Grad rechts 90 Grad links Aus	Dreht die Menüanzeige um 90 °.
Menüfarbe	Schwarz Weiß	Legt das Farbthema des Startbildschirms und Projektormenüsystems fest.
Luftrein.-filt.-Hinw	Ein Aus	Setzen Sie die Option zur Anzeige einer Meldung, wenn eine Verstopfung im Luftfilter erkannt wird, auf <b>Ein</b> .
Split Screen-Einstellungen	Audioausgangsquelle anzeigen	Setzen Sie diese Option auf <b>Ein</b> , um ein Symbol der Quelle anzuzeigen, die während der Split-Screen-Projektion Audio ausgibt. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Inhaltswiedergabe</b> im Projektormenü <b>Betrieb</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
	Ausrichten	Wenn Sie eine Aufteilung in zwei Bilder vorgenommen haben, wählen Sie, ob die Bilder <b>Oben</b> oder in der <b>Mitte</b> des Bildbereichs ausgerichtet werden sollen. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Inhaltswiedergabe</b> im Projektormenü <b>Betrieb</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist.
Display-Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Werte im <b>Display</b> -Menü auf ihre Standardeinstellungen zurück.




Wenn Sie **Menüschutz** unter **Benutzerlogo** einschalten, können Sie folgende Anzeigeeinstellungen des Benutzerlogos nicht ändern; Sie müssen **Menüschutz** unter **Benutzerlogo** zunächst abschalten.

- **Kein-Signal-Anzeige**
- **Startbildschirm**

## » Relevante Links

- "Projizieren von mehreren Bildern gleichzeitig" [S.89](#)

Einstellungen im **Betrieb**-Menü ermöglichen Ihnen die Anpassung verschiedener Funktionen des Projektors.

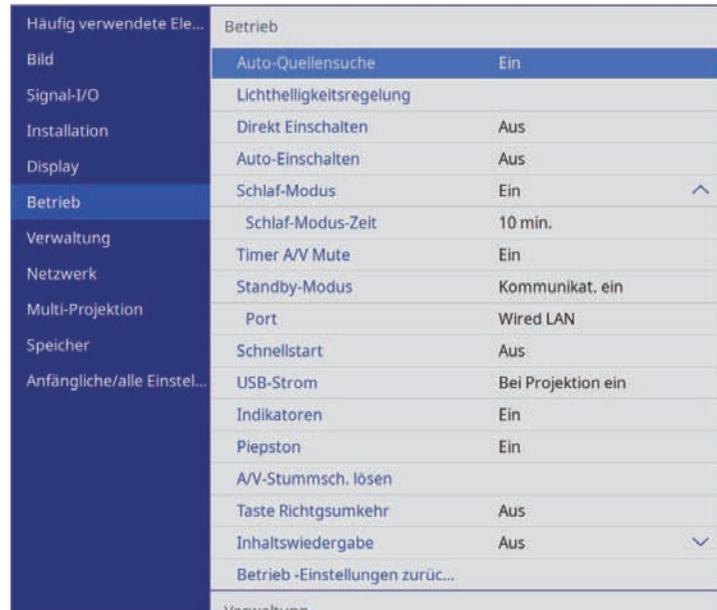

Einstellung	Optionen	Beschreibung
	Helligkeitsstufe beibehalten	Wählen Sie die Helligkeitsstufe, die Sie konstant beibehalten möchten. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Helligkeit beibehalten</b> auf <b>Ein</b> eingestellt ist.
	Geschätzte Restzeit	Zeigt an, wie lange der Projektor konstante Helligkeit aufrechterhalten kann. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Helligkeit beibehalten</b> auf <b>Ein</b> eingestellt ist.
	Lichtmodus	Wählen Sie die Helligkeit der Lichtquelle. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Normal</b>: Maximale Helligkeit.</li> <li>• <b>Lautlos</b>: 70 % Helligkeit mit reduzierten Lüftergeräuschen.</li> <li>• <b>Erweitert</b>: 70 % Helligkeit und verlängerte Lebensdauer der Lichtquelle.</li> <li>• <b>Personalisiert</b>: Wählen Sie eine Helligkeitsstufe.</li> </ul> Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Helligkeit beibehalten</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist.
	Helligkeitsstufe	Wählen Sie die gewünschte <b>Personalisiert</b> -Helligkeitsstufe. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Helligkeit beibehalten</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist.
Direkt Einschalten	Ein Aus	Zum Einschalten des Projektors durch Anschließen ohne Betätigung der Ein-/Austaste auf <b>Ein</b> setzen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Auto-Quellensuche	Ein Aus	Stellen Sie diese Option auf <b>Ein</b> , um das Eingangssignal automatisch zu erkennen und Bilder zu projizieren, wenn kein Eingangssignal vorhanden ist. Diese Funktion ist deaktiviert, wenn Sie den Projektor im <b>Schnellstart</b> -Modus einschalten. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Inhaltswiedergabe</b> auf <b>Aus</b> gesetzt ist.
Lichthelligkeitsregelung	Helligkeit beibehalten	Setzen Sie dies auf <b>Ein</b> , damit eine konstante Helligkeit der Lichtquelle beibehalten bleibt.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Auto-Einschalten	HDMI1 Computer1 Aus	<p>Stellt die Bildquelle ein, von der Sie die Projektion automatisch beginnen möchten.</p> <p><b>HDMI1:</b> Schaltet den Projektor automatisch ein, wenn Stromversorgung erkannt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn sich die Bildquelle einschaltet</li> <li>• Wenn das Kabel an den Projektor angeschlossen ist</li> </ul> <p><b>Computer1:</b> Schaltet den Projektor automatisch ein, wenn er ein Eingangssignal von der Bildquelle erkennt.</p>
Schlaf-Modus	Ein Aus	Zum automatischen Abschalten des Projektors nach einem Inaktivitätsintervall auf <b>Ein</b> setzen.
Schlaf-Modus-Zeit	1 bis 30 Minuten	Legt das Intervall des <b>Schlaf-Modus</b> fest.
Timer A/V Mute	Ein Aus	Schaltet den Projektor automatisch aus, wenn <b>A/V Stummschalten</b> aktiviert ist und 30 Minuten lang keine Aktivität erfolgt.
Standby-Modus	Kommunikat. ein Kommunikat. aus	<p>Setzen Sie diese Einstellung auf <b>Kommunikat. ein</b>, damit Überwachung und Steuerung des Projektors über ein Netzwerk möglich sind, während sich der Projektor im Standby-Modus befindet.</p> <p>Die Einstellung wird nur in folgenden Fällen angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A/V-Ausgang</b> ist im Projektormenü <b>Signal-I/O</b> auf <b>Bei Projektion</b> gesetzt.</li> <li>• <b>USB-Strom</b> ist auf <b>Bei Projektion ein</b> eingestellt.</li> <li>• <b>Auto-Einschalten</b> ist im Projektormenü <b>Netzwerk</b> auf <b>Aus</b> eingestellt.</li> </ul> <p>☛ <b>Netzwerk &gt; Sender-Einstellungen &gt; Auto-Einschalten</b></p>

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Port	Wired LAN Wireless LAN	Legt den zu verwendenden Port fest, während <b>Standby-Modus</b> auf <b>Kommunikat. ein</b> eingestellt ist.
Startquelle	Verschiedene Eingangsquellen verfügbar	Wählen Sie die Bildquelle, die Sie projizieren möchten, wenn der Projektor im Inhaltswiedergabe-Modus eingeschaltet wird.
Schnellstart	20min. 60min. 90min. Aus	<p>Legt die Dauer des Schnellstart-Modus fest. Der Projektor ruft diesen Modus auf, wenn er ausgeschaltet wird. Sie können die Projektion nach etwa 5 Sekunden durch Betätigung der Ein-/Austaste starten.</p> <p>In folgenden Situationen kann es länger dauern, bis es bereit ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Projektion vom USB-Anschluss des Projektors</li> <li>• Bei Projektion vom HDMI Out des Projektors</li> <li>• Bei Projektion mittels Screen-Mirroring-Funktionen</li> </ul> <p>Die Einstellung wird nur in folgenden Fällen angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A/V-Ausgang</b> ist im Projektormenü <b>Signal-I/O</b> auf <b>Bei Projektion</b> gesetzt.</li> <li>• <b>Auto-Einschalten</b> ist im Projektormenü <b>Netzwerk</b> auf <b>Aus</b> eingestellt.</li> </ul> <p>☛ <b>Netzwerk &gt; Sender-Einstellungen &gt; Auto-Einschalten</b></p>

Einstellung	Optionen	Beschreibung
USB-Strom (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)	Bei Projektion ein Immer	Setzen Sie die Einstellung auf <b>Immer</b> , um die Stromversorgung des Streaming-Medienplayers fortzusetzen, wenn der Projektor keine Bilder projiziert. Dadurch lässt den Streaming-Medienplayer früher starten der seine Firmware-Aktualisierungen bei Bedarf automatisch über ein Netzwerk durchführen.  Die Einstellung wird nur in folgenden Fällen angezeigt:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A/V-Ausgang</b> ist im Projektormenü <b>Signal-I/O</b> auf <b>Bei Projektion</b> gesetzt.</li> <li>• <b>Auto-Einschalten</b> ist im Projektormenü <b>Netzwerk</b> auf <b>Aus</b> eingestellt.</li> <li>• <b>Netzwerk &gt; Sender-Einstellungen &gt; Auto-Einschalten</b></li> </ul>
Indikatoren	Ein Aus	Setzen Sie die Einstellung auf <b>Aus</b> , damit sich die Anzeigeleuchten am Projektor abschalten, sofern kein Fehler und keine Warnung auftritt.
Piepstön	Ein Aus	Steuert den Signalton, der beim Ein- oder Ausschalten des Projektors ausgegeben wird.
A/V-Stummsch. lösen	Beliebig A/V Stummschalten	Wählen Sie <b>A/V Stummschalten</b> , wenn Sie nur über die [A/V Mute]-Taste A/V Stummschalten ausschalten möchten, oder <b>Beliebig</b> , wenn Sie es über eine beliebige Taste ausschalten möchten.
Taste Richtgsumkehr	Ein Aus	Wenn der Projektor an einer Decke hängt, stellen Sie die Option zum Umkehren der Bedienrichtung der Pfeiltasten am Bedienfeld auf <b>Ein</b> ein.
Inhaltswiedergabe	Ein Aus	Zum Wiedergeben einer Wiedergabeliste auf <b>Ein</b> setzen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Überlagerungseffekt	Überlagerungseffekt Formfilter Farbfilter Helligkeit	Fügt dem projizierten Bild Farb- und Formeffekte hinzu.  Die Einstellung wird nur in folgenden Fällen angezeigt:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kantenüberblendung</b> ist im Projektormenü <b>Multi-Projektion</b> auf <b>Aus</b> eingestellt.</li> <li>• Im Inhaltswiedergabe-Modus kann die Wiedergabeliste abgespielt werden und es ist kein Schreibbar-Fehler aufgetreten.</li> </ul>
USB-Betrachter	—	Wählt und gibt eine auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeicherte Wiedergabeliste wieder.
Betrieb - Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Werte im <b>Betrieb</b> -Menü auf ihre Standardeinstellungen zurück.

► **Relevante Links**

- "Im Inhaltswiedergabe-Modus projizieren" [S.98](#)
- "Anpassen der Helligkeit" [S.84](#)

Einstellungen im **Verwaltung**-Menü ermöglichen Ihnen die Anpassung verschiedener administrativer Funktionen des Projektors.



Einstellung	Optionen	Beschreibung
Farbabgleich	Farbabgleich	Zur Einstellung der Farbtonbalance des ganzen Bildschirms auf <b>Ein</b> einstellen.
	Regelungsniveau	Legt das Regelungsniveau fest.
	Einstell. starten	Passt die roten, grünen und blauen Farbtöne für den ausgewählten Bereich individuell an.
	Reset	Setzt alle Werte im <b>Farbabgleich</b> -Menü auf ihre Standardeinstellungen zurück.
Aktualisierungsmodus	Timer	Legt fest, wie lange der Projektor das Aktualisierungsbild anzeigt.
	Meldung	Setzen Sie diese Einstellung auf <b>Ein</b> , wenn eine Meldung angezeigt werden soll, die Sie darüber informiert, dass sich der Projektor im Aktualisierungsmodus befindet.
	Start	Startet den Aktualisierungsmodus zur Entfernung projizierter Nachbilder und zur Abschaltung des Projektors nach einem angegebenen Zeitraum. Drücken Sie zum Abbrechen dieses Vorgangs eine beliebige Taste an der Fernbedienung.
Lichtkalibrierung	Jetzt ausführen	Startet die Lichtkalibrierung, damit der Weißabgleich des aktuell projizierten Bildes optimiert wird. Möglicherweise können Sie die Kalibrierung nicht starten, wenn die Umgebungstemperatur des Projektors außerhalb des unterstützten Bereichs liegt. (Warten Sie nach Einschalten des Projektors für optimale Ergebnisse 20 Minuten, bevor Sie die Kalibrierung starten.)
	Regelmäßig ausführen	Zur regelmäßigen Durchführung der Lichtkalibrierung alle 100 Betriebsstunden auf <b>Ein</b> setzen.
	Zuletzt ausgeführt	Zeigt Datum und Uhrzeit der letzten Lichtkalibrierung.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
USER-Taste	Verschiedene Menüoptionen verfügbar	Weist der [User]-Taste an der Fernbedienung eine Menüoption zum Zugreifen mit einem Tastendruck zu.
Benutzerlogo	Einstellung starten Reset	Erstellt eine Anzeige, die der Projektor zu seiner Identifikation und zur Steigerung der Sicherheit präsentiert.
Tastensperre	Vollsperr Außer Ein/Aus Aus	Steuert die Sperrung der Projektortasten zur Sicherung des Projektors: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vollsperr</b>: Sperrt alle Tasten.</li> <li>• <b>Außer Ein/Aus</b>: Sperrt alle Tasten mit Ausnahme der Ein-/Austaste.</li> <li>• <b>Aus</b>: Es werden keine Tasten gesperrt.</li> </ul>

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Datum & Zeit	Datum & Zeit Sommerzeit-Einstellung Internetzeit	Passt Systemzeit- und -datumseinstellungen des Projektors an. Wählen Sie <b>Sommerzeit-Einstellung</b> , um die Sommerzeit-Einstellungen Ihrer Region festzulegen. Wählen Sie zum automatischen Abrufen der Zeit von einem Internetzeitserver <b>Internetzeit</b> .
Planeinstellungen	—	Plant Projektorereignisse, die automatisch zu ausgewählten Daten und Zeiten ausgelöst werden.
Wireless-LAN-Stärke	Ein Aus	Setzen Sie diese Option zur Projektion von Bildern über ein WLAN auf <b>Ein</b> . Soll die Verbindung nicht per WLAN erfolgen, schalten Sie die Option aus, um einen nicht autorisierten Zugriff zu verhindern.
WLAN-Diagnose	Ping IP-Adresse Ping, bis Stopp Start	Überträgt Ping zur Bestätigung des Kommunikationsstatus.
Prot.-Speicherziel	Interner Speicher USB und int. Speicher	Legt fest, wo Fehler- und Betriebsprotokolldateien gespeichert werden sollen. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Inhaltswiedergabe</b> im Projektormenü <b>Betrieb</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist.
Batch-Setup-Bereich	Alle Beschränkt	Wählen Sie zum Kopieren aller Projektormenüeinstellungen über die Batch-Setup-Funktion <b>Alle</b> . Wählen Sie <b>Beschränkt</b> , wenn Sie folgende Einstellungen nicht kopieren möchten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kennwortschutz</b>-Einstellungen</li> <li>• <b>EDID</b> im <b>Signal-I/O</b>-Menü</li> <li>• <b>Netzwerk</b>-Menüeinstellungen</li> </ul>
Sprache	Verschiedene Sprachen verfügbar	Wählen Sie die Sprache von Projektormenü und Meldungen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Information	Verschiedene Informationen	Zeigt Informationen über Projektor und Eingangsquellen. Die angezeigten Elemente variieren je nach aktueller Eingangsquelle.
Protokolle anzeigen	Status anzeigen Info Temp.-Warnung Ein/Aus-Verlauf	Zeigt die an dem in der Einstellung <b>Prot.-Speicherziel</b> angegebenen Ort gespeicherten Protokolldaten.
Verwaltung - Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Einstellungswerte im Menü <b>Verwaltung</b> auf die Standardeinstellungen zurück, ausgenommen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sprache</b></li> </ul>



Wenn Sie **Menüsicherheit** von **Zeitplan** auf **Ein** setzen, können Sie die **Planeinstellungen** nicht ändern. Setzen Sie **Menüsicherheit** von **Zeitplan** zunächst auf **Aus**.

## » Relevante Links

- "Liste mit Ereignisidentifikationscodes" [S.204](#)
- "Ein Benutzerlogo speichern" [S.110](#)
- "Sperrern der Projektortasten" [S.131](#)
- "Lichtkalibrierung ausführen" [S.114](#)
- "Anpassung des Farbtons (Farbabgleich)" [S.113](#)
- "Einstellung von Datum und Uhrzeit" [S.48](#)
- "Einstellung von Projektorereigniszeitplänen" [S.183](#)
- "Auswahl der Sprache für die Projektormenüs" [S.50](#)

## Liste mit Ereignisidentifikationscodes

Falls die **Event ID**-Option am **Information**-Bildschirm eine Codenummer anzeigt, können Sie in dieser Liste mit Ereignisidentifikationscodes die Lösung für das dem Code zugehörige Projektorproblem finden.


Falls Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder Epson.

Event ID	Ursache und Lösung
0026 0032 0036 0037	Ein Screen Mirroring-Kommunikationsfehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Projektor aus und dann wieder ein oder starten Sie die Netzwerksoftware neu.
0027 0028 0029 0030 0031 0035	Instabile Screen Mirroring-Kommunikation. Prüfen Sie den Netzwerkkommunikationsstatus, warten Sie einen Augenblick und versuchen Sie dann noch einmal, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
0023 0024 0025	Verbindung fehlgeschlagen. Falls ein PIN-Eingabebildschirm an Ihrem Computer erscheint, geben Sie den am Netzwerkinformationsbildschirm oder unten rechts im projizierten Bild eingeblendeten PIN-Code ein. Falls sich das Problem dadurch nicht beheben lässt, starten Sie den Projektor und die verbundenen Geräte neu und prüfen Sie dann die Verbindungseinstellungen.
0043	Das Videoformat wird nicht unterstützt. Ändern Sie die Auflösung des Mobilgeräts und stellen Sie die Verbindung dann erneut her. Oder ändern Sie die Einstellung <b>Leistung anpassen</b> für den Projektor und stellen Sie die Verbindung dann erneut her.
0432 0435	Die Netzwerksoftware startete nicht. Schalten Sie den Projektor aus und wieder ein.
0433	Die übertragenen Bilder können nicht angezeigt werden, Starten Sie die Netzwerksoftware neu.
0434 0481 0482 0485	Instabile Netzwerkkommunikation. Prüfen Sie den Netzwerkkommunikationsstatus, warten Sie einen Augenblick und versuchen Sie dann noch einmal, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
0483 04FE	Die Netzwerksoftware wurde unerwartet beendet. Prüfen Sie den Netzwerkkommunikationsstatus und schalten Sie dann den Projektor aus und wieder ein.

Event ID	Ursache und Lösung
0484	Die Kommunikation mit dem Computer wurde getrennt. Starten Sie die Netzwerksoftware neu.
0479 04FF	Ein Projektorsystemfehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Projektor aus und wieder ein.
0891	Es kann kein Zugriffspunkt mit derselben SSID gefunden werden. Stellen Sie für Ihren Computer, den Zugangspunkt und den Projektor dieselbe SSID ein.
0892	WPA/WPA2/WPA3-Verschlüsselungstypen stimmen nicht überein. Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Sicherheitseinstellungen korrekt sind.
0893	Der TKIP/AES-Verschlüsselungstyp stimmt nicht überein. Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Sicherheitseinstellungen korrekt sind.
0894	Die Kommunikation mit einem unautorisierten Zugangspunkt wurde getrennt. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.
0895	Kommunikation mit einem verbundenen Gerät wurde unterbrochen. Prüfen Sie den Status Ihrer Geräteverbindung.
0898	DHCP nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server richtig funktioniert. Falls Sie DHCP nicht nutzen, setzen Sie die <b>DHCP-Einstellung</b> im Projektormenü <b>Netzwerk</b> auf <b>Aus</b> . ● <b>Netzwerk &gt; Netzwerk-Einst. &gt; Wired LAN &gt; IP-Einstellungen &gt; DHCP</b> ● <b>Netzwerk &gt; Netzwerk-Einst. &gt; Wireless LAN &gt; IP-Einstellungen &gt; DHCP</b>
0899	Sonstige Kommunikationsfehler.
089A	Die EAP-Authentifizierungsart stimmt nicht mit dem Netzwerk überein. Prüfen Sie die WLAN-Sicherheitseinstellungen und vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitszertifikat richtig installiert ist.
089B	Die EAP-Serverauthentifizierung ist fehlgeschlagen. Prüfen Sie die WLAN-Sicherheitseinstellungen und vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitszertifikat richtig installiert ist.
089C	Die EAP-Client-Authentifizierung ist fehlgeschlagen. Prüfen Sie die WLAN-Sicherheitseinstellungen und vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitszertifikat richtig installiert ist.

Event ID	Ursache und Lösung
089D	Austausch der Schlüssel fehlgeschlagen. Prüfen Sie die WLAN-Sicherheitseinstellungen und vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitszertifikat richtig installiert ist.
0920	Die interne Batterie, die Datums- und Zeiteinstellungen des Projektors speichert, ist bald erschöpft. Wenden Sie sich an Epson.

Einstellungen im **Netzwerk**-Menü ermöglichen Ihnen die Anzeige von Netzwerkinformationen und die Einrichtung des Projektors zur Steuerung über ein Netzwerk.

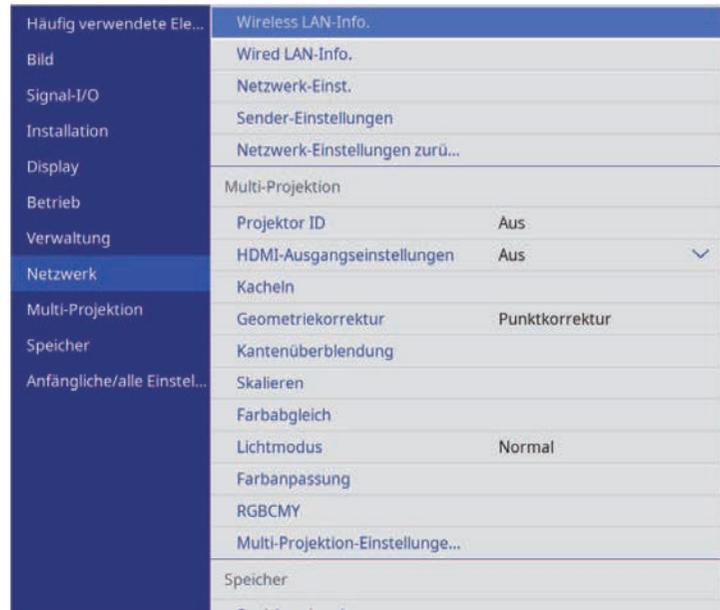

 Wenn Sie **Menüsicherheit** von **Netzwerk** auf **Ein** setzen, können Sie die Netzwerkeinstellungen nicht ändern. Setzen Sie **Menüsicherheit** von **Netzwerk** zunächst auf **Aus**.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Netzwerk-Einst.	—	Konfiguriert Ihre Projektornetzwerkeinstellungen. In der Netzwerk-Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den <b>Netzwerk-Einst.</b>
Sender-Einstellungen	Kopplung starten	Aktualisiert die Netzwerkinformationen des Drahtlos-Senders von Ihrem Computer mit der Software Epson Wireless Transmitter Settings. Einzelheiten finden Sie in der <i>Bedienungsanleitung zu Epson Wireless Transmitter Settings</i> . Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn das WLAN-Modul installiert und <b>Einfacher AP</b> im Projektormenü <b>Netzwerk-Einst.</b> auf <b>Ein</b> gesetzt ist.
	Auto-Einschalten	Setzen Sie die Einstellung auf <b>Ein</b> , damit sich der Projektor automatisch einschaltet, wenn Sie einen Computer über die optionalen Drahtlos-Präsentationssysteme einschaltet. Diese Einstellung wird nur in folgenden Fällen angezeigt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn <b>A/V-Ausgang</b> im Projektormenü <b>Signal-I/O</b> auf <b>Bei Projektion</b> gesetzt ist.</li> <li>• Wenn <b>Schnellstart</b> im Projektormenü <b>Betrieb</b> auf <b>Aus</b> gesetzt ist.</li> </ul>

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Wireless LAN-Info.	Verschiedene Informationen	Zeigt WLAN-Netzwerkstatus und -details an.
Wired LAN-Info.	Verschiedene Informationen	Zeigt LAN-Netzwerkstatus und -details an.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
	Verbindungsanleitung-Anzeige	Setzen Sie die Einstellung auf <b>Ein</b> , damit die Verbindungsanleitung für den Drahtlos-Sender (Epson Wireless Presentation) automatisch anstelle des Startbildschirms angezeigt wird, wenn beim Einschalten des Projektors kein Eingangssignal anliegt. Die geänderte Einstellung wird wirksam, wenn Sie den Projektor das nächste Mal einschalten. Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Inhaltswiedergabe</b> im Projektormenü <b>Betrieb</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist.
Netzwerk-Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Werte im <b>Netzwerk</b> -Menü auf ihre Standardeinstellungen zurück.



Wenn Sie eine Verbindung per WLAN herstellen, stellen Sie zur Aktivierung der WLAN-Einstellungen Folgendes sicher:

- Installieren Sie das WLAN-Modul an Ihrem Projektor (EB-L720U/EB-L520U).
- Schalten Sie **Wireless-LAN-Stärke** im Projektormenü **Verwaltung** ein.



Sobald Sie Ihren Projektor mit Ihrem Netzwerk verbunden haben, können Sie über einen kompatiblen Webbrowser die Projektoreinstellungen wählen und die Projektion steuern. Dies ermöglicht Ihnen den externen Zugriff auf Ihren Projektor.

» **Relevante Links**

- "Netzwerk-Menü - Netzwerk-Einst.-Menü" [S.208](#)
- "Verwendung des Drahtlos-Präsentationssystems zur Verbindung von Windows/Mac-Systemen" [S.149](#)

## Netzwerk-Menü - Netzwerk-Einst.-Menü

Optionen im **Netzwerk-Einst.**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl grundlegender Netzwerkeinstellungen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Projektorname	Bis zu 16 alphanumerische Zeichen (Verwenden Sie nicht die Zeichen " * + , / ; < = > ? [ \ ] `   und keine Leerzeichen)	Geben Sie einen Namen zur Identifikation des Projektors über das Netzwerk ein.
Kennwort zu Remote	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen (Verwenden Sie nicht die Zeichen * : und keine Leerzeichen)	Geben Sie ein Kennwort zum Zugreifen auf den Projektor über die Basissteuerung von Epson Web Control ein. (Benutzername ist <b>EPSONREMOTE</b> ; Standardkennwort ist <b>guest</b> .) Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Inhaltswiedergabe</b> im Projektormenü <b>Betrieb</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist.
Kennwort zu Web-Strg.	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen (Verwenden Sie nicht die Zeichen * : und keine Leerzeichen)	Geben Sie ein Kennwort zum Zugreifen auf den Projektor über das Internet ein. (Benutzername ist <b>EPSONWEB</b> ; Standardkennwort ist <b>admin</b> .)
Priorität Steuerschnittstelle	Wired LAN Wireless LAN	Legt das priorisierte Gateway fest.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Einfacher AP	Ein Aus	<p>Setzen Sie diese Einstellung auf <b>Ein</b>, damit über den einfachen Zugangspunkt-Modus eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Projektor und Eingabegeräten hergestellt werden kann. Achten Sie darauf, zudem Folgendes zu tun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Schnellverbindung</b> von Epson iProjection verwenden</li> <li>• Screen-Mirroring-Verbindung verwenden</li> <li>• Verwendung des optionalen Drahtlos-Präsentationssystems</li> </ul> <p>Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Wireless-LAN-Stärke</b> im Projektormenü <b>Verwaltung</b> auf <b>Ein</b> eingestellt ist.</p>
SSID	Automatisch zugewiesene SSID	Zeigt die SSID des Projektors zur Auswahl an Ihrem Gerät bei Verbindungen mit Einfacher AP an.
Sicherheit	WPA2-PSK	Zeigt den Sicherheitstyp für Verbindungen mit Einfacher AP.
Passwort	Verschiedene Passwörter mit 8 bis 63 Zeichen	Geben Sie das Passwort des Projektors zum Aufrufen des Geräts bei Verbindungen mit Einfacher AP ein.
W-LAN-System	802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11n (Wi-Fi 4)	Stellt den Kommunikationsmodus zwischen Projektor und Mobilgerät ein. Die verfügbaren Methoden variieren je nach Land und Region.
Kanal	Verschiedene Kanäle verfügbar	Legt das bei Verbindungen mit Einfacher AP verwendete Frequenzband (Kanal) fest.
Wireless LAN	—	Einzelheiten finden Sie in der <b>Wireless LAN</b> -Menütabelle.
Wired LAN	—	Einzelheiten finden Sie in der <b>Wired LAN</b> -Menütabelle.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Mail-Meldung	—	Einzelheiten finden Sie in der <b>Mail-Meldung</b> -Menütabelle.
Projektorbedienung	—	Einzelheiten finden Sie in der <b>Projektorbedienung</b> -Menütabelle.
Netzwerkprojektion	—	Einzelheiten finden Sie in der <b>Netzwerkprojektion</b> -Menütabelle.

## » Relevante Links

- "Netzwerk-Menü - Wireless LAN-Menü" [S.209](#)
- "Netzwerk-Menü - Wired LAN-Menü" [S.212](#)
- "Netzwerk-Menü - Mail-Meldung-Menü" [S.212](#)
- "Netzwerk-Menü - Projektorbedienung-Menü" [S.213](#)
- "Netzwerk-Menü - Netzwerkprojektionseinstellungen" [S.214](#)

## Netzwerk-Menü - Wireless LAN-Menü

Optionen im **Wireless LAN**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl der WLAN-Einstellungen.



- Schalten Sie **Wireless-LAN-Stärke** im Projektormenü **Verwaltung** ein.
- Falls Sie kein optionales WLAN-Modul installieren, schalten Sie die Einstellung **Einfacher AP** aus, damit Sie die WLAN-Einstellungen wählen können (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).
- Installieren Sie das optionale WLAN-Modul und schalten Sie die Einstellung **Einfacher AP** aus, damit Sie die WLAN-Einstellungen wählen können (EB-L720U/EB-L520U).

Bei Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk wird dringend empfohlen, die Sicherheit zu konfigurieren. Befolgen Sie bei der Sicherheitseinrichtung die Anweisungen vom Administrator des Netzwerksystems, mit dem Sie sich verbinden möchten.

WPA ist ein Verschlüsselungsstandard, der die Sicherheit von WLAN-Netzwerken steigert. Der Projektor unterstützt die AES-Verschlüsselungsmethoden.

 WPA2/WPA3-EAP und WPA3-EAP unterstützen keine WPA3-192-bit-Sicherheit.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Access-Point suchen	Suchansicht	Suche nach verfügbaren Drahtlosnetzwerk-Zugangspunkten. Je nach Zugriffspunkteinstellungen werden diese gegebenenfalls nicht in der Liste angezeigt.
SSID	Bis zu 32 alphanumerische Zeichen	Legen Sie die SSID (Netzwerkname) des WLAN-Systems fest, zu dem der Projektor eine Verbindung herstellt.
Sicherheit	WPA2/WPA3-PSK	Stellt eine Verbindung im WPA2/WPA3-Personal-Modus her. Die Verschlüsselungsmethode wird automatisch entsprechend den Zugriffspunkteinstellungen ausgewählt. Stellen Sie das gleiche Passwort wie für den Zugriffspunkt ein.
	WPA2/WPA3-EAP	Stellt eine Verbindung im WPA2/WPA3-Enterprise-Modus her. Die Verschlüsselungsmethode wird automatisch entsprechend den Zugriffspunkteinstellungen ausgewählt.
	WPA3-PSK	Stellt eine Verbindung im WPA3-Personal-Modus her. Kommunikation wird mit WPA3-Sicherheit durchgeführt. Verwendet zur Verschlüsselung AES. Geben Sie bei der Herstellung einer Verbindung vom Computer zum Projektor den als Passwort eingestellten Wert ein.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
	WPA3-EAP	Stellt eine Verbindung im WPA3-Enterprise-Modus her. Die Verschlüsselungsmethode wird automatisch entsprechend den Zugriffspunkteinstellungen ausgewählt.
	Offen	Keine Sicherheitseinstellungen.
Passwort (Für WPA2/WPA3-PSK- und WPA3-PSK-Sicherheit)	Verschiedene Passwörter mit 8 bis 63 Zeichen	Geben Sie das im Netzwerk verwendete gemeinsame Passwort ein. Wurde das Passwort eingegeben und mit der [Enter]-Taste bestätigt, wird der Wert übernommen und durch ein Sternchen angezeigt (*). Wir empfehlen, das Passwort aus Sicherheitsgründen regelmäßig zu ändern. Bei Initialisierung der Netzwerkeinstellungen wird es auf das ursprüngliche Kennwort zurückgesetzt.
EAP-Typ (Für WPA2/WPA3-EAP- und WPA3-EAP-Sicherheit)	PEAP	Häufig auf Windows-Servern verwendetes Authentifizierungsprotokoll.
	PEAP-TLS	Auf Windows-Servern verwendetes Authentifizierungsprotokoll. Wählen Sie dieses bei Verwendung eines Client-Zertifikats.
	EAP-TLS	Häufig zur Verwendung eines Client-Zertifikats verwendetes Authentifizierungsprotokoll.
	EAP-FAST	Wählen Sie diese Option aus, wenn diese Authentifizierungsprotokolle verwendet werden.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Benutzername	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen	Geben Sie einen Benutzernamen für das Netzwerk ein. Zur Einbeziehung eines Domainnamens fügen Sie diesen vor einem Backslash und Benutzernamen ein (domain\benutzername). Beim Importieren eines Client-Zertifikats wird der Name, auf den das Zertifikat ausgestellt wurde, automatisch eingestellt.
Kennwort	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen	Geben Sie ein Kennwort für die Authentifizierung ein. Nachdem Sie das Kennwort eingegeben und <b>Einstellen</b> ausgewählt haben, wird das Kennwort als Sternchen (*) angezeigt. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>EAP-Typ</b> auf <b>PEAP</b> oder <b>EAP-FAST</b> eingestellt ist.
Client-Zertifikat	—	Importiert das Client-Zertifikat. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>EAP-Typ</b> auf <b>PEAP-TLS</b> oder <b>EAP-TLS</b> eingestellt ist.
Serverzertifikat prüfen	Ein Aus	Setzen Sie dies auf <b>Ein</b> , um das Serverzertifikat zu prüfen, wenn ein CA-Zertifikat eingerichtet wurde.
CA-Lizenz	—	Importiert das CA-Zertifikat.
Radius-Servername	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen	Geben Sie den Servernamen zur Überprüfung ein.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
IP-Einstellungen	DHCP IP-Adresse Subnet-Maske Gateway-Adresse	Setzen Sie die Option <b>DHCP</b> auf <b>Ein</b> , wenn Ihr Netzwerk Adressen automatisch zuweist; setzen Sie sie auf <b>Aus</b> , wenn Sie <b>IP-Adresse</b> , <b>Subnet-Maske</b> und <b>Gateway-Adresse</b> des Netzwerks manuell eingeben möchten (0 bis 255 je Adressfeld). Verwenden Sie die Adressen 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Zahl von 0 bis 255 ist) nicht als IP-Adresse, 255.255.255.255 oder 0.0.0.0 bis 254.255.255.255 nicht als Subnet-Maske und 0.0.0.0, 127.x.x.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 nicht als Gateway-Adresse.
DNS-Server 1 DNS-Server 2	Verschiedene IP-Adressen	Geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers des Projektors ein (0 bis 255 je Adressfeld). Der DNS-Server löst den Hostnamen auf. Verwenden Sie nicht folgende IP-Adressen: 127.x.x.x (wobei x eine Zahl zwischen 0 bis 255 ist). Wenn diese Einstellungen nicht festgelegt sind und bei 0.0.0.0 bleiben, werden DNS-Serverinformationen per DHCP bezogen. Nach Abruf der Informationen bleiben die Werte 0.0.0.0.
IPv6	Ein Aus	Setzen Sie die Option auf <b>Ein</b> , wenn Sie den Projektor per IPv6 mit dem Netzwerk verbinden möchten. IPv6 wird zur Überwachung und Steuerung des Projektors über ein Netzwerks mittels Epson Web Control und PjLink unterstützt.
Auto-Konfiguration	Ein Aus	Setzen Sie diese Option auf <b>Ein</b> , wenn Adressen automatisch entsprechend dem Router-Advertisement zugewiesen werden sollen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Temporäre Adresse nutzen	Ein Aus	Setzen Sie die Option auf <b>Ein</b> , wenn Sie eine temporäre IPv6-Adresse nutzen möchten.
Anzeige IP-Adresse	Ein Aus	Zur Anzeige der IP-Adresse am Netzwerkinformations- und Startbildschirm auf <b>Ein</b> setzen.

## Netzwerk-Menü - Wired LAN-Menü

Optionen im **Wired LAN**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl der LAN-Einstellungen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
IP-Einstellungen	DHCP IP-Adresse Subnet-Maske Gateway-Adresse	Setzen Sie die Option <b>DHCP</b> auf <b>Ein</b> , wenn Ihr Netzwerk Adressen automatisch zuweist; setzen Sie sie auf <b>Aus</b> , wenn Sie <b>IP-Adresse</b> , <b>Subnet-Maske</b> und <b>Gateway-Adresse</b> des Netzwerks manuell eingeben möchten (0 bis 255 je Adressfeld).  Verwenden Sie die Adressen 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Zahl von 0 bis 255 ist) nicht als IP-Adresse, 255.255.255.255 oder 0.0.0.0 bis 254.255.255.255 nicht als Subnet-Maske und 0.0.0.0, 127.x.x.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 nicht als Gateway-Adresse.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
DNS-Server 1 DNS-Server 2	Verschiedene IP-Adressen	Geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers des Projektors ein (0 bis 255 je Adressfeld). Der DNS-Server löst den Hostnamen auf. Sie können folgende IP-Adressen nicht verwenden: 127.x.x.x (wobei x eine Zahl zwischen 0 bis 255 ist).  Wenn diese Einstellungen nicht festgelegt sind und bei 0.0.0.0 bleiben, werden DNS-Serverinformationen per DHCP bezogen. Nach Abruf der Informationen bleiben die Werte 0.0.0.0.
IPv6	Ein Aus	Setzen Sie die Option auf <b>Ein</b> , wenn Sie den Projektor per IPv6 mit dem Netzwerk verbinden möchten.  IPv6 wird zur Überwachung und Steuerung des Projektors über ein Netzwerks mittels Epson Web Control und PjLink unterstützt.
Auto-Konfiguration	Ein Aus	Setzen Sie diese Option auf <b>Ein</b> , wenn Adressen automatisch entsprechend dem Router-Advertisement zugewiesen werden sollen.
Temporäre Adresse nutzen	Ein Aus	Setzen Sie die Option auf <b>Ein</b> , wenn Sie eine temporäre IPv6-Adresse nutzen möchten.
Anzeige IP-Adresse	Ein Aus	Zur Anzeige der IP-Adresse am Netzwerkinformations- und Startbildschirm auf <b>Ein</b> setzen.

## Netzwerk-Menü - Mail-Meldung-Menü

Einstellungen im **Mail-Meldung**-Menü ermöglichen Ihnen das Empfangen einer eMail-Benachrichtigung, wenn ein Problem oder eine Warnmeldung im Projektor auftritt.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Mail-Meldung	Ein Aus	Stellen Sie diese Option auf <b>Ein</b> , um bei Problemen oder Warnungsmeldungen im Zusammenhang mit einem Projektor eine E-Mail an voreingestellte Adressen zu versenden.
SMTP Server	Verschiedene IP-Adressen	Geben Sie die IP-Adresse für den SMTP-Server des Projektors ein (0 bis 255 je Adressfeld). Verwenden Sie folgende Adressen nicht: 127.x.x.x, 192.0.2.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Ziffer von 0 bis 255 ist).
Authentifizierung	Open Auth SSL TLS	Wählen Sie den Authentifizierungstyp des SMTP Servers.
Portnummer	1 bis 65535 (Standard ist 25)	Geben Sie eine Nummer als Portnummer des SMTP-Servers ein.
Benutzername	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen	Geben Sie einen Benutzernamen für den SMTP-Server ein.
Kennwort	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen	Geben Sie ein Kennwort zur Authentifizierung am SMTP-Server ein.
Von	Bis zu 64 alphanumerische Zeichen	Geben Sie die E-Mail-Adresse des Absenders ein.
Adresse 1 einst. Adresse 2 einst. Adresse 3 einst.	(Verwenden Sie nicht die Zeichen " ( ) , ; < > [ \ ] und keine Leerzeichen)	Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie die Alarme, die Sie empfangen möchten.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
PJLink	Ein Aus	Zum Aktivieren der PJLink-Nachrichtenfunktion auf <b>Ein</b> setzen.
PJLink-Passwort	Bis zu 32 alphanumerische Zeichen (verwenden Sie keine Leerzeichen und andere Symbole als @)	Geben Sie ein Kennwort zur Nutzung des PJLink-Protokolls zur Projektorsteuerung ein.
Benachr. IP-Adr.	Verschiedene IP-Adressen	Geben Sie die IP-Adresse zum Empfangen des Projektorbetriebsstatus ein, wenn die Funktion PJLink-Nachricht aktiviert ist. Geben Sie die Adressen mit 0 bis 255 je Adressfeld ein. Verwenden Sie folgende Adressen nicht: 127.x.x.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Ziffer von 0 bis 255 ist).
SNMP	Ein Aus	Stellen Sie diese Option auf <b>Ein</b> , um den Projektor mithilfe von SNMP zu überwachen. Zum Überwachen des Projektors muss das Programm „SNMP Manager“ auf Ihrem Computer installiert sein. SNMP sollte durch einen Netzwerkadministrator angewendet werden.
Trap IP Adresse 1 Trap IP Adresse 2	Verschiedene IP-Adressen	Geben Sie bis zu zwei IP-Adressen (0 bis 255 je Adressfeld) zum Empfang von SNMP-Benachrichtigungen an. Verwenden Sie folgende Adressen nicht: 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Zahl von 0 bis 255 ist).

## Netzwerk-Menü - Projektorbedienung-Menü

Einstellungen im **Projektorbedienung**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl von Einstellungen zur Projektorsteuerung über ein Netzwerk.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Community-Name	Bis zu 32 alphanumerische Zeichen (verwenden Sie keine Leerzeichen und andere Symbole als @)	Legen Sie den Community-SNMP-Namen fest.
AMX Device Discovery	Ein Aus	Setzen Sie diese Einstellung auf <b>Ein</b> , wenn der Projektor über AMX Device Discovery erkannt werden soll.
Crestron Connected	Ein Aus	Setzen Sie diese Funktion nur auf <b>Ein</b> , wenn der Projektor über ein Netzwerk mit Hilfe von Crestron Connected überwacht oder gesteuert wird. Bei Deaktivierung von Crestron Connected wird die Epson Message Broadcasting-Funktion in der Software Epson Projector Management deaktiviert.
Control4 SDDP	Ein Aus	Stellen Sie die Funktion auf <b>Ein</b> , wenn es möglich sein soll, Geräteinformationen über das Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP) zu beziehen.
Sicheres HTTP	Ein Aus	Zur Erhöhung der Sicherheit erfolgt die Kommunikation zwischen dem Projektor und Computer bei der Web-Steuerung verschlüsselt. Für Sicherheitseinstellungen über die Web-Steuerung empfehlen wir, hier <b>Ein</b> einzustellen.
Web-Server-Zertifikat	—	Importiert das Webserver-Zertifikat für sicheres HTTP.

## Netzwerk-Menü - Netzwerkprojektionseinstellungen

Optionen im **Netzwerkprojektion**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl von Einstellungen in Verbindung mit der Netzwerkprojektion.


Einstellung	Optionen	Beschreibung
Projektor-Kennwort	Ein Aus	Setzen Sie die Option auf <b>Ein</b> , wenn Sie ein Sicherheitskennwort einrichten möchten, das verhindern soll, dass jemand, der sich nicht im selben Raum wie der Projektor befindet, auf ihn zugreift. Damit Sie auf den Projektor zugreifen und den aktuellen Inhalt freigeben können, müssen Sie einen zufällig generierten Schlüssel von einem Computer per Epson iProjection eingeben.
Epson iProjection	Ein Aus	Zur Verwendung von Epson iProjection auf <b>Ein</b> setzen.
SSID-Anzeige	Ein Aus	Zur Anzeige der SSID am Netzwerkinformations- und Startbildschirm auf <b>Ein</b> setzen.
LAN-Info anzeigen	Text & QR-Code Text	Stellt das Anzeigeformat für die Netzwerkinformationen des Projektors ein. Durch einfaches Lesen des QR-Codes mit Epson iProjection können Sie das Mobilgerät über ein Netzwerk mit dem Projektor verbinden.
Moderator Kennwort	Vierstelliger Zifferncode	Geben Sie ein Kennwort zum Zugreifen auf den Projektor als Administrator mittels Epson iProjection ein. (Standardmäßig ist kein Kennwort festgelegt.)
Kennwort-Unterbrechungsanzeige	Ein Aus	Setzen Sie die Option auf <b>Ein</b> , wenn bei Zugriff auf den Projektor mittels Epson iProjection ein Projektor-Kennwort am projizierten Bild angezeigt werden soll. Verfügbar, wenn <b>Projektor-Kennwort</b> auf <b>Ein</b> eingestellt ist.
Screen Mirroring	Ein Aus	Zur Verwendung der Screen-Mirroring-Funktion auf <b>Ein</b> setzen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Verbindung unterbr.	Ein Aus	Auf <b>Ein</b> setzen, damit andere Nutzer die Bildprojektion unterbrechen können.
Leistung anpassen	1 (Fein) 2 3 4 (Schnell)	Passt die Screen Mirroring-Geschwindigkeit/-Qualität an. 1: Erhöht die Bildqualität. 4: Erhöht die Verarbeitungsgeschwindigkeit.
HDMI Out-Bildausgabe (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)	Ein Aus	Setzen Sie die Option zur Ausgabe des Screen-Mirroring-Bildes am HDMI Out auf <b>Ein</b> . HDCP- und H.265-Funktionen werden deaktiviert und Sie können Inhalte möglicherweise nicht mit ihnen projizieren. Wenn Sie Inhalte mit HDCP- und H.265-Funktionen projizieren möchten, wählen Sie <b>Aus</b> .
Screen Mirroring-Info.	Ein Aus	Zur Anzeige der Verbindungsinformationen bei Projektion von einer Screen-Mirroring-Quelle auf <b>Ein</b> setzen.
Message Broadcasting	Ein Aus	Setzen Sie die Option zum Empfangen der von Epson Projector Management gesendeten Nachricht auf <b>Ein</b> . Einzelheiten finden Sie in der <i>Bedienungsanleitung zu Epson Projector Management</i> . Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Crestron Connected</b> im Projektormenü <b>Projektorbedienung</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist.
Leinwandfreigabe	Ein Aus	Setzen Sie diese Einstellung zur Aktivierung der Leinwandfreigabe zwischen Netzwerkprojektoren auf <b>Ein</b> .
Verbindungsmodus	Kennwort ein Kennwort aus	Setzen Sie diese Einstellung zum Überspringen der Authentifizierung von Kennwörtern für andere Projektoren auf <b>Kennwort aus</b> , damit Sie schnell eine Verbindung zu ihnen herstellen können.

## » Relevante Links

- "Leinwandfreigabe" [S.159](#)

Über Einstellungen im Menü **Multi-Projektion** können Sie mehrere Projektoren zur Projektion eines einzelnen einheitlichen Bildes einrichten.

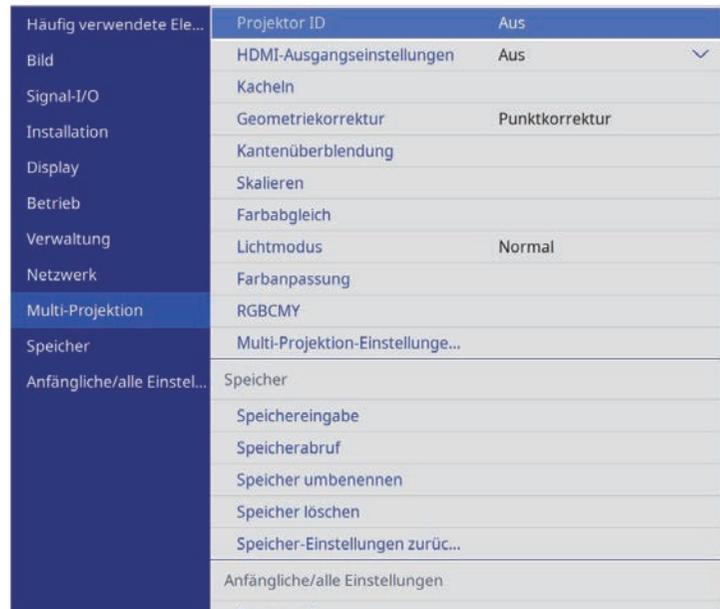

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Projektor ID	Aus 1 bis 9	Weist dem Projektor eine ID zu, wenn mehrere Projektoren verwendet werden.
HDMI-Ausgangseinstellungen (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)	Aus Durchschleifen	Setzen Sie diese Einstellung auf <b>Durchschleifen</b> , damit bis zu 4 über HDMI-Kabel verbundene Projektoren ein zusammengefügtes Bild projizieren. Wenn Sie <b>Durchschleifen</b> wählen, können Sie Bilder nur von HDMI1-, HDMI2- oder HDBaseT-Quellen projizieren.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Anzahl Projektoren (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)	2 bis 4	Legt die Anzahl Projektoren zur Schaffung eines zusammengefügten Bildbereichs fest. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>HDMI-Ausgangseinstellungen</b> auf <b>Durchschleifen</b> eingestellt ist.
Reihenfolge (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)	1 bis 4	Legt die Position dieses Projektors in der Nummernreihenfolge von links nach rechts fest. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>HDMI-Ausgangseinstellungen</b> auf <b>Durchschleifen</b> eingestellt ist.
Kacheln	Layout Positionseinstellung	Legt die Anzahl der Split-Screens und die Position jedes einzelnen Bildes fest. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>HDMI-Ausgangseinstellungen</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist.
Geometriekorrektur	—	In der <b>Installation</b> -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den <b>Geometriekorrektur</b> -Einstellungen.
Kantenüberblendung	Kantenüberblendung Kante oben Kante unten Kante links Kante rechts Linienführung Aus-/Einrichthilfe Führungsfarbe	Lässt den Rand zwischen mehreren Bildern zur Erzeugung einer nahtlosen Anzeige verschwinden.
Schwarzpegel	Farbjustage Bereichskorrektur Reset	Passt die schwarze Farbe des überlappenden Bildbereichs an. Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn <b>Überblenden</b> bei <b>Kante oben</b> , <b>Kante unten</b> , <b>Kante links</b> oder <b>Kante rechts</b> auf <b>Ein</b> eingestellt ist.


Einstellung	Optionen	Beschreibung
Skalieren	—	In der <b>Bild</b> -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den <b>Skalieren</b> -Einstellungen.
Farbabgleich	—	In der <b>Verwaltung</b> -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den <b>Farbabgleich</b> -Einstellungen.
Lichtmodus	—	In der <b>Betrieb</b> -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den <b>Lichtmodus</b> -Einstellungen.
Farbanpassung	Regelungsniveau Rot Grün Blau Helligkeit	Korrigiert den Unterschied zwischen Farbton und Helligkeit der einzelnen projizierten Bilder.
RGBCMY	—	In der <b>Bild</b> -Menütabelle finden Sie Einzelheiten zu den <b>RGBCMY</b> -Einstellungen.
Multi-Projektion-Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt alle Einstellwerte des Menüs <b>Multi-Projektion</b> auf die Standardeinstellungen zurück.

#### ► Relevante Links

- "Verwendung mehrerer Projektoren" [S.116](#)
- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.195](#)
- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.189](#)
- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.203](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.200](#)
- "Bildkanten überblenden" [S.121](#)
- "Schwarzpegel anpassen" [S.123](#)
- "Anschließen mehrerer Projektoren des gleichen Modells" [S.38](#)

Über Einstellungen im **Speicher**-Menü können Sie das Speichern und Laden von Bildqualitätseinstellungen im/aus dem Projektorspeicher verwalten.

- "Einstellungen auf Speicher ablegen und gespeicherte Einstellungen verwenden" [S.112](#)

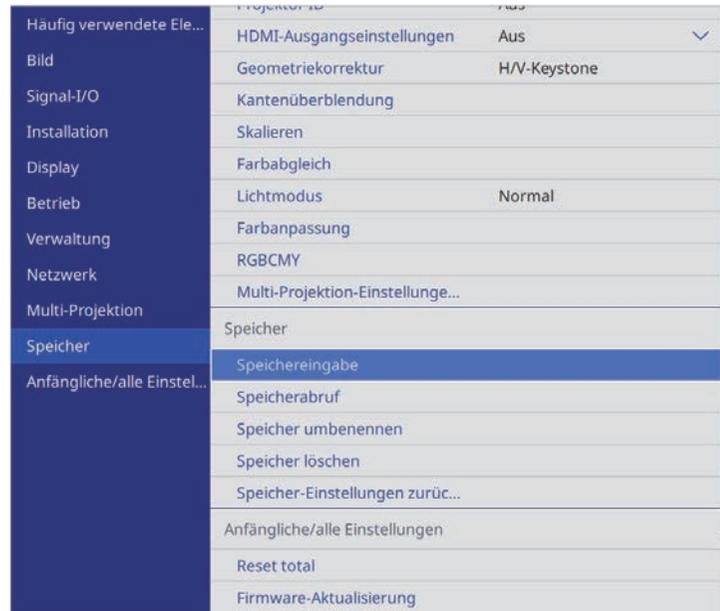


Einstellung	Optionen	Beschreibung
Speichereingabe	Speicher 1 bis 10	Legt die angepassten Einstellungen im Speicher ab.
Speicherabruf	Speicher 1 bis 10	Lädt gespeicherte Speichereinstellungen und wendet sie auf das aktuelle Bild an.
Speicher umbenennen	Speicher 1 bis 10	Ändert den Namen der Speichereinstellungen.
Speicher löschen	Speicher 1 bis 10	Löscht den Inhalt eines Speichers.
Speicher-Einstellungen zurücksetzen	—	Setzt den Inhalt aller Speicher zurück.

» **Relevante Links**


- "Laden von Bildformeeinstellungen aus dem Speicher" [S.68](#)

Einstellungen im Menü **Anfängliche/alle Einstellungen** ermöglichen Ihnen die Rücksetzung bestimmter Projektoreinstellungen auf ihre Standardwerte und das Versetzen des Projektors in den Firmware-Aktualisierungsmodus, damit Sie die Firmware aktualisieren können.

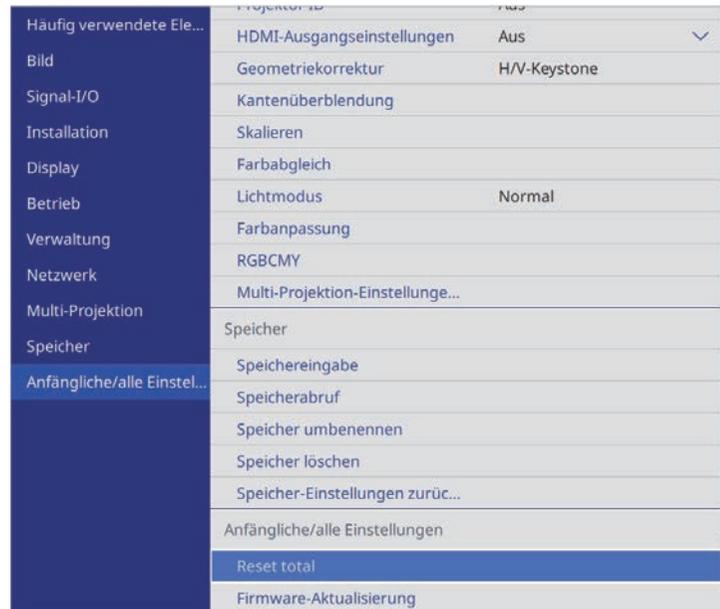

## Optionen Reset total

Wenn Sie **Reset total** wählen, sehen Sie den folgenden Bildschirm.

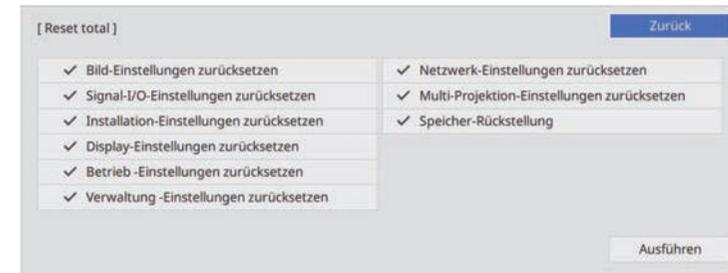

Wenn Sie Werte in bestimmten Menüs nicht zurücksetzen möchten, wählen Sie die Kontrollkästchen der jeweiligen Menünamen ab. Wählen Sie **Ausführen**, sobald Sie zur Rücksetzung der Einstellungswerte bereit sind.

Sie können die folgenden Einstellungen nicht zurücksetzen:

- **Digitaler Zoom** (EB-L635SU/EB-L630SU)
- **Bildverschiebung** (EB-L635SU/EB-L630SU)
- **E-Zoom** (EB-L720U/EB-L520U)
- **Sprache**

### ► Relevante Links

- "Firmware aktualisieren" [S.231](#)

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Reset total	—	Ermöglicht Ihnen die Auswahl von Menüs zum Zurücksetzen der Einstellungen auf ihre Standardwerte.
Firmware-Aktualisierung	—	Ruft den Firmware-Aktualisierungsmodus auf und bereitet die Aktualisierung der Firmware über den Anschluss USB-A oder Service vor.

Nach Auswahl der Menüeinstellungen eines Projektors können Sie folgende Methoden zum Kopieren der Einstellungen auf andere Projektoren verwenden, solange es sich um dasselbe Modell handelt.

- Über einen USB-Speicherstick.
- Durch Verbindung eines Computers und Projektors mit einem USB-Kabel.
- Über Epson Projector Management.

Sie können eindeutige Informationen eines individuellen Projektors, wie **Licht-Stunden** oder **Status**, nicht kopieren.



- Führen Sie die Sammeleinrichtung vor Anpassung von Bildeinstellungen wie Trapezkorrektur durch. Da auch Bildeinstellungswerte auf einen anderen Projektor kopiert werden, werden die von Ihnen vor der Durchführung der Sammeleinrichtung vorgenommenen Anpassungen überschrieben und das von Ihnen angepasste, projizierte Bild ändert sich unter Umständen.
- Wenn Sie die Menüeinstellungen von einem Projektor auf einen anderen Projektor kopieren, wird auch das Benutzerlogo kopiert. Tragen Sie keine Informationen ein, die Sie nicht zwischen mehreren Projektoren als Benutzerlogo teilen möchten.
- Stellen Sie sicher, dass **Batch-Setup-Bereich** auf **Beschränkt** eingestellt ist, wenn Sie folgende Einstellungen nicht kopieren möchten:
  - **Kennwortschutz**-Einstellungen
  - **EDID** im **Signal-I/O**-Menü
  - **Netzwerk**-Menüeinstellungen
  - **Verwaltung > Batch-Setup-Bereich**

## **Vorsicht**

Epson übernimmt keine Verantwortung für Sammeleinrichtungsfehler und damit verbundene Reparaturkosten aufgrund von Stromausfällen, Kommunikationsfehlern oder anderen Problemen, die derartige Fehler verursachen können.

### » **Relevante Links**

- "Übertragen von Einstellungen von einem USB-Speicherstick" [S.220](#)
- "Übertragen von Einstellungen von einem Computer" [S.221](#)

## Übertragen von Einstellungen von einem USB-Speicherstick

Sie können Menüeinstellungen von einem Projektor mit Hilfe eines USB-Speichersticks auf einen anderen Projektor des gleichen Modells kopieren.



Der USB-Speicherstick muss ein FAT-Format nutzen und darf keine Sicherheitsfunktion beinhalten. Löschen Sie alle Dateien auf dem Stick, bevor Sie ihn zur Sammeleinrichtung verwenden; andernfalls werden die Einstellungen möglicherweise nicht richtig gespeichert.

- 1** Trennen Sie das Netzkabel vom Projektor und stellen Sie sicher, dass alle Anzeigen des Projektors erloschen sind.
- 2** Verbinden Sie ein leeres USB-Flash-Laufwerk direkt mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.
- 3** Halten Sie die [Esc]-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld gedrückt und schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an.
- 4** Wenn alle Projektoranzeigen aufleuchten, lassen Sie die [Esc]-Taste los. Die Anzeigen beginnen zu blinken und die Sammeleinrichtungsdatei wird auf das USB-Flash-Laufwerk geschrieben. Sobald das Schreiben abgeschlossen ist, schaltet sich der Projektor aus.

## **Vorsicht**

Trennen Sie weder das Netzkabel noch den USB-Speicherstick vom Projektor, während die Datei geschrieben wird. Falls das Netzkabel oder der USB-Speicherstick getrennt wird, startet der Projektor möglicherweise nicht richtig.

- 5** Entfernen Sie den USB-Speicherstick.



Der Dateiname der Sammeleinrichtungsdatei lautet PJCONFDATA.bin. Falls Sie den Dateinamen ändern müssen, fügen Sie Text nach PJCONFDATA an und verwenden Sie dabei ausschließlich alphanumerische Zeichen. Falls Sie den PJCONFDATA-Abschnitt des Dateinamens ändern, erkennt der Projektor die Datei möglicherweise nicht richtig.

- 6** Trennen Sie das Netzkabel des Projektors, auf den Sie die Einstellungen kopieren möchten, und stellen Sie sicher, dass alle Projektoranzeigen erloschen sind.
- 7** Verbinden Sie das USB-Flash-Laufwerk mit der gespeicherten Sammeleinrichtungsdatei mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.
- 8** Halten Sie die [Menu]-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld gedrückt und schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an.
- 9** Wenn alle Projektoranzeigen aufleuchten, lassen Sie die [Menu]-Taste los.

Wenn alle Anzeigen zu blinken beginnen, werden die Einstellungen geschrieben. Sobald das Schreiben abgeschlossen ist, schaltet sich der Projektor aus.

## **Vorsicht**

Trennen Sie weder das Netzkabel noch den USB-Speicherstick vom Projektor, während die Datei geschrieben wird. Falls das Netzkabel oder der USB-Speicherstick getrennt wird, startet der Projektor möglicherweise nicht richtig.

- 10** Entfernen Sie den USB-Speicherstick.

## Übertragen von Einstellungen von einem Computer

Sie können Menüeinstellungen von einem Projektor auf einen anderen Projektor desselben Modells kopieren, indem Sie Computer und Projektor per USB-Kabel verbinden.



Die Sammeleinrichtungsmethode kann mit den folgenden Betriebssystemversionen verwendet werden:

- Windows 7 und aktueller
- OS X 10.11.x und aktueller

- 1** Trennen Sie das Netzkabel vom Projektor und stellen Sie sicher, dass alle Anzeigen des Projektors erloschen sind.
- 2** Verbinden Sie ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Computers und dem Service-Anschluss des Projektors.
- 3** Halten Sie die [Esc]-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld gedrückt und schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an.
- 4** Wenn alle Projektoranzeigen aufleuchten, lassen Sie die [Esc]-Taste los. Der Computer erkennt den Projektor als Wechseldatenträger.
- 5** Öffnen Sie das Wechseldatenträgersymbol bzw. den Ordner und speichern Sie die Sammeleinrichtungsdatei auf dem Computer.



Der Dateiname der Sammeleinrichtungsdatei lautet PJCONFDATA.bin. Falls Sie den Dateinamen ändern müssen, fügen Sie Text nach PJCONFDATA an und verwenden Sie dabei ausschließlich alphanumerische Zeichen. Falls Sie den PJCONFDATA-Abschnitt des Dateinamens ändern, erkennt der Projektor die Datei möglicherweise nicht richtig.

- 6** Werfen Sie das USB-Gerät (Windows) aus oder ziehen Sie das Wechseldatenträgersymbol auf den Papierkorb (Mac).

- 7** Trennen Sie das USB-Kabel.  
Der Projektor schaltet sich ab.
- 8** Trennen Sie das Netzkabel des Projektors, auf den Sie die Einstellungen kopieren möchten, und stellen Sie sicher, dass alle Projektoranzeigen erloschen sind.
- 9** Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Computers und dem Service-Anschluss des Projektors.
- 10** Halten Sie die [Menu]-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld gedrückt und schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an.
- 11** Wenn alle Projektoranzeigen aufleuchten, lassen Sie die [Menu]-Taste los.  
Der Computer erkennt den Projektor als Wechseldatenträger.
- 12** Kopieren Sie die Sammeleinrichtungsdatei (PJCONFDATA.bin), die Sie auf Ihrem Computer gespeichert haben, in das Stammverzeichnis des Wechseldatenträgers.



Kopieren Sie keine Dateien oder Ordner außer der Sammeleinrichtungsdatei auf den Wechseldatenträger.

- 13** Werfen Sie das USB-Gerät (Windows) aus oder ziehen Sie das Wechseldatenträgersymbol auf den Papierkorb (Mac).
- 14** Trennen Sie das USB-Kabel.  
Wenn alle Anzeigen zu blinken beginnen, werden die Einstellungen geschrieben. Sobald das Schreiben abgeschlossen ist, schaltet sich der Projektor aus.

## **Vorsicht**

Trennen Sie das Netzkabel nicht vom Projektor, während die Datei geschrieben wird. Falls das Netzkabel getrennt wird, startet der Projektor möglicherweise nicht richtig.

## » **Relevante Links**

- "Benachrichtigung bei Sammeleinrichtungsfehler" [S.222](#)

## **Benachrichtigung bei Sammeleinrichtungsfehler**

Die Anzeigen des Projektors benachrichtigen Sie, falls ein Fehler bei einem Sammeleinrichtungsvorgang auftritt. Überprüfen Sie den Status der Projektoranzeigen und befolgen Sie die in der Tabelle beschriebenen Anweisungen.

Anzeigestatus	Problem und Lösungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laser: Orange - blinkt schnell</li> <li>• Temp: Orange - blinkt schnell</li> </ul>	<p>Möglicherweise ist die Sammeleinrichtungsdatei beschädigt oder das USB-Flash-Laufwerk ist nicht richtig angeschlossen.</p> <p>Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk; ziehen Sie dann das Netzkabel des Projektors und schließen Sie es wieder an und versuchen Sie es anschließend noch einmal.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb: Blau - blinkt schnell</li> <li>• Status: Blau - blinkt schnell</li> <li>• Laser: Orange - blinkt schnell</li> <li>• Temp: Orange - blinkt schnell</li> </ul>	<p>Möglicherweise ist das Schreiben der Einstellungen fehlgeschlagen oder ein Fehler ist in der Firmware des Projektors aufgetreten.</p> <p>Stellen Sie die Benutzung des Projektors ein und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Wenden Sie sich an Epson.</p>

# Wartung des Projektors

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zur Wartung Ihres Projektors.

## ► Relevante Links

- "Wartung des Projektors" [S.224](#)
- "Reinigen des Objektivs" [S.225](#)
- "Reinigung des Projektorgehäuses" [S.226](#)
- "Wartung von Luftfilter und Belüftungsöffnungen" [S.227](#)
- "Firmware aktualisieren" [S.231](#)

Möglicherweise müssen Sie das Projektorobjektiv regelmäßig reinigen; reinigen Sie außerdem Luftfilter und Belüftungsöffnungen, damit der Projektor nicht aufgrund blockierter Belüftung überhitzt.

Die einzigen Teile, die Sie ersetzen dürfen, sind Luftfilter und Fernbedienungs-batterien. Falls andere Teile ersetzt werden müssen, wenden Sie sich an Epson oder einen autorisierten Epson-Dienstleister.

## **Warnung**

Bevor Sie einen Teil des Projektors reinigen, schalten Sie ihn ab und ziehen das Netzkabel. Öffnen Sie niemals Abdeckungen am Projektor, sofern nicht spezifisch in dieser Anleitung erklärt. Gefährliche elektrische Spannung im Projektor kann schwere Verletzungen verursachen.

Reinigen Sie das Projektorobjektiv regelmäßig oder wann immer Sie Staub oder Schlieren auf der Oberfläche bemerken.

- Entfernen Sie Staub und Schlieren, indem Sie das Objektiv vorsichtig mit einem Reinigungstuch abwischen.
- Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz, indem Sie ein weiches, flusenfreies Tuch mit Objektivreiniger anfeuchten und das Objektiv abwischen. Sprühen Sie Flüssigkeiten nicht direkt auf das Objektiv.

## **Warnung**

Verwenden Sie keinen Objektivreiniger, der entflammbare Gase enthält. Die vom Projektor erzeugte Hitze kann einen Brand verursachen.

## **Beachten**

Reinigen Sie das Objektiv nicht mit Glasreiniger oder aggressiven Materialien und setzen Sie das Objektiv keinen Stößen aus; andernfalls kann es beschädigt werden. Verwenden Sie keine Druckluftdosen; Gase können brennbare Reste hinterlassen.

Schalten Sie den Projektor vor der Reinigung des Projektorgehäuses ab und ziehen Sie das Netzkabel.

- Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Schmutz ein weiches, trockenes, flusenfreies Tuch.
- Hartnäckigen Schmutz entfernen Sie mit einem weichen, mit Wasser und milder Seife angefeuchteten Tuch. Sprühen Sie Flüssigkeiten nicht direkt auf den Projektor.

## **Beachten**

Verwenden Sie zur Reinigung des Projektorgehäuses kein Wachs, Alkohol, Benzin, Farbverdünner oder andere Chemikalien. Diese können das Gehäuse beschädigen. Verwenden Sie keine Druckluftdosen; Gase können brennbare Reste hinterlassen.

Zur Pflege Ihres Projektors ist regelmäßige Filterwartung wichtig. Reinigen Sie den Luftfilter, wenn Sie per Meldung darüber informiert werden, dass die Temperatur im Inneren des Projektors hoch ist. Es wird empfohlen, diese Teile mindestens alle 20.000 Stunden zu reinigen. Reinigen Sie sie häufiger, wenn der Projektor in einer ungewöhnlich staubigen Umgebung eingesetzt wird. (Davon ausgehend, dass der Projektor in einer Atmosphäre mit luftgetragenen Partikeln von weniger als 0,04 bis 0,2 mg/m<sup>3</sup> verwendet wird.)

## Beachten

Falls keine regelmäßige Wartung durchgeführt wird, informiert Sie Ihr Epson-Projektor darüber, dass die Temperatur im Inneren des Projektors einen hohen Wert erreicht hat. Warten Sie mit der Pflege Ihres Projektorfilters nicht, bis diese Warnung erscheint, da sich die Lebensdauer des Projektors verringern kann, wenn er über längere Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

## ► Relevante Links

- "Reinigung der Luftfilter und Zuluftöffnungen" [S.227](#)
- "Austausch des Luftfilters" [S.229](#)


## Reinigung der Luftfilter und Zuluftöffnungen

Sie müssen die Luftfilter im Projektor in folgenden Situationen reinigen:

- Filter oder Belüftungsöffnungen werden staubig.
- Sie werden durch eine Meldung zur Reinigung aufgefordert.
- Die Filteranzeige des Projektors blinkt orange.


**1** Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel.

**2** Entfernen Sie den Staub sorgfältig mit einem Staubsauger oder einer Bürste.

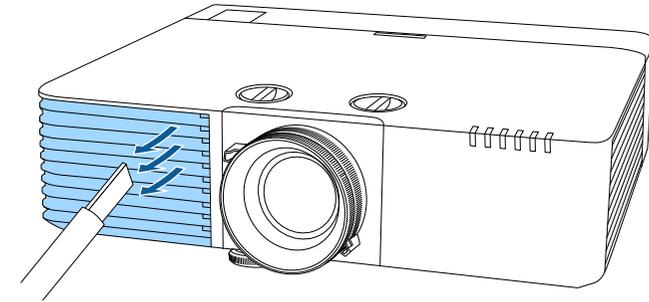


**3** Stellen Sie den Projektor auf den Kopf.


**4** Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie die Luftfilterabdeckung.

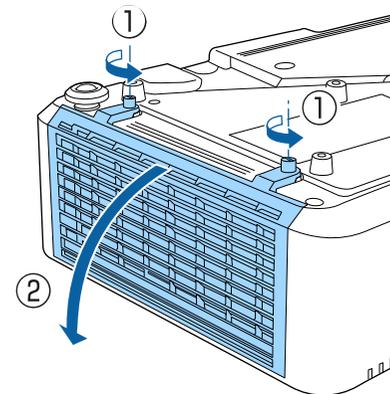

- 5** Ziehen Sie den Luftfilter aus dem Projektor.

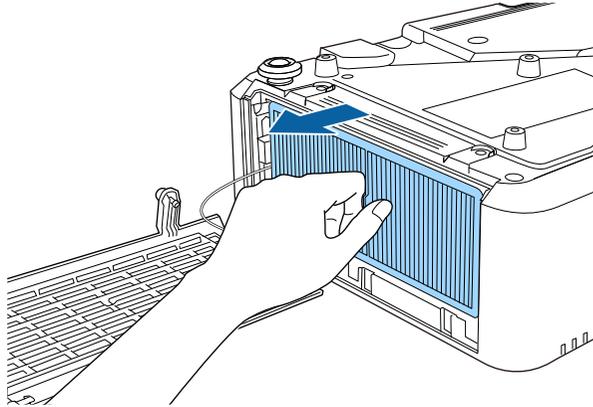


- 6** Klopfen Sie 4- bis 5-mal auf beide Seiten des Luftfilters, damit sich übermäßiger Staub löst.

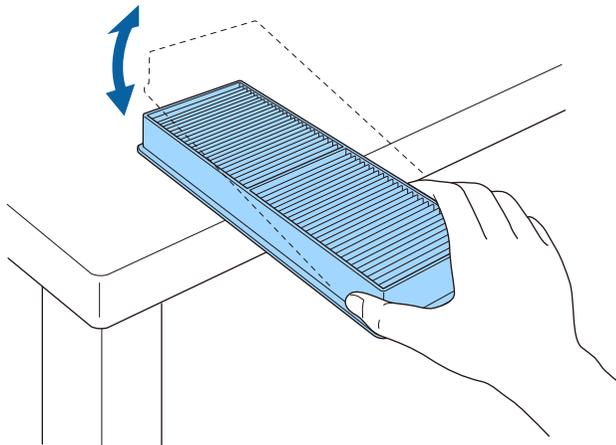

### Beachten

Wenden Sie beim Ausklopfen des Luftfilters keine übermäßige Gewalt an; andernfalls könnte er beschädigt und dadurch unbrauchbar werden.


- 7** Beseitigen Sie restlichen Staub an der Vorderseite des Luftfilters (die Seite mit den Riegeln) mit einem Staubsauger.

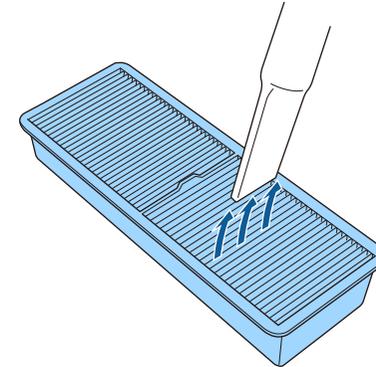


### Beachten

- Spülen Sie den Luftfilter nicht in Wasser ab; verwenden Sie zur Reinigung keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie keine Druckluftdosen. Die Gase können brennbare Reste hinterlassen bzw. Staub und Schmutz in die optischen Komponenten oder andere empfindliche Bereiche des Projektors drücken.


- 8** Platzieren Sie den Luftfilter wie abgebildet im Projektor.

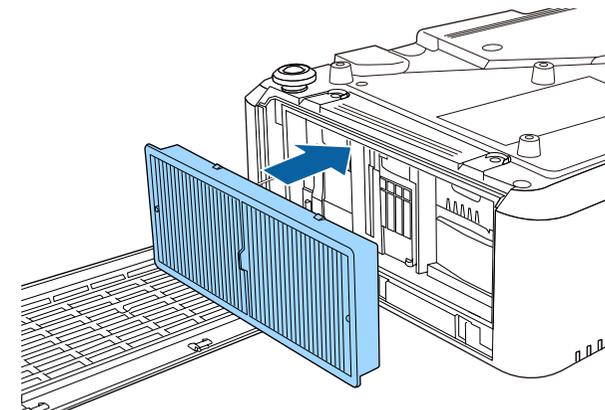

- 9** Schließen Sie die Luftfilterabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.

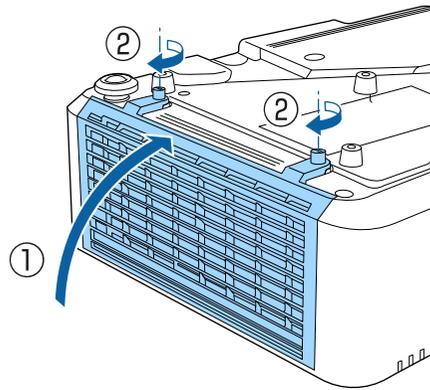

- 3** Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie die Luftfilterabdeckung.

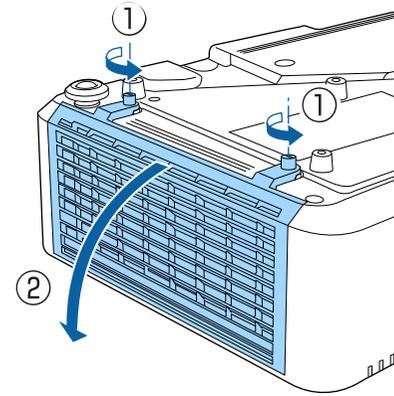

## Austausch des Luftfilters

Sie müssen den Luftfilter in folgenden Situationen ersetzen:


- Nach Reinigung des Luftfilters erscheint eine Meldung, die Sie zum Reinigen oder Ersetzen des Filters auffordert.
- Nach Reinigung des Luftfilters blinkt die Filteranzeige des Projektors orange.
- Der Luftfilter ist beschädigt.

Sie können den Luftfilter ersetzen, während der Projektor an der Decke montiert oder auf einem Tisch aufgestellt ist.

- 1** Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel.

- 2** Stellen Sie den Projektor auf den Kopf.


- 4** Ziehen Sie den Luftfilter aus dem Projektor.

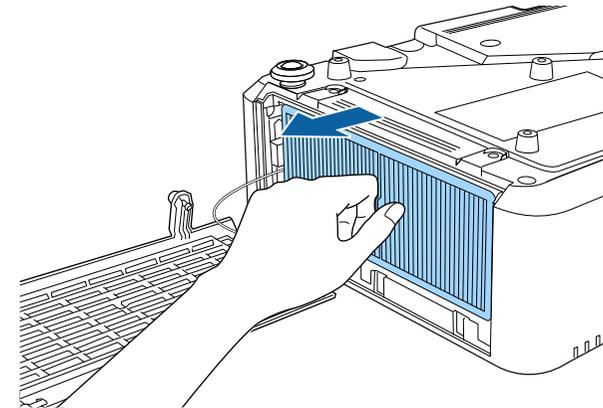


Entsorgen Sie benutzte Luftfilter entsprechend den örtlichen Richtlinien.

- Filterrahmen: Polypropylen
- Filter: Polypropylen

- 5** Platzieren Sie den neuen Luftfilter wie abgebildet im Projektor.

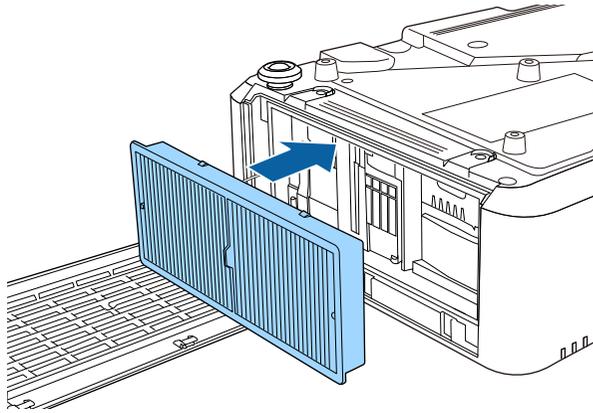

- 6** Schließen Sie die Luftfilterabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.

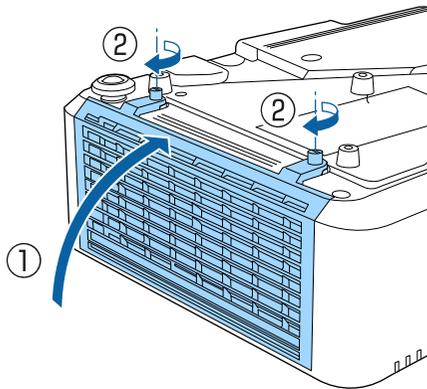

Wenn Sie die Option **Firmware-Aktualisierung** im Projektormenü **Anfängliche/alle Einstellungen** wählen, ruft der Projektor den Firmware-Aktualisierungsmodus auf und ist bereit, über den USB-A- oder Service-Anschluss eine Firmware-Aktualisierung durchzuführen.

» **Relevante Links**

- "Firmware über ein USB-Speichergerät aktualisieren" [S.231](#)
- "Firmware über Computer und USB-Kabel aktualisieren" [S.232](#)

## Firmware über ein USB-Speichergerät aktualisieren

Sie können die Firmware des Projektors über ein USB-Speichergerät aktualisieren.



Die Verantwortung zur Aktualisierung der Firmware obliegt dem Kunden. Falls eine Firmware-Aktualisierung aufgrund von Problemen, wie Stromausfall oder Kommunikationsfehlern, fehlschlägt, wird bei notwendigen Reparaturen eine Gebühr erhoben.

**1** Laden Sie die Projektor-Firmware-Datei von der Epson-Website herunter.

**2** Kopieren Sie die heruntergeladene Firmware-Datei in das Stammverzeichnis (oberster Ordner in der Hierarchie) des USB-Speichergerätes.




- Das USB-Speichergerät muss in FAT formatiert sein.
- Kopieren Sie keine anderen Dateien auf das USB-Speichergerät.
- Ändern Sie den Dateinamen der Firmware nicht. Falls der Dateiname geändert wird, startet die Firmware-Aktualisierung nicht.
- Prüfen Sie, ob die von Ihnen kopierte Firmware-Datei für Ihr Projektormodell gilt. Falls der Firmware-Datei nicht richtig ist, startet die Firmware-Aktualisierung nicht.

**3** Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.



Schließen Sie das USB-Speichergerät direkt an den Projektor an. Falls das USB-Speichergerät über einen USB-Hub verbunden wird, wird die Firmware-Aktualisierung möglicherweise nicht richtig angewandt.

**4** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das Menü **Anfängliche/alle Einstellungen** und drücken Sie [Enter].

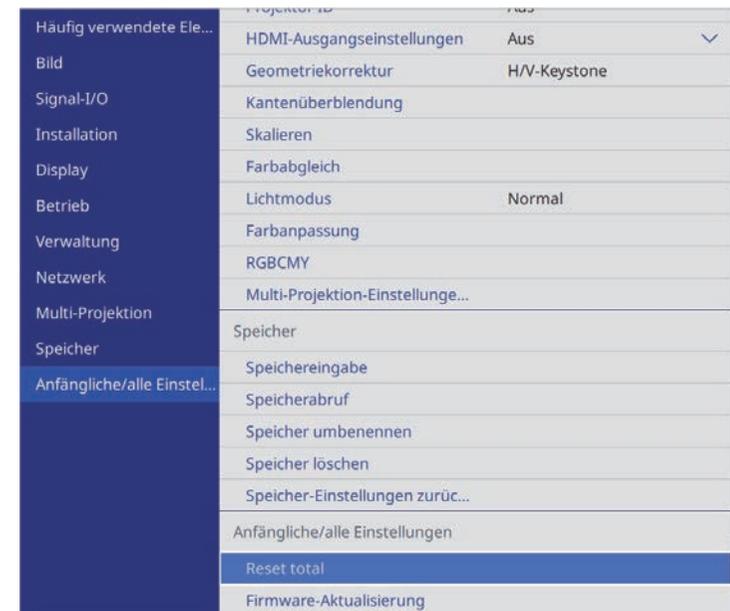

**5** Wählen Sie **Firmware-Aktualisierung** und drücken Sie [Enter].

**6** Wählen Sie zum Starten der Firmware-Aktualisierung **Ja**.



- Trennen Sie das Netzkabel nicht vom Projektor, während die Firmware aktualisiert wird. Falls das Netzkabel getrennt wird, startet der Projektor möglicherweise nicht richtig.
- Trennen Sie das USB-Speichergerät nicht vom Projektor, während die Firmware aktualisiert wird. Falls das USB-Speichergerät getrennt wird, wird die Aktualisierung möglicherweise nicht richtig angewandt.

Alle Anzeigen des Projektors beginnen zu blinken und die Firmware-Aktualisierung startet. Wenn die Aktualisierung normal abgeschlossen wird, ruft der Projektor den Bereitschaftsmodus auf (nur die Betriebsanzeige leuchtet blau). Falls Einstellung **Direkt Einschalten** im Projektormenü **Betrieb** auf **Ein** gesetzt ist, schaltet sich der Projektor wieder ein.

Prüfen Sie bei Abschluss der Aktualisierung das Menü **Information** im Projektormenü **Verwaltung** und stellen Sie sicher, dass die **Version**-Informationen auf die richtige Firmware-Version aktualisiert wurden.



Wenn alle Anzeigen schnell blinken, ist die Firmware-Aktualisierung möglicherweise fehlgeschlagen. Trennen Sie das Netzkabel vom Projektor und schließen Sie es wieder an. Falls die Anzeigen nach erneutem Anschluss des Netzkabels weiterhin blinken, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Epson.



- Die Verantwortung zur Aktualisierung der Firmware obliegt dem Kunden. Falls eine Firmware-Aktualisierung aufgrund von Problemen, wie Stromausfall oder Kommunikationsfehlern, fehlschlägt, wird bei notwendigen Reparaturen eine Gebühr erhoben.
- Ihr Computer muss zur Aktualisierung der Firmware eines der folgenden Betriebssysteme verwenden.
  - Windows 8.1 (32 und 64 Bit)
  - Windows 10 (32 und 64 Bit)
  - macOS 10.13.x (64 Bit)
  - macOS 10.14.x (64 Bit)
  - macOS 10.15.x (64 Bit)

**1**

Laden Sie die Projektor-Firmware-Datei von der Epson-Website herunter.



- Ändern Sie den Dateinamen der Firmware nicht. Falls der Dateiname geändert wird, startet die Firmware-Aktualisierung nicht.
- Prüfen Sie, ob die von Ihnen kopierte Firmware-Datei für Ihr Projektormodell gilt. Falls der Firmware-Datei nicht richtig ist, startet die Firmware-Aktualisierung nicht.


**2**

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Computers und dem Service-Anschluss des Projektors.

## Firmware über Computer und USB-Kabel aktualisieren

Sie können die Firmware des Projektors über einen Computer und ein USB-Kabel aktualisieren.

- 3** Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das Menü **Anfängliche/alle Einstellungen** und drücken Sie [Enter].

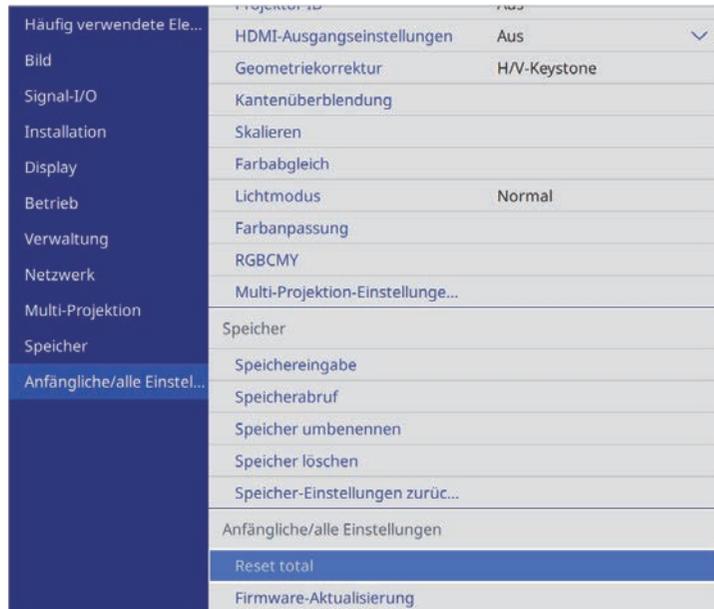

- 4** Wählen Sie **Firmware-Aktualisierung** und drücken Sie [Enter].

- 5** Wählen Sie zum Starten der Firmware-Aktualisierung **Ja**.



Trennen Sie das Netzkabel nicht vom Projektor, während die Firmware aktualisiert wird. Falls das Netzkabel getrennt wird, startet der Projektor möglicherweise nicht richtig.

Alle Anzeigen des Projektors schalten sich ein und der Projektor ruft den Firmware-Aktualisierungsmodus auf. Der Computer erkennt den Projektor als Wechseldatenträger.

- 6** Kopieren Sie am Computer die Firmware-Datei in das Stammverzeichnis (oberster Ordner in der Hierarchie) des Wechseldatenträgers.



- Kopieren Sie keine anderen Dateien oder Ordner auf den Wechseldatenträger. Andernfalls könnten Dateien oder Ordner verlorengehen.
- Der Projektor schaltet sich automatisch aus, falls USB-Kabel oder Netzkabel getrennt werden, bevor die Firmware-Datei auf den Wechseldatenträger kopiert werden konnte. Führen Sie den Vorgang in diesem Fall erneut durch.

- 7** Führen Sie die Schritte zum sicheren Auswerfen eines USB-Gerätes vom Computer aus und trennen Sie das USB-Kabel vom Projektor. Alle Anzeigen des Projektors beginnen zu blinken und die Firmware-Aktualisierung startet. Wenn die Aktualisierung normal abgeschlossen wird, ruft der Projektor den Bereitschaftsmodus auf (nur die Betriebsanzeige leuchtet blau). Falls Einstellung **Direkt Einschalten** im Projektormenü **Betrieb** auf **Ein** gesetzt ist, schaltet sich der Projektor wieder ein.

Prüfen Sie bei Abschluss der Aktualisierung das Menü **Information** im Projektormenü **Verwaltung** und stellen Sie sicher, dass die **Version-Informationen** auf die richtige Firmware-Version aktualisiert wurden.



- Wenn alle Anzeigen schnell blinken, ist die Firmware-Aktualisierung möglicherweise fehlgeschlagen. Trennen Sie das Netzkabel vom Projektor und schließen Sie es wieder an. Falls die Anzeigen nach erneutem Anschluss des Netzkabels weiterhin blinken, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Epson.
- Falls im Aktualisierungsmodus 20 Minuten lang keine Aktion durchgeführt wird, schaltet sich der Projektor automatisch aus. Führen Sie den Vorgang in diesem Fall erneut durch.

# Problemlösung

Prüfen Sie die Lösungsvorschläge in diesen Abschnitten, falls Probleme mit der Benutzung des Projektors auftreten.

## ► Relevante Links

- "Projektionsprobleme" [S.235](#)
- "Status der Projektoranzeige" [S.236](#)
- "Prüfung der Statusanzeige" [S.239](#)
- "Probleme mit Bild oder Ton lösen" [S.242](#)
- "Probleme mit der Steuerung von Projektor oder Fernbedienung lösen" [S.248](#)
- "Lösung von Netzwerkproblemen" [S.250](#)
- "Lösungen zu Problemen im Inhaltswiedergabe-Modus" [S.253](#)
- "Lösungen, wenn HDMI-Link nicht funktioniert" [S.254](#)

Falls der Projektor nicht richtig funktioniert, schalten Sie ihn aus, ziehen Sie den Netzstecker, schließen Sie ihn wieder an und schalten Sie das Gerät ein.


Falls dies das Problem nicht löst, prüfen Sie Folgendes:

- Möglicherweise weisen die Anzeigen am Projektor auf das Problem hin.
- Die Lösungsansätze in dieser Anleitung können Ihnen bei der Behebung vieler Probleme helfen.

Falls keine der vorgeschlagenen Lösungen hilft, wenden Sie sich für technischen Support an Epson.

Die Anzeigen am Projektor zeigen den Projektorstatus und informieren Sie, wenn ein Problem auftritt. Prüfen Sie Status und Farbe der Anzeigen; beachten Sie dann zur Lösungsfindung die folgende Tabelle.

- Falls die Anzeigen ein nicht in der nachstehenden Tabelle aufgelistetes Muster zeigen, schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel und wenden Sie sich an Epson.
- Wenn die **Indikatoren**-Einstellung im **Betrieb**-Menü des Projektors auf **Aus** eingestellt ist, sind unter normalen Projektionsbedingungen alle Anzeigen aus.

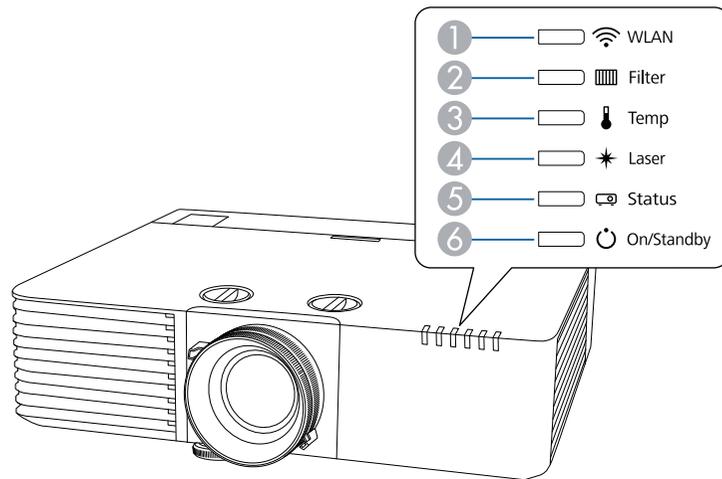

- 1 WLAN(Wireless-LAN)-Anzeige
- 2 Filteranzeige
- 3 Temperaturanzeige
- 4 Laser-Anzeige
- 5 Statusanzeige
- 6 Betriebsanzeige (Betrieb/Bereitschaft)

## Projektorstatus

Anzeige und Status	Problem und Lösungen
Betrieb: Leuchtet blau Status: Leuchtet blau Laser: Aus Temperatur: Aus Filter: Aus	Normaler Betrieb.
Betrieb: Leuchtet blau Status: Blinkt blau Laser: Aus Temperatur: Aus Filter: Aus	Aufwärmung, Abschaltung oder Abkühlung. Warten Sie während des Aufwärmens etwa 30 Sekunden, bis das Bild erscheint. Alle Tasten sind während des Aufwärmens, Abschaltens und Abkühlens deaktiviert.
Betrieb: Leuchtet blau Status: Aus Laser: Aus Temperatur: Aus Filter: Aus	Standby, Sleep-Modus oder Überwachung. Wenn Sie die Ein-/Austaste betätigen, startet die Projektion.
Betrieb: Blinkt blau Status: Aus Laser: Aus Temperatur: Aus Filter: Aus	Vorbereitung auf Überwachung oder Schnellstartmodus. Alle Funktionen sind deaktiviert.
Betrieb: Anzeigenstatus variiert Status: Blinkt blau Laser: Blinkt orange Temperatur: Anzeigenstatus variiert Filter: Anzeigenstatus variiert	Aktualisierungsmodus erfolgt. ☛ <b>Verwaltung &gt; Aktualisierungsmodus</b>

Anzeige und Status	Problem und Lösungen
Betrieb: Blinkt blau Status: Anzeigenstatus variiert Laser: Anzeigenstatus variiert Temperatur: Blinkt orange Filter: Anzeigenstatus variiert	Projektor ist zu heiß. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass Belüftungsöffnungen und Luftfilter nicht mit Staub verstopft oder durch in der Nähe befindliche Objekte blockiert sind.</li> <li>• Luftfilter reinigen oder ersetzen.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist.</li> </ul>
Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Laser: Aus Temperatur: Leuchtet orange Filter: Aus	Der Projektor ist überhitzt und schaltete sich aus. Lassen Sie ihn zur Abkühlung 5 Minuten lang ausgeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass Belüftungsöffnungen und Luftfilter nicht mit Staub verstopft oder durch in der Nähe befindliche Objekte blockiert sind.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist.</li> <li>• Luftfilter reinigen oder ersetzen.</li> <li>• Setzen Sie beim Betrieb des Projektors in großer Höhe die <b>Höhenlagen-Modus</b>-Einstellung im Projektormenü <b>Installation</b> auf <b>Ein</b>.</li> <li>• Falls das Problem bestehen bleibt, ziehen Sie den Netzstecker des Projektors und wenden Sie sich an Epson.</li> </ul>
Betrieb: Blinkt blau Status: Anzeigenstatus variiert Laser: Blinkt orange Temperatur: Anzeigenstatus variiert Filter: Anzeigenstatus variiert	Laserwarnung. Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Epson.
Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Laser: Leuchtet orange Temperatur: Aus Filter: Aus	Die Laser hat ein Problem. Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Epson.

Anzeige und Status	Problem und Lösungen
Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Laser: Aus Temperatur: Blinkt orange Filter: Aus	Ein Lüfter oder Sensor hat ein Problem. Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Epson.
Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Laser: Blinkt orange Temperatur: Aus Filter: Aus	Interner Projektorfehler. Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Epson.
Betrieb: Anzeigenstatus variiert Status: Anzeigenstatus variiert Laser: Anzeigenstatus variiert Temperatur: Anzeigenstatus variiert Filter: Blinkt orange	Luftfilter reinigen.
Betrieb: Blinkt blau Status: Anzeigenstatus variiert Laser: Anzeigenstatus variiert Temperatur: Anzeigenstatus variiert Filter: Leuchtet orange	Geringer Luftstrom durch den Luftfilter. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass Belüftungsöffnungen und Luftfilter nicht mit Staub verstopft oder durch in der Nähe befindliche Objekte blockiert sind.</li> <li>• Luftfilter reinigen oder ersetzen.</li> <li>• Falls das Problem bestehen bleibt, ziehen Sie den Netzstecker des Projektors und wenden Sie sich an Epson.</li> </ul>

Anzeige und Status	Problem und Lösungen
Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Laser: Aus Temperatur: Aus Filter: Leuchtet orange	Geringer Luftstrom durch den Projektor. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass Belüftungsöffnungen und Luftfilter nicht mit Staub verstopft oder durch in der Nähe befindliche Objekte blockiert sind.</li> <li>• Luftfilter reinigen oder ersetzen.</li> <li>• Falls das Problem bestehen bleibt, ziehen Sie den Netzstecker des Projektors und wenden Sie sich an Epson.</li> </ul>
Betrieb: Anzeigenstatus variiert Status: Anzeigenstatus variiert Laser: Blinkt orange Temperatur: Anzeigenstatus variiert Filter: Anzeigenstatus variiert	Der Projektor kann keine konstante Helligkeit wahren und die Einstellung wird deaktiviert. 🖱️ <b>Betrieb &gt; Lichthelligkeitsregelung &gt; Helligkeit beibehalten</b>

## WLAN-Status


WLAN-Anzeigestatus	Problem und Lösungen
Leuchtet blau	WLAN ist verfügbar oder der Projektor arbeitet im Modus Einfacher AP.
Blinkt (schnell) blau	Verbindung mit einem Gerät mit Infrastrukturmodus.
Blinkt (langsam) blau	Ein Fehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Projektor aus und wieder ein.
Aus	WLAN ist nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Einstellungen korrekt sind.

## ► Relevante Links

- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.203](#)
- "Reinigung der Luftfilter und Zuluftöffnungen" [S.227](#)
- "Austausch des Luftfilters" [S.229](#)

Sie können den Status des Projektors überwachen und Fehlerinformationen über die Statusanzeige einsehen.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 3** Wählen Sie die **Verwaltung**-Einstellung und drücken Sie [Enter].

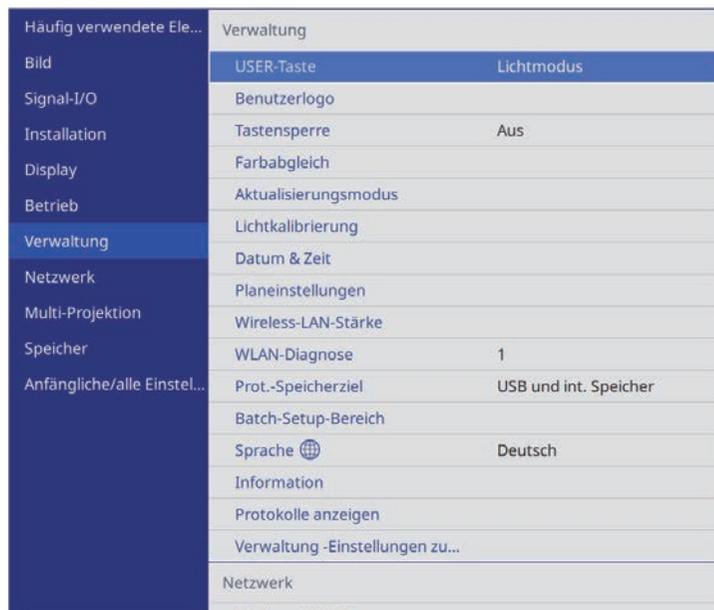

- 4** Wählen Sie **Protokolle anzeigen** und drücken Sie [Enter].
- 5** Wählen Sie **Status anzeigen** und drücken Sie [Enter].
- 6** Drücken Sie zur Anzeige verschieden Kategorien an Informationen die Rechts- oder Linkspfeil-Taste.
  - **Status Information:** Der Betriebsstatus des Projektors

- **Source:** Informationen zum Eingangssignal
- **Signal Information:** Informationen zum digitalen Eingangssignal
- **Network Wired:** Kabel-LAN-Einstellungen
- **Network Wireless:** WLAN-Einstellungen
- **Maintenance:** Betriebszeit für Projektor und Lichtquelle
- **Version:** Die Firmware-Version des Projektors

► **Relevante Links**

- "Projektorstatus-Anzeigemeldungen" [S.239](#)

## Projektorstatus-Anzeigemeldungen

Kategorien zur Statusanzeige ermöglichen Ihnen das Prüfen von Informationen zum Projektor und seinem Betrieb.

Statusmeldungen sind nur in Englisch verfügbar.

### Status Information-Kategorie

Information	Beschreibung
System	Siehe Statusinfo-Tabelle <b>System</b> .
Source	Zeigt die aktuell verwendete Quelle.
On-ScreenDisplay	Zeigt die Einstellungen für Bildschirmanzeigen. Bei Abschaltung werden Menüs oder Meldungen nicht an den projizierten Bildern angezeigt.
A/V Mute	Zeigt den Status von A/V Stummschalten.
Intake Air Temp	Zeigt die Zulufttemperatur.
Internal Temp Lv	Zeigt die interne Temperatur des Projektors.
Laser Status	Zeigt den Betriebsstatus der Lichtquelle.

### Source-Kategorie

Information	Beschreibung
Source	Zeigt die aktuell verwendete Quelle.
Resolution	Zeigt die Auflösung des aktuellen Eingangssignals.
Color Space	Zeigt den Farbraum des aktuellen Eingangssignals.
H-Frequency	Zeigt die horizontale Frequenz des aktuellen Eingangssignals.
V-Frequency	Zeigt die vertikale Frequenz des aktuellen Eingangssignals.
Sync Polarity	Zeigt die Sync-Polarität.
Sync Mode	Zeigt den Sync-Typ.
Detected Mode	Zeigt den erkannten Modus des aktuellen Eingangssignals.
Video Range	Zeigt die Videoamplitude des Projektors.

## Signal Information-Kategorie

Information	Beschreibung
5V Detect	Zeigt die Erkennungsergebnisse von 5-V-Signalen.
TMDS Clock	Zeigt die TMDS-Frequenz des aktuellen Eingangssignals.
H-Frequency	Zeigt die horizontale Frequenz des aktuellen Eingangssignals.
V-Frequency	Zeigt die vertikale Frequenz des aktuellen Eingangssignals.
Stable Time	Zeigt die Betriebszeit seit Ermittlung der Eingangsquelle.
HDCP Status	Zeigt den HDCP-Status.
HDCP Ver	Zeigt die HDCP-Version.
AVI VIC	Zeigt die VIC-Informationen (AVI) des aktuellen Eingangssignals.
AVI Checksum	Zeigt das Prüfsummenergebnis für AVI.
AVI Sampling Str	Zeigt das Farbsampling für AVI.
Signal Mode	Zeigt den Signalmodus.
HDBaseT Level	Zeigt die Bildsignalinformationen vom Anschluss HDBaseT.

## Network Wired-Kategorie

Information	Beschreibung
Projector Name	Zeigt den zur Identifizierung des Projektors verwendeten Namen, wenn er mit einem Netzwerk verbunden ist.
Connection Mode	Zeigt den Verbindungspfad für das LAN.
DHCP	Zeigt die DHCP-Einstellungen.
IP Display	Zeigt die Anzeigeeinstellungen der IP-Adresse.
IP Address	Zeigt die IP-Adresse.
MAC Address	Zeigt die MAC-Adresse.

## Network Wireless-Kategorie

Information	Beschreibung
Projector Name	Zeigt den zur Identifizierung des Projektors verwendeten Namen, wenn er mit einem Netzwerk verbunden ist.
Connection Mode	Zeigt den Verbindungsmodus zur Verbindung des Projektors und eines Computers über ein WLAN.
SSID	Zeigt die SSID.
DHCP	Zeigt die DHCP-Einstellungen.
IP Display	Zeigt die Anzeigeeinstellungen der IP-Adresse.
IP Address	Zeigt die IP-Adresse.
MAC Address	Zeigt die MAC-Adresse.
Security	Zeigt die Sicherheitseinstellungen.
Antenna Level	Zeigt den Empfangsstatus für WLAN.

## Maintenance-Kategorie

Information	Beschreibung
Operation Time	Zeigt die Gesamtbetriebszeit des Projektors.
Laser Op. Time	Zeigt die Laserbetriebszeit für jede <b>Lichtmodus</b> -Einstellung.

## Version-Kategorie

Information	Beschreibung
Serial No.	Zeigt die Seriennummer des Projektors an.
Main	Zeigt Informationen zur Firmware-Version des Projektors.
HDBaseT	

## System-Statusinfo

Status	Beschreibung
OK	Der Projektor befindet sich im normalen Betriebsmodus.
Warm-up	Der Projektor wärmt sich auf.
Standby	Der Projektor befindet sich im Bereitschaftsmodus.
Cool Down	Der Projektor kühlt sich ab.
Temp Error	Ein Überhitzungsfehler ist aufgetreten.
Fan Error	Ein Lüfterfehler ist aufgetreten.
Sensor Error	Ein Sensorfehler ist aufgetreten.
Power Error	Ein Stromverorgungsfehler ist aufgetreten.
Internal Error	Ein interner Fehler ist aufgetreten.
Airflow Error	Ein Filter-Luftstromfehler ist aufgetreten.
Temp Warning	Eine Überhitzungswarnung ist aufgetreten.
Internal Warning	Eine Warnung bezüglich des internen Systems ist aufgetreten.
Airflow Decline	Ein Fehler wegen eines geringen Luftstroms ist aufgetreten.
Power Warning	Eine Betriebswarnung ist aufgetreten.
Clean Filter	Ein Luftfilter-Hinweis ist aufgetreten; Luftfilter reinigen.
Laser Error	Ein Laserfehler ist aufgetreten.
Laser Warning	Eine Laserwarnung ist aufgetreten.
Temp Error FE	Ein Laserfehler ist aufgetreten, da die Lasertemperatur zu hoch ist.

Status	Beschreibung
Temp Warning FE	Eine Laserwarnung ist aufgetreten, da die Lasertemperatur zu hoch ist.

Prüfen Sie die Lösungsansätze in diesen Abschnitten, wenn Sie Probleme mit projizierten Bildern oder Ton haben.

## » Relevante Links

- "Lösungen, wenn kein Bild erscheint" [S.242](#)
- "Lösungen, wenn die „Kein Signal“-Meldung erscheint" [S.242](#)
- "Lösungen, wenn die „Nicht verfügbar“-Meldung erscheint" [S.243](#)
- "Lösungen, wenn ein Bild nur teilweise angezeigt wird" [S.244](#)
- "Lösungen, wenn das Bild nicht rechteckig ist" [S.244](#)
- "Lösungen, wenn das Bild rauscht" [S.245](#)
- "Lösungen, wenn das Bild verschwommen ist" [S.245](#)
- "Lösungen, wenn Bildhelligkeit oder Farben nicht stimmen" [S.246](#)
- "Lösungen, wenn ein Nachbild im projizierten Bild zurückbleibt" [S.246](#)
- "Lösungen bei Tonproblemen" [S.246](#)
- "Lösungen, wenn Bilddateinamen bei PC Free nicht richtig angezeigt werden" [S.247](#)
- "Lösungen, wenn Sie Bilder nicht über die PC-Free-Funktion projizieren können" [S.247](#)

---

## Lösungen, wenn kein Bild erscheint

Versuchen Sie folgende Lösungsansätze, falls kein Bild erscheint:

- Drücken Sie die [A/V Mute]-Taste am Projektor oder an der Fernbedienung und prüfen Sie, ob das Bild vorübergehend ausgeschaltet wurde.
- Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Kabel sicher angeschlossen sind und die Stromversorgung für Projektor und verbundene Videoquellen eingeschaltet ist.
- Drücken Sie zum Aufwecken aus dem Standby-Modus oder Sleep-Modus die Ein-/Austaste des Projektors. Prüfen Sie auch, ob sich der verbundene Computer im Sleep-Modus befindet oder einen leeren Bildschirmschoner anzeigt.
- Wenn der Projektor auf Betätigung der Bedienfeldtasten nicht reagiert, sind die Tasten möglicherweise aus Sicherheitsgründen gesperrt. Geben Sie die Tasten über die **Tastensperre**-Option im **Verwaltung**-Menü des Projektors frei oder nutzen Sie die Fernbedienung zum Einschalten des Projektors.

- Wenn der Projektor nicht auf das Drücken einer der Tasten am Projektor reagiert, ist unter Umständen ein interner Fehler im Projektor aufgetreten. Wenden Sie sich an Epson.
- Zum Projizieren einer am Computer2/Monitor Out-Anschluss angeschlossenen Bildquelle setzen Sie **Monitor-Ausg.-Port** im **Signal-I/O**-Menü des Projektors auf **Computer2**.
- Passen Sie für individuelle Bildfarben die **Helligkeit**-Einstellung im **Bild**-Menü des Projektors an.
- Passen Sie die Helligkeit der Projektorlichtquelle an.  
☛ **Betrieb** > **Lichthelligkeitsregelung**
- Stellen Sie sicher, dass **Meldung** im Projektormenü **Display** auf **Ein** eingestellt ist.
- Der Projektor kann möglicherweise keine urheberrechtlich geschützten Videos projizieren, die Sie an einem Computer wiedergeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der mit dem Computer mitgelieferten Anleitung.
- Reduzieren Sie bei mit dem Windows Media Center projizierten Bildern die Bildschirmgröße vom Vollbildmodus.
- Schalten Sie bei von Applikationen mit Windows DirectX projizierten Bildern die DirectX-Funktionen ab.

## » Relevante Links

- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.203](#)
- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.192](#)
- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.189](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.200](#)
- "Projektoranzeigeeinstellungen - Display-Menü" [S.198](#)
- "Freigabe der Projektortasten" [S.132](#)

---

## Lösungen, wenn die „Kein Signal“-Meldung erscheint

Falls die "Kein Signal"-Meldung erscheint, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsvorschlägen:

- Drücken Sie die [Source Search]-Taste und warten Sie einige Sekunden, bis das Bild erscheint.
- Schalten Sie den verbundenen Computer oder die Videoquelle ein und drücken Sie erforderlichenfalls die Wiedergabetaste zum Starten Ihrer Präsentation.
- Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
- Falls Sie von einem Notebook-PC projizieren, stellen Sie sicher, dass dieser auf die Anzeige an einem externen Monitor eingestellt ist.
- Schalten Sie den Projektor und den verbundenen Computer bzw. die Videoquelle bei Bedarf aus und wieder ein.
- Falls Sie von einer HDMI-Quelle projizieren, ersetzen Sie das HDMI-Kabel durch ein kürzeres.

#### » Relevante Links

- "Anzeige von einem Windows-Laptop" [S.243](#)
- "Anzeige von einem Mac-Notebook" [S.243](#)

## Anzeige von einem Windows-Laptop

Falls bei Projektion von einem Laptop die Meldung "Kein Signal" angezeigt wird, müssen Sie den Windows-Laptop auf die Anzeige an einem externen Monitor einstellen.

- 1** Halten Sie die Windows-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste **P** auf Ihrer Tastatur; klicken Sie dann auf **Duplizieren**.
- 2** Wenn von Notebook und Projektor nicht dasselbe Bild angezeigt wird, prüfen Sie das Windows **Anzeige**-Dienstprogramm und stellen Sie sicher, dass der externe Monitoranschluss aktiviert und der erweiterte Desktop-Modus deaktiviert ist.
- 3** Prüfen Sie bei Bedarf Ihre Grafikkarteneinstellungen und stellen Sie die Mehrfachanzeigeoption auf **Spiegeln** oder **Duplizieren** ein.

## Anzeige von einem Mac-Notebook

Falls bei Projektion von einem Mac-Notebook die Meldung "Kein Signal" angezeigt wird, müssen Sie das Notebook auf gespiegelte Anzeige einstellen. (Einzelheiten finden Sie in der Anleitung zu Ihrem Notebook.)

- 1** Öffnen Sie die **Systemeinstellungen** und wählen Sie **Monitore**.
- 2** Wählen Sie die **Display-** oder **Farb-LCD**-Option.
- 3** Klicken Sie auf **Anordnen** oder das **Anordnen**-Register.
- 4** Wählen Sie **Monitor spiegeln**.

---

## Lösungen, wenn die „Nicht verfügbar“-Meldung erscheint

Falls die "Nicht verfügbar"-Meldung erscheint, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsvorschlägen:

- Stellen Sie sicher, dass das richtige Eingangssignal im **Signal-I/O**-Menü des Projektors ausgewählt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anzeigeauflösung des Computers die Auflösungs- und Frequenzbeschränkungen des Projektors nicht übersteigt. Bei Bedarf wählen Sie eine andere Anzeigeauflösung für Ihren Computer.
- Wenn Sie von einer HDMI-Quelle projizieren, ändern Sie die **HDMI IN EQ-Stufe** im **Signal-I/O**-Menü des Projektors. Nach Änderung der Einstellung müssen Sie den Projektor möglicherweise neu starten. Lassen Sie sich von den Hinweisen auf dem Bildschirm durch die weiteren Schritte führen.
- Wenn Sie von einem daumengroßen Medien-Streaming-Gerät projizieren, ändern Sie die **HDMI IN EQ-Stufe** im **Signal-I/O**-Menü des Projektors auf **Automatisch**. Ändern Sie die Einstellung, falls ein Problem auftritt.

#### » Relevante Links

- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.192](#)

- "Unterstützte Bildschirmauflösungen" [S.263](#)

## Lösungen, wenn ein Bild nur teilweise angezeigt wird

Versuchen Sie folgende Lösungsansätze, falls ein Computerbild nur teilweise angezeigt wird:

- Falls Sie über ein VGA-Computerkabel von einem Computer projizieren, können Sie mit der [Auto]-Taste auf der Fernbedienung das Bildsignal optimieren.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige **Bildformat**-Einstellung im Projektormenü **Installation** für die von Ihnen verwendete Projektionsfläche gewählt haben.  
Passen Sie die Position des Bildes an, falls Ränder zwischen dem Bildrand und dem Rahmen der Projektionsfläche vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass **Skalieren** im Projektormenü **Bild** ausgeschaltet ist.
- Versuchen Sie, die Bildposition über die **Position**-Einstellung im **Bild**-Menü des Projektors anzupassen.  
☛ **Bild** > **Analogsignalanpassung** > **Position**  
Falls Sie die Bildgröße mit der Einstellung **Digitaler Zoom** im Projektormenü **Installation** angepasst haben, führen Sie **Bildverschiebung** zur Anpassung der Position durch (EB-L635SU/EB-L630SU).  
☛ **Installation** > **Digitaler Zoom** > **Bildverschiebung**
- Versuchen Sie, die Bildposition über die **Anzeigeposition**-Einstellung anzupassen.  
☛ **Installation** > **Bildformat** > **Anzeigeposition**
- Drücken Sie zur Auswahl eines anderen Bildseitenverhältnisses die [Aspect]-Taste an der Fernbedienung.
- Ändern Sie die **Auflösung**-Einstellung im **Bild**-Menü des Projektors entsprechend dem Signal des angeschlossenen Geräts.
- Ändern Sie die **Ausblenden**-Einstellung im Projektormenü **Installation** so, dass das Bild wie erwartet angezeigt wird.
- Falls Sie das Bild über die [E-Zoom]-Tasten vergrößert oder verkleinert haben, drücken Sie die [Esc]-Taste, bis der Projektor zu einer vollständigen

Anzeige zurückkehrt  
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

- Falls Sie das Bild über die [E-Zoom]-Tasten vergrößert oder verkleinert haben, drücken Sie zum Zurücksetzen auf die ursprüngliche Bildgröße die [Default]-Taste (EB-L720U/EB-L520U).
- Prüfen Sie die Anzeigeeinstellungen Ihres Computers zum Deaktivieren der Dualanzeige und stellen Sie die Auflösung auf einen Wert innerhalb der Projektorbeschränkungen ein.
- Prüfen Sie die Ihren Präsentationsdateien zugewiesene Auflösung darauf, ob die Dateien für eine andere Auflösung erstellt wurden.
- Stellen Sie bei Projektion im Inhaltswiedergabe-Modus sicher, geeignete **Überlagerungseffekt**-Einstellungen zu verwenden.  
☛ **Betrieb** > **Inhaltswiedergabe** > **Überlagerungseffekt**
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige **Projektion**-Einstellung im Projektormenü **Installation** gewählt haben.

### » Relevante Links

- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.195](#)
- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.189](#)
- "Unterstützte Bildschirmauflösungen" [S.263](#)
- "Bildposition über Anzeigeposition anpassen" [S.54](#)
- "Ihrem projizierten Bild Effekte hinzufügen" [S.103](#)

## Lösungen, wenn das Bild nicht rechteckig ist

Falls das projizierte Bild nicht gleichmäßig rechteckig ist, versuchen Sie Folgendes:

- Stellen Sie den Projektor nach Möglichkeit direkt vor der Mitte der Projektionsfläche auf, sodass er frontal auf die Fläche zeigt.
- Passen Sie die H/V-Keystone-Einstellung zur Korrektur der Bildform an.  
☛ **Installation** > **Geometriekorrektur** > **H/V-Keystone**
- Passen Sie die Quick Corner-Einstellung zur Korrektur der Bildform an.  
☛ **Installation** > **Geometriekorrektur** > **Quick Corner**

- Passen Sie zur Korrektur der Form eines an eine gewölbte Fläche projizierten Bildes **Bogenkorrektur** an.  
☛ **Installation > Geometriekorrektur > Bogenkorrektur**
- Passen Sie **Punktkorrektur** an, um eine leichte Verzerrung, die teilweise auftritt, zu korrigieren.  
☛ **Installation > Geometriekorrektur > Punktkorrektur**

## ► Relevante Links

- "Bildform mit horizontaler/vertikaler Trapezkorrektur korrigieren" [S.60](#)
- "Korrektur der Bildform mit Quick Corner" [S.62](#)
- "Korrektur der Bildform mit Bogenkorrektur" [S.64](#)
- "Korrektur der Bildform mit Punktkorrektur" [S.66](#)

## Lösungen, wenn das Bild rauscht

Falls das projizierte Bild Störungen aufweist (rauscht), versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Prüfen Sie die Kabel, über die Ihr Computer oder Ihre Videoquelle mit dem Projektor verbunden ist. Sie sollten:
  - Zur Vermeidung von Störungen vom Netzkabel separiert sein
  - An beiden Enden sicher angeschlossen sein
  - Nicht an ein Verlängerungskabel angeschlossen sein
- Passen Sie **Rauschunterdrückung**, **MPEG-Rauschunterdr.** und **Deinterlacing** im Projektormenü **Bild** an.  
☛ **Bild > Bildoptimierung > Rauschunterdrückung**  
☛ **Bild > Bildoptimierung > MPEG-Rauschunterdr.**  
☛ **Bild > Bildoptimierung > Deinterlacing**
- Stellen Sie **Auflösung** im Projektormenü **Bild** auf **Autom.** ein.
- Wählen Sie Computerauflösung und Wiederholrate, die mit dem Projektor kompatibel sind.
- Falls Sie über ein VGA-Computerkabel von einem Computer projizieren, können Sie mit der [Auto]-Taste auf der Fernbedienung die **Tracking-** und **Sync.**-Einstellungen automatisch anpassen. Falls die Bilder nicht richtig

angepasst werden, stellen Sie **Tracking** und **Sync.** im **Bild**-Menü des Projektors manuell ein.

- ☛ **Bild > Anlogsignalanpassung > Tracking**
- ☛ **Bild > Anlogsignalanpassung > Sync.**

- Falls Sie die Bildform über die Projektorbedienelemente angepasst haben, versuchen Sie, zur Steigerung der Bildqualität die **Schärfe**-Einstellung im **Bild**-Menü des Projektors zu verringern.
- Falls Sie ein Verlängerungskabel angeschlossen haben, prüfen Sie, ob dieses die Signalstörungen verursacht, indem Sie versuchsweise ohne diese Kabel projizieren.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige **Signalformat**- oder **EDID**-Einstellung im **Signal-I/O**-Menü des Projektors gewählt haben, sofern für Ihre Bildquelle verfügbar.

## ► Relevante Links

- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.189](#)
- "Unterstützte Bildschirmauflösungen" [S.263](#)
- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.192](#)

## Lösungen, wenn das Bild verschwommen ist

Falls das projizierte Bild verschwommen ist, versuchen Sie Folgendes:

- Zeigen Sie ein Testbild an und verwenden Sie es zur Anpassung des Bildfokus mit dem Fokusring.
- Stellen Sie den Projektor nah genug an die Projektionsfläche.
- Stellen Sie den Projektor so auf, dass der Trapezkorrekturanpassungswinkel nicht so breit ist, dass das Bild verzerrt dargestellt wird.
- Reinigen Sie das Projektorobjektiv.



Sie können vermeiden, dass sich Kondensation am Objektiv bildet, nachdem Sie den Projektor von einem kalten an einen warmen Ort gebracht haben, indem Sie den Projektor vor der Benutzung auf Zimmertemperatur aufwärmen lassen.

- Passen Sie zur Verbesserung der Bildqualität die **Schärfe**-Einstellung im **Bild**-Menü des Projektors an.
- Falls Sie über ein VGA-Computerkabel von einem Computer projizieren, können Sie mit der [Auto]-Taste auf der Fernbedienung die **Tracking**- und **Sync**-Einstellungen automatisch anpassen. Falls Streifen oder eine generelle Verschwommenheit bleiben, zeigen Sie ein gleichmäßiges Muster auf der Projektionsfläche an und passen Sie die Einstellungen **Tracking** und **Sync** manuell an.

☛ **Bild** > **Analogsignalanpassung** > **Tracking**

☛ **Bild** > **Analogsignalanpassung** > **Sync**.

- Falls Sie von einem Computer projizieren, nutzen Sie eine geringere Auflösung oder wählen Sie eine Auflösung, die mit der nativen Auflösung des Projektors übereinstimmt.

#### » Relevante Links

- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.189](#)
- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.192](#)
- "Unterstützte Bildschirmauflösungen" [S.263](#)
- "Fokussieren des Bildes per Fokusing" [S.72](#)

---

## Lösungen, wenn Bildhelligkeit oder Farben nicht stimmen

Falls das projizierte Bild zu dunkel oder hell ist bzw. die Farben nicht stimmen, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Drücken Sie zum Testen verschiedener Farbmodi für Bild und Umgebung die [Color Mode]-Taste an der Fernbedienung.
- Prüfen Sie die Einstellungen Ihrer Videoquelle.
- Passen Sie die verfügbaren Einstellungen im **Bild**-Menü des Projektors für die aktuelle Eingangsquelle an, darunter **Helligkeit**, **Kontrast**, **Farbton**, **Farbsättigung** und **RGBCMY**.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige **Signalformat**- oder **EDID**-Einstellung im **Signal-I/O**-Menü des Projektors gewählt haben, sofern für Ihre Bildquelle verfügbar.

- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig mit dem Projektor und Ihrem Videogerät verbunden sind. Falls Sie lange Kabel angeschlossen haben, versuchen Sie es mit kürzeren Kabeln.
- Stellen Sie den Projektor nah genug an die Projektionsfläche.
- Stellen Sie bei Verwendung mehrerer Projektoren sicher, dass **Lichtkalibrierung** im Projektormenü **Verwaltung** an allen Projektoren auf die gleiche Option eingestellt ist und alle Projektoren kürzlich kalibriert wurden. Falls bestimmte Projektoren in letzter Zeit nicht kalibriert wurden, stimmen Weißabgleich und Helligkeitsstufe der anderen Projektoren möglicherweise nicht überein.

#### » Relevante Links

- "Bildqualitätseinstellungen - Bild-Menü" [S.189](#)
- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.192](#)
- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.203](#)
- "Anpassen der Bildqualität (Farbmodus)" [S.77](#)

---

## Lösungen, wenn ein Nachbild im projizierten Bild zurückbleibt

Wenn ein Nachbild im projizierten Bild erscheint, entfernen Sie dieses über die **Aktualisierungsmodus**-Funktion. Wählen Sie **Aktualisierungsmodus** > **Start** im **Verwaltung**-Menü des Projektors.

#### » Relevante Links

- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.203](#)

---

## Lösungen bei Tonproblemen

Falls kein Ton oder Ton bei sehr geringer oder hoher Lautstärke ausgegeben wird, versuchen Sie folgende Lösungsansätze:

- Passen Sie die Lautstärkeinstellungen des Projektors an.

- Drücken Sie zum Fortsetzen von Bild und Ton die [A/V Mute]-Taste am Projektor oder an der Fernbedienung, falls sie vorübergehend gestoppt wurden.
- Prüfen Sie an Computer oder Videoquelle, ob die Lautstärke hoch und die Audioausgabe auf die richtige Quelle eingestellt ist.
- Prüfen Sie die Audiokabelanschlüsse zwischen Projektor und Videoquelle.
- Stellen Sie sicher, dass alle angeschlossenen Kabel mit „Kein Widerstand“ gekennzeichnet sind.
- Wählen Sie den richtigen Audioausgang.
  - ☛ **Signal-I/O > Audioausgang**
  - ☛ **Signal-I/O > HDMI-Audioausgang**
- Wählen Sie diese Einstellungen in den Projektormenüs, wenn Sie Ton von einer verbundenen Audioquelle ausgeben möchten, während der Projektor nicht projiziert.
  - Schalten Sie **Schnellstart** im Menü **Betrieb** aus.
  - Stellen Sie **A/V-Ausgang** im Menü **Signal-I/O** auf **Immer** ein.
- Falls Sie keinen Ton von einer HDMI-Quelle hören, stellen Sie das angeschlossene Gerät auf PCM-Ausgabe ein.
- Wenn Sie den Projektor über ein HDMI-Kabel mit einem Mac verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Mac Ton über den HDMI-Anschluss unterstützt. Falls nicht, müssen Sie ein Audiokabel anschließen.
- Falls die Lautstärke für den Computer auf das Minimum und die Lautstärke des Projektors auf das Maximum eingestellt ist, wird der Ton gemischt. Erhöhen Sie die Lautstärke des Computers und verringern Sie die Lautstärke des Projektors. (Wenn Sie Epson iProjection (Windows/Mac) nutzen.)

## » Relevante Links

- "Projektorverbindungen" [S.31](#)
- "Eingangssignaleinstellungen - Signal-I/O-Menü" [S.192](#)
- "Steuerung der Lautstärke mit den Lautstärketasten" [S.87](#)

---

## Lösungen, wenn Bilddateinamen bei PC Free nicht richtig angezeigt werden

Wenn Dateinamen den Anzeigebereich überschreiten oder nicht unterstützte Symbole enthalten, werden sie in PC Free möglicherweise abgekürzt oder geändert. Kürzen oder ändern Sie den Dateinamen.

---

## Lösungen, wenn Sie Bilder nicht über die PC-Free-Funktion projizieren können

Versuchen Sie folgende Abhilfemaßnahmen, wenn Sie ein Bild nicht über die PC-Free-Funktion projizieren können:

- Wenn Sie ein USB-Gerät mit geringer Übertragungsgeschwindigkeit nutzen, können Sie Filme möglicherweise nicht richtig projizieren.
- Sie können mit einem anderen Filmcodec als H.264 und H.265 gespeicherte Filme möglicherweise nicht wiedergeben. (H.265 unterstützt nur Main Profile.)
- Sie können mit einem anderen Audiocodec als LPCM oder AAC-LC gespeichertes Audio möglicherweise nicht wiedergeben.

## » Relevante Links

- "Unterstützte PC Free-Dateitypen" [S.92](#)

Prüfen Sie die Lösungsansätze in diesen Abschnitten, wenn Probleme mit der Steuerung von Projektor oder Fernbedienung auftreten.

## ► Relevante Links

- "Lösungen bei Problemen mit Projektorbetrieb und Abschaltung" [S.248](#)
- "Lösungen bei Problemen mit der Fernbedienung" [S.248](#)
- "Lösungen bei Kennwortproblemen" [S.249](#)
- "Lösung, wenn die Meldung „Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach.“ erscheint" [S.249](#)

---

## Lösungen bei Problemen mit Projektorbetrieb und Abschaltung

Falls sich der Projektor bei Betätigung der Ein-/Austaste nicht ein- oder unerwartet abschaltet, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig mit dem Projektor und einer funktionierenden Steckdose verbunden ist.
- Falls die Ein-/Austaste an der Fernbedienung den Projektor nicht einschaltet, prüfen Sie deren Batterien und stellen Sie sicher, dass mindestens einer der Fernbedienungsempfänger in der **Fernst.-Empfänger**-Option im Projektormenü **Installation** verfügbar ist.
- Möglicherweise sind die Projektortasten aus Sicherheitsgründen gesperrt. Geben Sie die Tasten über die **Tastensperre**-Option im **Verwaltung**-Menü des Projektors frei oder nutzen Sie die Fernbedienung zum Einschalten des Projektors.
- Falls sich die Projektorlichtquelle unerwartet abschaltet, ist sie möglicherweise nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität in den Sleep-Modus eingetreten. Führen Sie eine beliebige Bedienung durch, um den Projektor zu reaktivieren. Schalten Sie den Sleep-Modus aus, indem Sie **Schlaf-Modus** im Projektormenü **Betrieb** auf **Aus** setzen.
- Falls sich die Projektorlichtquelle unerwartet abschaltet, ist möglicherweise die Funktion Timer A/V Mute aktiviert. Stellen Sie **Timer A/V Mute** im Projektormenü **Betrieb** auf **Aus** ein.

- Falls sich die Projektorlichtquelle abschaltet, die Statusanzeige blinkt und die Temperaturanzeige leuchtet, ist der Projektor überhitzt und hat sich abgeschaltet.
- Die Lüfter laufen je nach Projektoreinstellungen möglicherweise im Bereitschaftsmodus. Und wenn der Projektor aus dem Bereitschaftsmodus aufwacht, verursachen die Lüfter möglicherweise ein unerwartetes Geräusch. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Möglicherweise ist das Netzkabel defekt. Trennen Sie das Kabel und wenden Sie sich an Epson.

## ► Relevante Links

- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.203](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.200](#)
- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.195](#)
- "Freigabe der Projektortasten" [S.132](#)

---

## Lösungen bei Problemen mit der Fernbedienung

Falls der Projektor nicht auf Befehle der Fernbedienung reagiert, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Prüfen Sie, ob die Fernbedienungsbatterien richtig installiert sind und Strom liefern. Ersetzen Sie die Batterien bei Bedarf.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Fernbedienung innerhalb von Empfangswinkel und -reichweite des Projektors verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Projektor nicht im Aufwärm- oder Abschaltzustand befindet.
- Prüfen Sie, ob eine Taste an der Fernbedienung klemmt und damit einen Eintritt in den Sleep-Modus auslöst. Lösen Sie die Taste zum Reaktivieren der Fernbedienung.
- Intensives fluoreszierendes Licht, direktes Sonnenlicht sowie Signale von Infrarotgeräten können die Fernbedienungsempfänger des Projektors stören. Dunkeln Sie die Lampen ab oder bewegen Sie den Projektor von der Sonne bzw. störenden Geräten fort.

- Vergewissern Sie sich, dass in der Einstellung **Fernst.-Empfänger** im **Installation**-Menü des Projektors mindestens ein Fernsteuer-Empfänger verfügbar ist.
- Falls **Fernst.-Empfänger** deaktiviert ist, halten Sie zum Zurücksetzen der Einstellung auf ihren Standardwert die [Menu]-Taste mindestens 15 Sekunden lang gedrückt.
- Falls Sie dem Projektor eine ID-Nummer zugewiesen haben, um mehrere Projektoren mit der Fernbedienung zu steuern, müssen Sie unter Umständen die ID-Einstellung überprüfen oder ändern.
- Drücken Sie die Taste 0 (Null) an der Fernbedienung, während Sie die [ID]-Taste gedrückt halten. Wenn Sie mit der Fernbedienung 0 wählen, können Sie alle Projektoren unabhängig von der Projektor-ID-Einstellung bedienen.
- Falls Sie die Fernbedienung verlieren, können Sie bei Epson eine neue bestellen.

## » Relevante Links

- "Verwendung der Fernbedienung" [S.42](#)
- "Projektorinstallationseinstellungen - Installation-Menü" [S.195](#)
- "Einlegen von Batterien in die Fernbedienung" [S.41](#)
- "Auswahl des Projektors, den Sie bedienen möchten" [S.118](#)

- Wenn Sie ein Kennwort für Epson Web Control festgelegt und Nutzerkennung oder Kennwort vergessen haben, versuchen Sie, Folgendes einzugeben:
  - Nutzerkennung: **EPSONWEB**
  - Standardkennwort: **admin**
- Wenn Sie ein Fernbedienungskennwort (in Epson Web Control) festgelegt und Nutzerkennung oder Kennwort vergessen haben, versuchen Sie, Folgendes einzugeben:
  - Nutzerkennung: **EPSONREMOTE**
  - Standardkennwort: **guest**
- Wenn Sie die Fernbedienung verlieren, können Sie kein Kennwort eingeben. Bestellen Sie bei Epson eine neue.

---

## Lösung, wenn die Meldung „Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach.“ erscheint

Wenden Sie sich an Epson, wenn die Meldung "Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach." erscheint.

---

## Lösungen bei Kennwortproblemen

Falls Sie das Kennwort nicht eingeben können oder vergessen haben, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Möglicherweise haben Sie den Kennwortschutz aktiviert, ohne ein Kennwort einzurichten. Versuchen Sie, mit der Fernbedienung **0000** einzugeben.
- Falls Sie zu oft ein falsches Kennwort eingegeben haben und eine Meldung mit Anfragecode sehen, notieren Sie den Code und kontaktieren Sie Epson. Stellen Sie den Anfragecode und einen Nachweis über die Eigentümerschaft bereit, damit Ihnen bei der Freigabe des Projektors geholfen wird.

Prüfen Sie die Lösungsvorschläge in diesen Abschnitten, falls Probleme mit der Benutzung des Projektors in einem Netzwerk auftreten.

## » Relevante Links

- "Lösungen, wenn die kabellose Authentifizierung fehlschlägt" [S.250](#)
- "Lösungen, wenn Sie nicht über das Internet auf den Projektor zugreifen können" [S.250](#)
- "Lösungen, wenn keine Netzwerkalarm-eMails ankommen" [S.250](#)
- "Lösungen, wenn das Bild während der Netzwerkprojektion Statik enthält" [S.251](#)
- "Lösungen, wenn Sie per Screen Mirroring keine Verbindung herstellen können" [S.251](#)
- "Lösungen, wenn Sie keine zwei Screen-Mirroring-Quellen verwenden können" [S.252](#)
- "Lösungen, wenn Bild oder Ton während der Screen Mirroring-Verbindung Statik enthält" [S.252](#)
- "Lösungen, wenn keine freigegebenen Bilder empfangen werden können" [S.252](#)

## Lösungen, wenn die kabellose Authentifizierung fehlschlägt

Falls Sie Probleme bei der Authentifizierung haben, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Falls die Authentifizierung trotz korrekter WLAN-Einstellungen fehlschlägt, müssen Sie möglicherweise die **Datum & Zeit**-Einstellungen im Projektormenü **Verwaltung** aktualisieren.
- Prüfen Sie die **Sicherheit**-Einstellungen im Projektormenü **Netzwerk**.  
☛ **Netzwerk** > **Netzwerk-Einst.** > **Wireless LAN** > **Sicherheit**
- Falls die Sicherheit des Zugangspunkts WPA3-EAP ist, ändern Sie die Einstellung des Zugangspunkts in WPA2/WPA3-EAP.

## » Relevante Links

- "Projektoradministrationseinstellungen - Verwaltung-Menü" [S.203](#)
- "Netzwerk-Menü - Wireless LAN-Menü" [S.209](#)

## Lösungen, wenn Sie nicht über das Internet auf den Projektor zugreifen können

Wenn Sie nicht über einen Webbrowser auf den Projektor zugreifen können, stellen Sie sicher, dass Kennung und Kennwort stimmen.

- Geben Sie als Benutzerkennung **EPSONWEB** ein. (Die Benutzerkennung kann nicht geändert werden.)
- Geben Sie beim Kennwort das im **Netzwerk**-Menü des Projektors eingerichtete Kennwort ein. Das Standardkennwort lautet **admin**.
- Stellen Sie im Infrastruktur-Modus sicher, dass Sie auf das Netzwerk zugreifen können, in dem sich der Projektor befindet.
- Falls der verwendete Webbrowser über einen Proxyserver verbunden ist, kann der Bildschirm **Epson Web Control** nicht angezeigt werden. Nehmen Sie Einstellungen für eine Verbindung ohne Einsatz eines Proxyservers vor.
- Wenn Sie **Standby-Modus** im **Betrieb**-Menü des Projektors auf **Kommunikat. ein** einstellen, achten Sie darauf, dass das Netzwerkgerät eingeschaltet ist. Schalten Sie erst das Netzwerkgerät und dann den Projektor ein. Wenn Sie eine Drahtlosverbindung herstellen, verbinden Sie sich über einen Drahtlosnetzwerk-Zugangspunkt mit Geräten.



Bei Benutzerkennung und Kennwort wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

## » Relevante Links

- "Netzwerk-Menü - Netzwerk-Einst.-Menü" [S.208](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.200](#)

## Lösungen, wenn keine Netzwerkalarm-eMails ankommen

Falls Sie über das Netzwerk nicht per eMail über Probleme mit einem Projektor informiert werden, versuchen Sie folgende Lösungsansätze:

- Stellen Sie sicher, dass der Projektor eingeschaltet und richtig mit dem Netzwerk verbunden ist. (Falls ein Fehler den Projektor abschaltet, kann die eMail nicht versendet werden.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eMail-Alarmeinstellungen des Projektors unter **Mail-Meldung** im Netzwerk-Menü des Projektors oder in der Netzwerksoftware richtig eingerichtet haben.
- Stellen Sie die **Standby-Modus**-Option im **Betrieb**-Menü des Projektors auf **Kommunikat. ein** ein, damit die Netzwerksoftware den Projektor im Standby-Modus überwachen kann.  
Ändern Sie die **Port**-Einstellung entsprechend Ihrer Netzwerkumgebung. Wenn Sie eine Drahtlosverbindung herstellen, verbinden Sie sich über einen Drahtlosnetzwerk-Zugangspunkt mit Geräten.

#### » Relevante Links

- "Netzwerk-Menü - Mail-Meldung-Menü" [S.212](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.200](#)

## Lösungen, wenn das Bild während der Netzwerkprojektion Statik enthält

Falls das projizierte Bild während der Netzwerkprojektion Statik aufweist, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Prüfen Sie auf Hindernisse zwischen Zugangspunkt, Computer, Mobilgerät und Projektor und ändern Sie ihre Positionen zur Verbesserung der Kommunikation.
- Stellen Sie sicher, dass Zugangspunkt, Computer, Mobilgerät und Projektor nicht zu weit voneinander entfernt sind. Bringen Sie sie näher zueinander und versuchen Sie dann noch einmal, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie auf Störungen von anderen Geräten, wie Bluetooth-Geräten oder Mikrowellenherden. Entfernen Sie die Störquelle oder erweitern Sie Ihre Drahtlosbandbreite.
- Verringern Sie die Anzahl verbundener Geräte, falls die Verbindungsgeschwindigkeit nachlässt.

## Lösungen, wenn Sie per Screen Mirroring keine Verbindung herstellen können

Falls Sie per Screen Mirroring keine Verbindung zum Projektor herstellen können, versuchen Sie folgende Lösungsansätze:

- Prüfen Sie die Projektoreinstellungen.
  - Setzen Sie die **Einfacher AP**-Einstellung auf **Ein**.  
☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Einfacher AP**
  - Setzen Sie die **Screen Mirroring**-Einstellung auf **Ein**.  
☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Screen Mirroring**
  - Setzen Sie die Einstellung **Screen Mirroring** auf **Aus** und dann wieder auf **Ein**.  
☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Screen Mirroring**
- Prüfen Sie die Einstellungen des Mobilgerätes.
  - Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen am Mobilgerät stimmen.
  - Wird sofort nach einer Trennung erneut eine Verbindung hergestellt, kann es einige Zeit dauern, bis die Verbindung steht. Warten Sie vor erneutem Verbindungsaufbau eine Weile.
  - Starten Sie das Mobilgerät neu.
  - Sobald Sie per Screen Mirroring eine Verbindung hergestellt haben, werden möglicherweise Projektorverbindungsinformationen auf dem Mobilgerät aufgezeichnet. Sie können über die aufgezeichneten Informationen jedoch eventuell keine erneute Verbindung zum Projektor herstellen. Wählen Sie den Projektor aus der Liste verfügbarer Geräte.

#### » Relevante Links

- "Netzwerk-Menü - Netzwerk-Einst.-Menü" [S.208](#)
- "Netzwerk-Menü - Netzwerkprojektionseinstellungen" [S.214](#)

## Lösungen, wenn Sie keine zwei Screen-Mirroring-Quellen verwenden können

Falls Sie nicht zwei Screen-Mirroring-Quellen gleichzeitig nutzen können, setzen Sie **Verbindung unterbr.** auf **Aus**.

☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Screen Mirroring**

### » Relevante Links

- "Netzwerk-Menü - Netzwerkprojektionseinstellungen" [S.214](#)

## Lösungen, wenn Bild oder Ton während der Screen Mirroring-Verbindung Statik enthält

Falls das projizierte Bild oder der Ton während der Screen-Mirroring-Verbindung Statik aufweist, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Verdecken Sie die WLAN-Antenne des Mobilgerätes nicht.
- Falls Sie gleichzeitig eine Screen Mirroring- und eine Internetverbindung nutzen, stoppt das Bild möglicherweise oder rauscht. Trennen Sie die Internetverbindung zur Erweiterung Ihrer Drahtlosbandbreite und zur Steigerung der Verbindungsgeschwindigkeit des Mobilgerätes.
- Stellen Sie sicher, dass die Projektionsinhalte die Screen Mirroring-Anforderungen erfüllen.
- Je nach Einstellungen des Mobilgeräts kann die Verbindung unterbrochen werden, wenn das Gerät den Energiesparmodus aufruft. Prüfen Sie die Energiespareinstellungen am Mobilgerät.
- Aktualisieren Sie am Mobilgerät auf die neueste Version des WLAN-Treibers oder der Firmware.

## Lösungen, wenn keine freigegebenen Bilder empfangen werden können

Wenn Sie keine freigegebenen Bilder empfangen können, versuchen Sie folgende Lösungen:

- Verbinden Sie den Projektor mit demselben Netzwerk wie den Projektor, der Bilder freigibt.
- Stellen Sie sicher, dass **Leinwandfreigabe** auf **Ein** gesetzt ist.  
☛ **Netzwerk > Netzwerk-Einst. > Netzwerkprojektion > Leinwandfreigabe**
- Stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät über die Software Epson iProjection eine Verbindung zum Projektor aufbaut.
- Wenn die Firmware-Version der Projektoren, die ihre Bildschirme freigeben, nicht die gleiche ist, müssen Sie zum Freigeben Ihres Bildschirms möglicherweise die Firmware des Projektors aktualisieren.

### » Relevante Links

- "Netzwerk-Menü - Netzwerkprojektionseinstellungen" [S.214](#)

Falls Sie eine Wiedergabeliste nicht wiedergeben können, versuchen Sie folgende Lösungen:

- Stellen Sie sicher, dass **Inhaltswiedergabe** auf **Ein** eingestellt ist.  
☛ **Betrieb > Inhaltswiedergabe**
  - Vergewissern Sie sich, dass das USB-Flash-Laufwerk eine Wiedergabeliste enthält.
  - Stellen Sie sicher, dass das USB-Flash-Laufwerk richtig mit dem Projektor verbunden ist. Verwenden Sie keinen Mehrfachkartenleser oder USB-Hub zur Erweiterung eines USB-Anschlusses.
  - Falls das USB-Flash-Laufwerk partitioniert ist, können Sie Wiedergabelisten möglicherweise nicht wiedergeben. Löschen Sie alle Partitionen, bevor Sie die Wiedergabelisten auf dem USB-Flash-Laufwerk speichern.
  - Geben Sie eine Wiedergabeliste nicht zwischen Projektoren mit einer unterschiedlichen Auflösung frei. Über **Überlagerungseffekt** hinzugefügte Farb- und Formeffekte werden möglicherweise nicht richtig wiedergegeben.  
☛ **Betrieb > Inhaltswiedergabe > Überlagerungseffekt**
- » **Relevante Links**
- "Projektorfunktionseinstellungen - Betrieb-Menü" [S.200](#)

Falls Sie die angeschlossenen Geräte nicht über die HDMI-Link-Funktionen bedienen können, versuchen Sie es mit folgenden Lösungen:

- Setzen Sie die Einstellung **HDMI-Ausgangseinstellungen** im Projektormenü **Multi-Projektion** auf **Durchschleifen** (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel den HDMI-CEC-Standard erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass das verbundene Gerät den HDMI-CEC-Standard erfüllt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Geräts.
- Überprüfen Sie, ob alle für HDMI-Link erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte eingeschaltet und im Bereitschaftsmodus sind. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Geräts.
- Falls Sie einen Lautsprecher angeschlossen haben, stellen Sie ihn auf dem PCM-Ausgang ein.
- Wenn Sie ein neues Gerät verbinden oder die Verbindung ändern, stellen Sie die CEC-Funktion für das angeschlossene Gerät erneut ein und starten Sie das Gerät neu.
- Verbinden Sie nicht 4 oder mehr Multimediaplayer. Sie können bis zu 3 Multimediaplayer gleichzeitig verbinden, die dem HDMI-CEC-Standard entsprechen.
- Falls das Gerät nicht in der Geräteanschlüsse-Liste erscheint, erfüllt es die HDMI-CEC-Standards nicht. Schließen Sie ein anderes Gerät an.

## » **Relevante Links**

- "Multi-Projektion-Betriebseinstellungen - Multi-Projektion-Menü" [S.216](#)

# Anhang

Prüfen Sie diese Abschnitte auf technische Daten und wichtige Hinweise über Ihr Produkt.

## ► **Relevante Links**

- "Optionales Zubehör und Ersatzteile" [S.256](#)
- "Leinwandgröße und Projektionsabstand" [S.258](#)
- "Unterstützte Bildschirmauflösungen" [S.263](#)
- "Technische Daten des Projektors" [S.267](#)
- "Außenabmessungen" [S.269](#)
- "Unterstützte Funktionen und Merkmale für Epson Projector Content Manager" [S.270](#)
- "Unterstützte Funktionen und Merkmale für Epson Projector Professional Tool" [S.271](#)
- "Liste der Sicherheitssymbole und -anweisungen" [S.273](#)
- "Informationen zur Lasersicherheit" [S.275](#)
- "Glossar" [S.277](#)
- "Hinweise" [S.279](#)

Folgende Sonderzubehörartikel und Ersatzteile sind erhältlich. Kaufen Sie diese Produkte bitte nach Bedarf.

Stand der folgenden Liste mit Sonderzubehör und Ersatzteilen: Februar 2021.

Die Verfügbarkeit kann je nach Land, in dem das Gerät gekauft wurde, unterschiedlich sein.

## ► Relevante Links

- "Leinwände" [S.256](#)
- "Kabel" [S.256](#)
- "Halterungen" [S.256](#)
- "Für Drahtlosverbindung" [S.256](#)
- "Externe Geräte" [S.256](#)
- "Ersatzteile" [S.257](#)

## Leinwände

**Mobile 80-Zoll-X-Typ-Leinwand ELPSC21**  
Mobile X-Typ-Leinwände. (Bildformat 16:9)

**Leinwand für mehrere Bildformate ELPSC26**  
Mobile Leinwand für mehrere Bildformate.

## Kabel

**Computerkabel ELPKC02 (1,8 m - 15-polig/Mini-D-Sub auf 15-polig/Mini-D-Sub)**  
**Computerkabel ELPKC09 (3 m - 15-polig/Mini-D-Sub auf 15-polig/Mini-D-Sub)**  
**Computerkabel ELPKC10 (20 m - 15-polig/Mini-D-Sub auf 15-polig/Mini-D-Sub)**  
Zum Verbinden mit dem Computeranschluss.

## Halterungen

**Deckenhalterung ELPMB22**

**Deckenhalterung (flach) ELPMB30**

Zur Befestigung des Projektors an der Decke.

**Sicherheitskabelset ELPWR01**

Bei Verbindung des Projektors mit der Installationshalterung verwenden, damit der Projektor nicht herunterfällt.

**Rohrverlängerung f. Deckenhalterung (450 mm) ELPPF13**

**Rohrverlängerung f. Deckenhalterung (700 mm) ELPPF14**

Zur Befestigung des Projektors an einer hohen Decke.



Für die Deckenbefestigung des Projektors sind spezielle Fachkenntnisse erforderlich. Wenden Sie sich an Epson.

## Für Drahtlosverbindung

**WLAN-Modul ELPAP11**

Zum Projizieren von Bildern von einem Computer via Drahtloskommunikation.

**Drahtlos-Präsentationssystem ELPWP10**

Bei direkter Verbindung mit Windows/Mac-Systemen und kabelloser Projektion von Bildern nutzen. Beinhaltet zwei Drahtlos-Sender (ELPWT01) und eine WLAN-Modul (ELPAP11).

**Drahtlos-Sender ELPWT01**

Zusätzlicher Drahtlos-Sender für Drahtlos-Präsentationssystem.

## Externe Geräte

**Dokumentenkamera ELPDC21**

**Dokumentenkamera ELPDC13**

**Dokumentenkamera ELPDC07**

Zur Projektion von Buchvorlagen, Overheadfolien oder Dias.

**Externer Lautsprecher ELPSP02**

Externer Lautsprecher mit eigener Stromversorgung.

**HDBaseT-Sender ELPHD01**

Beim Versenden eines HDMI-Signals über eine weite Strecke. (HDCP 2.2 wird nicht unterstützt)

**Android TV™-Gerät ELPAP12**

(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)

Verwenden Sie diesen Streaming-Medienplayer zum Ansehen von Online-Inhalten.

---

## Ersatzteile

**Luftfilter ELPAF56**


Zur Verwendung für den Austausch eines verbrauchten Luftfilters.

Bestimmen Sie anhand der Tabellen in diesen Abschnitten, wie groß der Abstand zwischen Projektor und Projektionsfläche basierend auf der Größe des projizierten Bilds sein soll.

## ► Relevante Links

- "EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U" [S.258](#)
- "EB-L720U/EB-L520U" [S.261](#)

## EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U

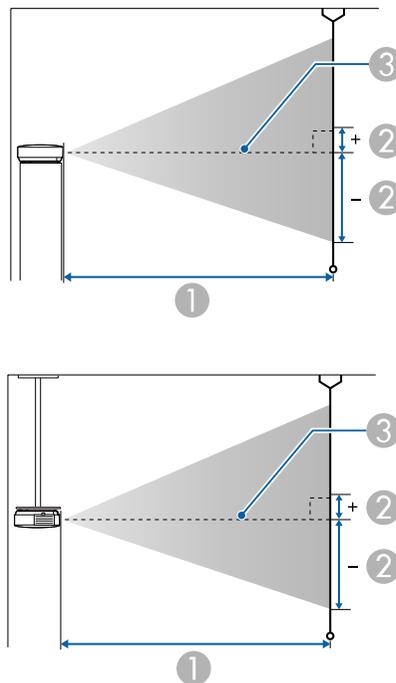

① Projektionsabstand (cm)

- ② Abstand von der Mitte des Objektivs zur Unterkante der Projektionsfläche (diese Änderungen hängen von der Einstellung des vertikalen Objektivversatzes ab) (cm)
- ③ Objektivmitte

## WUXGA (EB-L735U/EB-L730U/EB-L630U/EB-L530U)

Leinwandgröße 16:10		①	②
		Kleinsten Abstand (Weit) bis größter Abstand (Nah)	Vertikaler Objektivversatz von Unter- zu Oberkante
50"	108 × 67	144 - 235	-67 - 0
60"	129 × 81	174 - 283	-81 - 0
70"	151 × 94	204 - 331	-94 - 0
80"	172 × 108	233 - 378	-108 - 0
100"	215 × 135	292 - 474	-135 - 0
120"	258 × 162	351 - 569	-162 - 0
150"	323 × 202	440 - 713	-202 - 0
200"	431 × 269	588 - 951	-269 - 0
300"	646 × 404	884 - 1429	-404 - 0
500"	1077 × 673	1476 - 2384	-673 - 0

Leinwandgröße 4:3		①	②
		Kleinsten Abstand (Weit) bis größter Abstand (Nah)	Vertikaler Objektivversatz von Unter- zu Oberkante
45"	91 × 69	147 - 240	-69 - 0
50"	102 × 76	164 - 267	-76 - 0
60"	122 × 91	197 - 321	-91 - 0
80"	163 × 122	264 - 429	-122 - 0

Leinwandgröße 4:3		①	②
		Kleinsten Abstand (Weit) bis größter Abstand (Nah)	Vertikaler Objektivversatz von Unter- zu Oberkante
100"	203 × 152	331 - 537	-152 - 0
110"	224 × 168	365 - 591	-168 - 0
120"	244 × 183	398 - 645	-183 - 0
150"	305 × 229	499 - 807	-229 - 0
200"	406 × 305	666 - 1077	-305 - 0
300"	610 × 457	1001 - 1618	-457 - 0
440"	894 × 671	1470 - 2375	-671 - 0

Leinwandgröße 16:9		①	②
		Kleinsten Abstand (Weit) bis größter Abstand (Nah)	Vertikaler Objektivversatz von Unter- zu Oberkante
49"	108 × 61	145 - 237	-64 - 3
50"	111 × 62	148 - 242	-66 - 3
60"	133 × 75	179 - 291	-79 - 4
80"	177 × 100	240 - 389	-105 - 6
100"	221 × 125	301 - 487	-131 - 7
110"	244 × 137	331 - 536	-145 - 8
120"	266 × 149	361 - 585	-158 - 8
150"	332 × 187	453 - 733	-197 - 10
200"	443 × 249	605 - 978	-263 - 14
300"	664 × 374	909 - 1469	-394 - 21
480"	1063 × 598	1456 - 2352	-631 - 33

Leinwandgröße 16:6		①	②
		Kleinsten Abstand (Weit) bis größter Abstand (Nah)	Vertikaler Objektivversatz von Unter- zu Oberkante
46"	109 × 41	147 - 239	-55 - 14
50"	119 × 45	160 - 260	-59 - 15
60"	143 × 54	192 - 313	-71 - 18
70"	166 × 62	225 - 366	-83 - 21
80"	190 × 71	258 - 418	-95 - 24
100"	238 × 89	323 - 524	-119 - 30
120"	285 × 107	388 - 629	-143 - 36
150"	357 × 134	486 - 787	-178 - 45
200"	476 × 178	650 - 1051	-238 - 59
300"	713 × 268	976 - 1578	-357 - 89
452"	1075 × 403	1473 - 2379	-537 - 134

## WUXGA (EB-L635SU/EB-L630SU)

Leinwandgröße 16:10		①	②
		Kleinsten Abstand (Weit) bis größter Abstand (Nah) *	Vertikaler Objektivversatz von Unter- zu Oberkante
50"	108 × 67	85 - 115	-67 - 0
60"	129 × 81	103 - 139	-81 - 0
80"	172 × 108	138 - 186	-108 - 0
90"	194 × 121	156 - 210	-121 - 0
100"	215 × 135	173 - 234	-135 - 0
148"	319 × 199	258 - 348	-199 - 0

Leinwandgröße 16:10		①	②
		Kleinsten Abstand (Weit) bis größter Abstand (Nah) *	Vertikaler Objektivversatz von Unter- zu Oberkante
150"	323 × 202	261**	-202 - 0
180"	388 × 242	314**	-242 - 0
200"	431 × 269	349**	-269 - 0

Leinwandgröße 4:3		①	②
		Kleinsten Abstand (Weit) bis größter Abstand (Nah) *	Vertikaler Objektivversatz von Unter- zu Oberkante
45"	91 × 69	87 - 117	-69 - 0
50"	102 × 76	97 - 131	-76 - 0
60"	122 × 91	117 - 157	-91 - 0
80"	163 × 122	157 - 211	-122 - 0
90"	183 × 137	176 - 238	-137 - 0
100"	203 × 152	196 - 265	-152 - 0
120"	244 × 183	236 - 319	-183 - 0
130"	264 × 198	256 - 346	-198 - 0
150"	305 × 229	296**	-229 - 0
176"	358 × 268	348**	-268 - 0

Leinwandgröße 16:9		①	②
		Kleinsten Abstand (Weit) bis größter Abstand (Nah) *	Vertikaler Objektivversatz von Unter- zu Oberkante
49"	108 × 61	86 - 116	-64 - 3


Leinwandgröße 16:9		①	②
		Kleinsten Abstand (Weit) bis größter Abstand (Nah) *	Vertikaler Objektivversatz von Unter- zu Oberkante
50"	111 × 62	88 - 118	-66 - 3
60"	133 × 75	106 - 143	-79 - 4
80"	177 × 100	142 - 191	-105 - 6
100"	221 × 125	178 - 240	-131 - 7
120"	266 × 149	214 - 289	-158 - 8
144"	319 × 179	258 - 348	-189 - 10
150"	332 × 187	269**	-197 - 10
180"	398 × 224	323**	-237 - 12
194"	429 × 242	348**	-255 - 13

Leinwandgröße 16:6		①	②
		Kleinsten Abstand (Weit) bis größter Abstand (Nah) *	Vertikaler Objektivversatz von Unter- zu Oberkante
46"	109 × 41	86 - 117	-55 - 14
50"	119 × 45	94 - 127	-59 - 15
60"	143 × 54	114 - 153	-71 - 18
80"	190 × 71	153 - 206	-95 - 24
100"	238 × 89	191 - 259	-119 - 30
120"	285 × 107	230 - 311	-143 - 36
134"	319 × 120	258 - 348	-159 - 40
150"	357 × 134	289**	-178 - 45
180"	428 × 161	347**	-214 - 54
181"	430 × 161	349**	-215 - 54

\* Maximum (Tele): Digitalzoom

\*\* Mit Weit (maximalem Zoom) projizieren.

## EB-L720U/EB-L520U

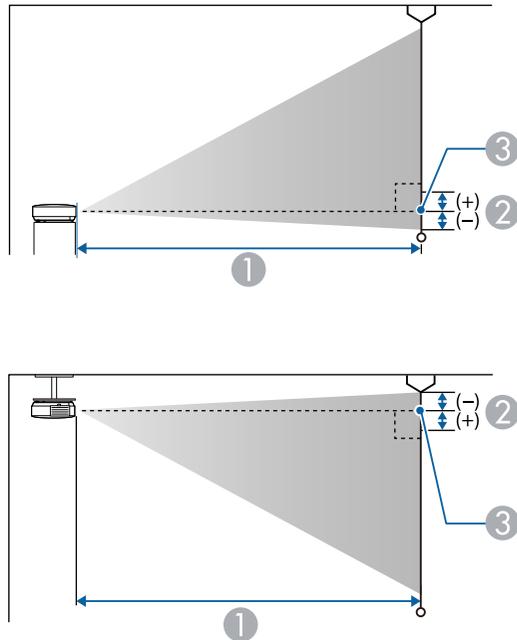

- ① Projektionsabstand (cm)
- ② Abstand von der Mitte des Objektivs zur Unterkante der Projektionsfläche (oder bei Deckenmontage zur Oberkante der Projektionsfläche) (cm)
- ③ Objektivmitte

## WUXGA

Leinwandgröße 16:10		①	②
		Kleinsten Abstand (Weit) bis größter Abstand (Nah)	
50"	108 × 67	144 - 235	-2
60"	129 × 81	174 - 283	-3
70"	151 × 94	204 - 331	-3
80"	172 × 108	233 - 378	-4
100"	215 × 135	292 - 474	-5
120"	258 × 162	351 - 569	-6
150"	323 × 202	440 - 713	-7
200"	431 × 269	588 - 951	-10
300"	646 × 404	884 - 1429	-14
500"	1077 × 673	1476 - 2384	-24

Leinwandgröße 4:3		①	②
		Kleinsten Abstand (Weit) bis größter Abstand (Nah)	
45"	91 × 69	147 - 240	-2
50"	102 × 76	164 - 267	-3
60"	122 × 91	197 - 321	-3
70"	142 × 107	231 - 375	-4
80"	163 × 122	264 - 429	-4
100"	203 × 152	331 - 537	-5
120"	244 × 183	398 - 645	-7
150"	305 × 229	499 - 807	-8
200"	406 × 305	666 - 1077	-11

Leinwandgröße 4:3		①	②
		Kleinster Abstand (Weit) bis größter Abstand (Nah)	
300"	610 × 457	1001 - 1618	-16
440"	894 × 671	1470 - 2375	-24

Leinwandgröße 16:9		①	②
		Kleinster Abstand (Weit) bis größter Abstand (Nah)	
49"	108 × 61	145 - 237	1
50"	111 × 62	148 - 242	1
60"	133 × 75	179 - 291	1
70"	155 × 87	209 - 340	1
80"	177 × 100	240 - 389	2
100"	221 × 125	301 - 487	2
120"	266 × 149	361 - 585	2
150"	332 × 187	453 - 733	3
200"	443 × 249	605 - 978	4
300"	664 × 374	909 - 1469	6
486"	1076 × 605	1474 - 2381	9

Leinwandgröße 16:6		①	②
		Kleinster Abstand (Weit) bis größter Abstand (Nah)	
46"	109 × 41	147 - 239	11
50"	119 × 45	160 - 260	12
60"	143 × 54	192 - 313	15

Leinwandgröße 16:6		①	②
		Kleinster Abstand (Weit) bis größter Abstand (Nah)	
70"	166 × 62	225 - 366	17
80"	190 × 71	258 - 418	20
100"	238 × 89	323 - 524	24
120"	285 × 107	388 - 629	29
150"	357 × 134	486 - 787	37
200"	476 × 178	650 - 1051	49
300"	713 × 268	976 - 1578	73
452"	1075 × 403	1473 - 2379	110

Die vorliegende Tabelle listet die kompatible Wiederholrate und Auflösung für die einzelnen kompatiblen Videoanzeigeformate auf.



Die Quelle am Computer-Anschluss unterstützt keine YCbCr-Signale.

## PC

### Kompatibler Modus

Mode	Resolution (dot)		Refresh Rate (Hz)	Comp uter	HDMI/HDBaseT				
					RGB HV	YCbCr(8bit)			RGB (8bit)
						4:2:0	4:2:2	4:4:4	
VGA60	640	480	60	✓				✓	
VGA72	640	480	72	✓					
VGA75	640	480	75	✓					
VGA85	640	480	85	✓					
SVGA60	800	600	60	✓				✓	
SVGA72	800	600	72	✓					
SVGA75	800	600	75	✓					
SVGA85	800	600	85	✓					
XGA60	1024	768	60	✓				✓	
XGA70	1024	768	70	✓					
XGA75	1024	768	75	✓					
XGA85	1024	768	85	✓					
WXGA60-1	1280	768	60	✓					
WXGA60	1280	800	60	✓				✓	
WXGA75	1280	800	75	✓					
WXGA85	1280	800	85	✓					
WXGA60-3	1366	768	60	✓				✓	

Mode	Resolution (dot)		Refresh Rate (Hz)	Comp uter	HDMI/HDBaseT				
					RGB HV	YCbCr(8bit)			RGB (8bit)
						4:2:0	4:2:2	4:4:4	
WXGA+60	1440	900	60	✓				✓	
WXGA+75	1440	900	75	✓					
WXGA+85	1440	900	85	✓					
WXGA++	1600	900	60	✓				✓	
SXGA1_70	1152	864	70	✓					
SXGA1_75	1152	864	75	✓					
SXGA1_85	1152	864	85	✓					
SXGA2_60	1280	960	60	✓				✓	
SXGA2_75	1280	960	75	✓					
SXGA2_85	1280	960	85	✓					
SXGA3_60	1280	1024	60	✓				✓	
SXGA3_75	1280	1024	75	✓					
SXGA3_85	1280	1024	85	✓					
SXGA+60	1400	1050	60	✓				✓	
SXGA+75	1400	1050	75	✓					
WSXGA+60	1680	1050	60	✓*				✓	
UXGA60	1600	1200	60	✓				✓	
1920×1080_50	1920	1080	50	✓				✓	
1920×1080_60	1920	1080	60	✓				✓	
WUXGA60 (Reduced Blanking)	1920	1200	60	✓				✓	
QXGA	2048	1536	60					✓	
WQHD	2560	1440	60					✓	

Mode	Resolution (dot)		Refresh Rate (Hz)	Computer	HDMI/HDBaseT				
					RGB HV	YCbCr(8bit)			RGB (8bit)
						4:2:0	4:2:2	4:4:4	
WQXGA (Reduced Blanking)	2560	1600	60					✓	

Mode	Pixelfrequenz (MHz)	H. Freq. (KHz)	V. Freq. (Hz)	H. aktiv (Pixel)	H. vordere Schwarzschiefer (Pixel)	H. Sync-Breite (Pixel)	H. hintere Schwarzschiefer (Pixel)
Eindeutiges Seitenverhältnis (16:6)	95.045	45.96	60	1920	42	32	74

\* Ist nur dann kompatibel, wenn **Fern** als **Auflösung**-Einstellung im Projektormenü **Bild** gewählt wird.

### Eindeutiges Seitenverhältnis

Kompatibler Modus

Mode	HDMI/HDBaseT											
	RGB			YCbCr								
				4:4:4			4:2:2			4:2:0		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
Eindeutiges Seitenverhältnis (16:6)	✓											

Mode	V. aktiv (Zeile)	V. vordere Schwarzschiefer (Zeile)	V. Sync-Breite (Zeile)	V. hintere Schwarzschiefer (Zeile)	H. Sync-Polarität	V. Sync-Polarität	Scan-Typ
Eindeutiges Seitenverhältnis (16:6)	720	20	8	18	P	N	Progressive

P: Positiv

N: Negativ

### SD

Kompatibler Modus

Modusinformationen

Mode	Auflösung (Pixel)		H. Sync (KHz)	Wiederholrate (Hz)	Pixelfrequenz (MHz)	Scan-Typ
Eindeutiges Seitenverhältnis (16:6)	1920	720	45.96	60	95.045	Progressive

Mode	Resolution (dot)		Refresh Rate (Hz)	Computer	HDMI/HDBaseT				
					RGB HV	YCbCr(8bit)			RGB (8bit)
						4:2:0	4:2:2	4:4:4	
SDTV (480i)	720	480	59.94			✓	✓	✓	
SDTV (576i)	720	576	50			✓	✓	✓	
SDTV (480p)	720	480	59.94	✓		✓	✓	✓	
SDTV (576p)	720	576	50	✓		✓	✓	✓	

Falls das Bild nicht richtig projiziert wird, stellen Sie die Timing-Einstellungen an Ihrem Computer entsprechend den Werten in den folgenden Tabellen ein. (Möglicherweise können Sie diese Einstellungen je nach Computer nicht ändern.)

## HD

### Kompatibler Modus

Mode	Resolution (dot)		Refresh Rate (Hz)	Computer	HDMI/HDBaseT				
					RGB HV	YCbCr(8bit)			RGB (8bit)
						4:2:0	4:2:2	4:4:4	
HDTV (720p)_50	1280	720	50	✓		✓	✓	✓	
HDTV (720p)_59.94	1280	720	59.94	✓		✓	✓	✓	
HDTV (720p)_60	1280	720	60	✓		✓	✓	✓	
HDTV (1080i)_50	1920	1080	50			✓	✓	✓	
HDTV (1080i)_59.94	1920	1080	59.94			✓	✓	✓	
HDTV (1080i)_60	1920	1080	60			✓	✓	✓	
HDTV (1080p)_23.98	1920	1080	23.98			✓	✓	✓	
HDTV (1080p)_24	1920	1080	24			✓	✓	✓	
HDTV (1080p)_29.97	1920	1080	29.97			✓	✓	✓	
HDTV (1080p)_30	1920	1080	30			✓	✓	✓	
HDTV (1080p)_50	1920	1080	50	✓		✓	✓	✓	
HDTV (1080p)_59.94	1920	1080	59.94	✓		✓	✓	✓	

Mode	Resolution (dot)		Refresh Rate (Hz)	Computer	HDMI/HDBaseT				
					RGB HV	YCbCr(8bit)			RGB (8bit)
						4:2:0	4:2:2	4:4:4	
HDTV (1080p)_60	1920	1080	60	✓		✓	✓	✓	

## 4K

### Kompatibler Modus

Mode	Resolution (dot)		Refresh Rate (Hz)	Computer	HDMI/HDBaseT				
					RGB HV	YCbCr(8bit)			RGB (8bit)
						4:2:0	4:2:2	4:4:4	
4K (3840×2160)	3840	2160	23.98			✓	✓	✓	
4K (3840×2160)	3840	2160	24			✓	✓	✓	
4K (3840×2160)	3840	2160	25			✓	✓	✓	
4K (3840×2160)	3840	2160	29.97			✓	✓	✓	
4K (3840×2160)	3840	2160	30			✓	✓	✓	
4K (3840×2160)	3840	2160	50		✓				
4K (3840×2160)	3840	2160	59.94		✓				
4K (3840×2160)	3840	2160	60		✓				

Mode	Resolution (dot)		Refresh Rate (Hz)	Computer	HDMI/HDBaseT				
					RGB HV	YCbCr(8bit)			RGB (8bit)
						4:2:0	4:2:2	4:4:4	
4K (4096×2160) (SMPTE)	4096	2160	23.98			✓	✓	✓	
4K (4096×2160) (SMPTE)	4096	2160	24			✓	✓	✓	
4K (4096×2160) (SMPTE)	4096	2160	50		✓				
4K (4096×2160) (SMPTE)	4096	2160	59.94		✓				
4K (4096×2160) (SMPTE)	4096	2160	60		✓				

Produktbezeichnung	EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U/EB-L520U
Abmessungen	440 (B) × 122 (H) × 304 (T) mm (ohne erhöhten Teil)
Größe des LCD-Bedienfelds	0,67"
Anzeigeart	Polysilizium TFT Aktivmatrix
Auflösung	2.304.000 Pixel WUXGA (1.920 (B) × 1.200 (H) Punkte) × 3
Bildschärfeeinstellung	Manuell
Zoomanpassung	<b>EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L630U/EB-L530U/EB-L520U:</b> 1,0 bis 1,6 (optischer Zoom) <b>EB-L635SU/EB-L630SU:</b> 1,0 bis 1,35 (Digital)
Objektivversatz	<b>EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U:</b> Manuell Maximale vertikale Richtung: Ca. ± 50 % Maximale horizontale Richtung: Ca. ± 20 %
Lichtquelle	Laserdiode
Ausgangsleistung der Lichtquelle	<b>EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U:</b> Bis zu 115,5 W <b>EB-L530U/EB-L520U:</b> Bis zu 44 W
Wellenlänge	449 bis 461 nm
Laserklasse	Klasse 4
Betriebszeit der Lichtquelle *	Normal oder Lautlos Lichtmodus: Bis zu etwa 20.000 Stunden Erweitert Lichtmodus: Bis zu etwa 30.000 Stunden
Maximale Audioausgangsleistung	10 W
Externe Lautsprecher	1

Stromversorgung	<b>EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U:</b> 100 bis 240V Wechselspannung ± 10 %, 50/60 Hz, 3,6 bis 1,6 A <b>EB-L530U/EB-L520U:</b> 100 bis 240V Wechselspannung ± 10 %, 50/60 Hz, 3,1 bis 1,4 A
Betriebsleistungsaufnahme (Bereich 100 bis 120 V)	<b>EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U:</b> 358 W <b>EB-L530U/EB-L520U:</b> 301 W
Betriebsleistungsaufnahme (Bereich 220 bis 240 V)	<b>EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U:</b> 345 W <b>EB-L530U/EB-L520U:</b> 293 W
Leistungsaufnahme im Standby-Modus:	Kommunikat. ein: 2,0 W Kommunikat. aus: 0,3 W
Betriebshöhe über NN	Höhe 0 bis 3.048 m
Betriebstemperatur (bei Verwendung in Einzelprojektorinstallation) **	Höhe von 0 bis 2.286 m: 0 bis +45 °C (Feuchtigkeit von 20 bis 80 %, keine Kondensation) Höhe von 2.287 bis 3.048 m: 0 bis +40°C (Feuchtigkeit von 20 bis 80 %, keine Kondensation)
Betriebstemperatur (bei Verwendung in Mehrfachprojektorinstallation) **	Höhe von 0 bis 2.286 m: 0 bis +40 °C (Feuchtigkeit von 20 bis 80 %, keine Kondensation) Höhe von 2.287 bis 3.048 m: 0 bis +35°C (Feuchtigkeit von 20 bis 80 %, keine Kondensation)
Lagerungstemperatur	-10 bis +60°C (nicht kondensierend)

Gewicht	<b>EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U:</b> Ca. 8,4 kg
	<b>EB-L720U:</b> Ca. 7,8kg
	<b>EB-L530U:</b> Ca. 8,2 kg
	<b>EB-L520U:</b> Ca. 7,7 kg

\* Geschätzte Zeit, bis die Helligkeit der Lichtquelle auf die Hälfte ihres Originalwerts absinkt. (Wir gehen davon aus, dass der Projektor in einer Umgebung mit luftgetragenen Partikeln von 0,04 bis 0,2 mg/m<sup>3</sup> verwendet wird. Dies ist nur ein ungefährender Richtwert, der sich je nach Nutzung und Umgebung des Projektors ändern kann.)

\*\* Lichtquellenhelligkeit lässt automatisch nach, wenn die Umgebungstemperatur zu hoch wird. (Ca. 35 °C bei einer Höhe von 0 bis 2.286 m und ca. 30 °C bei einer Höhe von 2.287 bis 3.048 m; dies kann jedoch je nach Umgebung variieren.)

► **Relevante Links**

- "Anschlusspezifikationen" [S.268](#)


HDMI2-Anschluss	1	HDMI (Audio wird nur von PCM unterstützt)
HDMI Out (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/ EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)	1	HDMI
USB-A-Anschluss	1	USB-Buchse (Typ A)
DC Out (für Stromversorgung) (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/ EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)	1	USB-Buchse (Typ A)
Service-Anschluss	1	USB-Buchse (Typ B)
LAN-Anschluss	1	RJ-45
HDBaseT-Anschluss	1	RJ-45
RS-232C-Anschluss	1	Sub-D 9-polig (Stecker)



- USB-A- und USB-B-Anschluss unterstützen USB 2.0. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass alle Geräte mit USB-Unterstützung an den USB-Buchsen funktionieren.
- USB-B -Anschluss unterstützt nicht USB 1.1.


## Anschlusspezifikationen

Computer1-Anschluss	1	Mini Sub-D 15-polig (Buchse)
Computer2/Monitor Out-Anschluss	1	Mini Sub-D 15-polig (Buchse)
Audio1-Anschluss	1	Stereo-Miniklinke
Audio2-Anschluss	1	Stereo-Miniklinke
Audio Out-Anschluss	1	Stereo-Miniklinke
HDMI1-Anschluss	1	HDMI (Audio wird nur von PCM unterstützt)

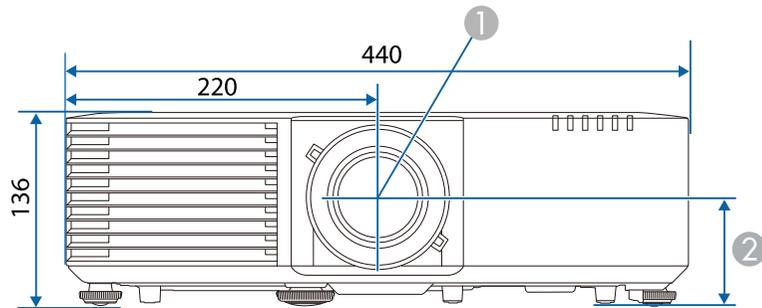

- ① Objektivmitte
- ② Abstand von der Objektivmitte zu den Befestigungspunkten für die Deckenhalterung: 74 mm

- ③ EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L630U/EB-L530U/EB-L520U: 339 mm  
EB-L635SU/EB-L630SU: 334 mm

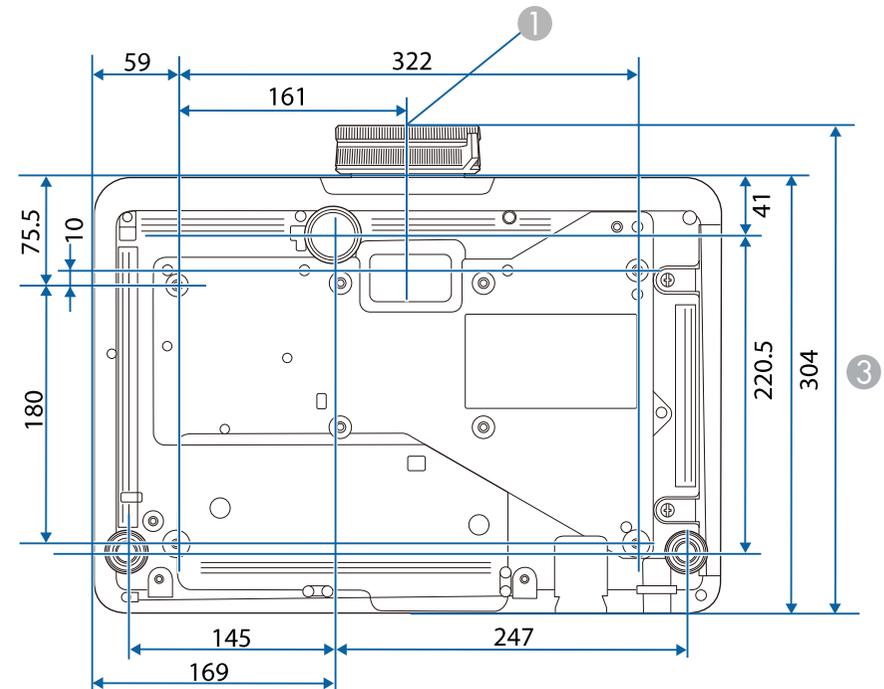

Die Einheit in diesen Abbildungen ist mm.

Ihr Projektor unterstützt die folgenden Funktionen und Optionen der Epson Projector Content Manager-Software.

Funktionen/Optionen		EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U/EB-L520U
Gleichzeitige Wiedergabe		-
Wiedergabeliste über ein Netzwerk auf dem Projektor speichern		✓
<b>Einstellung &gt; Videoformat</b>	Auto-Auswahl	✓
	AVI-Format	✓
	MP4-Format	✓

Ihr Projektor unterstützt die folgenden Funktionen und Optionen für die Software Epson Projector Professional Tool.



- Die Software Epson Projector Professional Tool unterstützt nicht mehrere per Daisy-Chain-Verbindung mittels **HDMI-Ausgangseinstellungen** im Projektormenü **Multi-Projektion** und den HDMI Out-Anschlüssen verbundene Projektoren.
- Wenn Sie die Einstellungen **Screen Type** und **Screen Position** ändern, werden die **Geometry Correction**-Einstellungen zurückgesetzt.
- Wenn Sie den Projektor über den HDBaseT-Sender einschalten möchten, setzen Sie **A/V-Ausgang** im Projektormenü **Signal-I/O** auf **Immer**.


Funktionen/Optionen		EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U/EB-L520U	
Camera Assist-Funktionen		-	
Layout/Monitoring-Register	Input Voltage	-	
Setting-Register	Lens Control-Register	-	
	Initial Setting > Basic 3-Register	Startup (Shutter)/Standby (Shutter)	-
		Fade-in (seconds)/Fade-out (seconds)	-
		Shutter Timer	Sie können dies als <b>Timer A/V Mute</b> -Einstellung des Projektors festlegen.


Funktionen/Optionen		EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U/EB-L520U	
		Standby Confirmation	-
		Reset All Config	Die folgenden Einstellungen werden ebenfalls zurückgesetzt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Color Uniformity</b></li> <li>• <b>Color Matching</b></li> </ul>
		Reset Screen Matching	Nur die folgenden Einstellungen werden zurückgesetzt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Color Uniformity</b></li> <li>• <b>Color Matching</b></li> </ul>
	Geometry Correction-Register	Curved Surface	-
		Corner Wall	-
		Marker-Anzeige beim Ziehen und Ablegen eines Punkts	-
		Anpassungen außerhalb der Projektionsfläche	-
		Ein absoluter Koordinatenwert und ein relativer Koordinatenwert	✓

Funktionen/Optionen		EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U/EB-L520U	
	Allgemeines-Menü	<b>Geometry Correction File</b>	-
		<b>Projector File</b>	-

In der folgenden Tabelle ist die Bedeutung der einzelnen am Gerät angebrachten Sicherheitssymbole aufgeführt.

Nr.	Symbolzeichen	Erfüllte Normen	Beschreibung
1		IEC60417 No. 5007	„EIN“ (Stromversorgung) Hinweis darauf, dass Netzstrom anliegt.
2		IEC60417 No. 5008	„AUS“ (Stromversorgung) Hinweis darauf, dass kein Netzstrom anliegt.
3		IEC60417 No. 5009	Bereitschaft Kennzeichnung des Schalters oder der Schalterposition, durch den bzw. durch die ein Teil des Geräts in den Bereitschaftszustand (Stand-by) geschaltet wird.
4		ISO7000 No. 0434B, IEC3864-B3.1	Vorsicht Hinweis auf allgemeine Vorsicht im Umgang mit dem Produkt.
5		IEC60417 No. 5041	Vorsicht, heiße Fläche Hinweis darauf, dass der gekennzeichnete Gegenstand heiß sein kann und nicht ohne Vorsichtsmaßnahmen berührt werden darf.
6		IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	Vorsicht, Stromschlaggefahr Hinweis darauf, dass ein Gerät die Gefahr eines Stromschlags birgt.
7		IEC60417 No. 5957	Nur für den Einsatz im Innenbereich Kennzeichnung von Elektrogeräten, die primär für den Einsatz in Räumlichkeiten entwickelt wurden.

Nr.	Symbolzeichen	Erfüllte Normen	Beschreibung
8		IEC60417 No. 5926	Polarität des Gleichstromanschlusses Kennzeichnung der positiven und negativen Anschlüsse (der Polarität) eines Geräteteils, an den eine Gleichstromversorgung angeschlossen werden kann.
9		—	Identisch mit Nr. 8.
10		IEC60417 No. 5001B	Batterie, allgemein Auf batteriebetriebenen Geräten. Kennzeichnung an einem Gerät, um z. B. auf die Batteriefachabdeckung oder die Batterieanschlüsse hinzuweisen.
11		IEC60417 No. 5002	Batteriezellenpositionierung Zur Kennzeichnung des eigentlichen Batteriefachs oder zur Kennzeichnung der Ausrichtung der Batteriezelle(n) im Batteriefach.
12		—	Identisch mit Nr. 11.
13		IEC60417 No. 5019	Schutzleiter Zur Kennzeichnung eines Anschlusses, der für die Verbindung mit einem externen Leiter zum Schutz gegen Stromschläge im Fall eines Defekts oder zur Kennzeichnung des Anschlusses für eine Erdungselektrode vorgesehen ist.
14		IEC60417 No. 5017	Erdung Zur Kennzeichnung eines Erdungsanschlusses in Fällen, in denen Symbol Nr. 13 nicht explizit erforderlich ist.

Nr.	Symbolzeichen	Erfüllte Normen	Beschreibung
15		IEC60417 No. 5032	Wechselstrom Hinweis auf dem Typenschild, dass das Gerät nur für Wechselstrom geeignet ist, Kennzeichnung relevanter Anschlüsse.
16		IEC60417 No. 5031	Gleichstrom Hinweis auf dem Typenschild, dass das Gerät nur für Gleichstrom geeignet ist, Kennzeichnung relevanter Anschlüsse.
17		IEC60417 No. 5172	Gerät der Klasse II Zur Kennzeichnung von Geräten, die den für Geräte der Klasse II gemäß IEC 61140 vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen entsprechen.
18		ISO 3864	Allgemeines Verbot Zur Kennzeichnung von Handlungen oder Vorgängen, die verboten sind.
19		ISO 3864	Berührungsverbot Hinweis auf Verletzungen, die sich aus dem Berühren eines bestimmten Teils des Geräts ergeben können.
20		—	Niemals bei eingeschaltetem Projektor in das Objektiv blicken.
21		—	Hinweis darauf, dass auf dem gekennzeichneten Gerät keine Gegenstände abgestellt werden dürfen.
22		ISO3864 IEC60825-1	Vorsicht, Laserstrahlung Hinweis darauf, dass das Gerät einen Bauteil mit Laserstrahlung enthält.
23		ISO 3864	Zerlegungsverbot Hinweis auf Verletzungsgefahr z. B. durch Stromschlag, wenn das Gerät zerlegt wird.

Nr.	Symbolzeichen	Erfüllte Normen	Beschreibung
24		IEC60417 No. 5266	Standby, partieller Standby Hinweis darauf, dass dieser Teil des Geräts bereit ist.
25		ISO3864 IEC60417 No. 5057	Achtung, bewegliche Teile Hinweis darauf, dass Sie sich entsprechend den Schutzstandards von beweglichen Teilen fernhalten müssen.
26		IEC60417 No. 6056	Achtung (bewegliche Lüfterflügel) Halten Sie sich aus Sicherheitsgründen von beweglichen Lüfterflügeln fern.
27		IEC60417 No. 6043	Achtung (scharfe Ecken) Zeigt scharfe Ecken, die nicht berührt werden sollten.
28		—	Zeigt an, dass während der Projektion nicht in das Objektiv geschaut werden darf.
29		ISO7010 No. W027 ISO 3864	Warnung, optische Strahlung (wie UV, sichtbare Strahlung, IR) In der Nähe optischer Strahlung darauf achten, Verletzungen an Augen und Haut zu meiden.
30		IEC60417 No. 5109	Nicht in Wohnumgebungen zu verwenden. Zur Identifizierung von Elektrogeräten, die für eine Wohnumgebung nicht geeignet sind.

Dieser Projektor ist ein Laserprodukt der Klasse 1 und stimmt mit dem internationalen IEC/EN60825-1:2014-Standard für Laser überein.

Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise bei Verwendung des Projektors.

## ⚠️ Warnung

- Öffnen Sie das Projektorgehäuse nicht. Der Projektor enthält einen hochleistungsfähigen Laser.
- Dieses Produkt gibt möglicherweise gefährliche optische Strahlung aus. Blicken Sie nicht in die eingeschaltete Lichtquelle. Andernfalls können Augenschäden auftreten.

## ⚠️ Vorsicht

Demontieren Sie den Projektor bei der Entsorgung nicht. Entsorgen Sie es entsprechend Ihrer örtlichen und nationalen Gesetze und Richtlinien.



Der Projektor nutzt einen Laser als Lichtquelle. Der Laser hat folgende Eigenschaften.

- Je nach Umgebungsbedingungen kann die Helligkeit der Lichtquelle nachlassen. Die Helligkeit lässt bei hohen Temperaturen deutlich nach.
- Die Helligkeit der Lichtquelle verringert sich mit der Zeit. Sie können das Verhältnis zwischen Nutzungszeit und nachlassender Helligkeit in den Helligkeitseinstellungen ändern.

### ▶ Relevante Links

- "Laserwarnetiketten" [S.275](#)

## Laserwarnetiketten



Laserwarnetiketten sind am Projektor angebracht.

### Innen



### Oben

Blicken Sie wie bei jeder hellen Lichtquelle nicht direkt in den Strahl, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

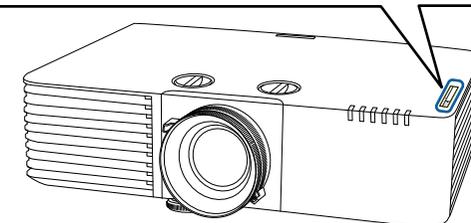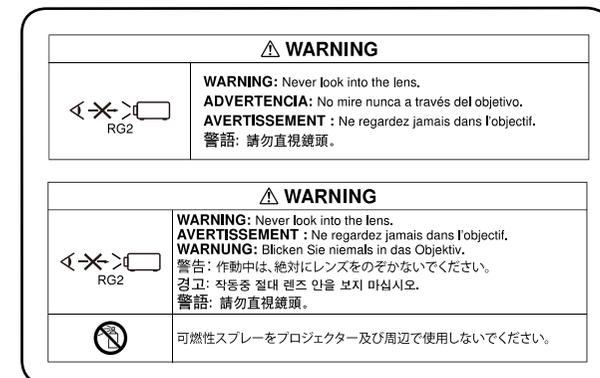

- Blicken Sie niemals in das Projektorobjektiv, wenn der Laser eingeschaltet ist. Dies kann Ihre Augen schädigen und ist besonders für Kinder und Haustiere gefährlich.
- Achten Sie beim Einschalten des Projektors mittels Fernbedienung aus der Ferne darauf, dass niemand in das Objektiv blickt.
- Lassen Sie den Projektor nicht von kleinen Kindern bedienen. Kinder müssen von einem Erwachsenen angeleitet werden.
- Schauen Sie während der Projektion nicht in das Objektiv. Blicken Sie zudem nicht mit optischen Vorrichtungen, wie einer Lupe oder einem Teleskop, in das Objektiv. Dies könnte die Sehkraft beeinträchtigen.

In diesem Abschnitt werden schwierige Begriffe kurz beschrieben, die nicht im Text dieser Anleitung erklärt werden. Weitere Informationen finden Sie in anderen handelsüblichen Veröffentlichungen.

AMX Device Discovery	AMX Device Discovery ist eine von AMX entwickelte Technologie, die den Einsatz von AMX-Steuersystemen zur einfachen Bedienung der Zielgeräte erleichtert. Epson hat diese Protokolltechnologie eingeführt und stellt eine Einstellung für die Aktivierung der Protokollfunktion (EIN) zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der AMX-Website. URL <a href="http://www.amx.com/">http://www.amx.com/</a>
Bildformat	Das Verhältnis zwischen der Breite eines Bildes und seiner Höhe. Bildschirme mit einem Horizontal/Vertikal-Verhältnis von 16:9, wie z. B. HDTV-Bildschirme, werden auch Breitbildschirme genannt. SDTV- und gewöhnliche Computerbildschirme haben ein Bildformat von 4:3.
Kontrast	Die relative Helligkeit der hellen und dunklen Bildbereiche kann erhöht oder verringert werden, um Schrift und Grafiken deutlicher oder weicher darzustellen. Diese spezielle Einstellung der Bildeigenschaften nennt man Kontrast-Einstellung.
DHCP	Abkürzung für Dynamic Host Configuration Protocol. Dieses Protokoll weist den mit dem Netzwerk verbundenen Geräten automatisch eine IP-Adresse zu.
DICOM	Ein Akronym für Digital Imaging and Communications in Medicine. Dies ist eine internationale Norm, die Bildstandards und ein Kommunikationsprotokoll für medizinische Bilder definiert.
Gateway-Adresse	Ein Server (Router) zur Kommunikation im Netzwerk (Subnet), aufgeteilt entsprechend der jeweiligen Subnet-Maske.

HDCP	HDCP ist eine Abkürzung für High-bandwidth Digital Content Protection. Wird zur Verhinderung illegalen Kopierens und zum Schutz von Urheberrechten verwendet. Der Schutz erfolgt durch Verschlüsseln mit digitalen Farbsignalen, über die DVI- und HDMI-Anschlüsse gesendet werden. Da der HDMI-Anschluss dieses Projektors HDCP unterstützt, können digitale Bilder, die mit HDCP-Technologie geschützt sind, projiziert werden. Der Projektor ist aber möglicherweise nicht in der Lage, Bilder zu projizieren, die mit aktualisierten oder revidierten Versionen der HDCP-Verschlüsselung geschützt sind.
HDMI™	Abkürzung für High Definition Multimedia Interface. HDMI™ ist ein Standard, der auf die Unterhaltungselektronik und Computer ausgerichtet ist. Dies ist der Standard zur digitalen Übertragung von HD-Bild- und Mehrkanaltonsignalen. Da das digitale Signal nicht komprimiert wird, kann das Bild in der größtmöglichen Qualität übertragen werden. Außerdem bietet HDMI für das digitale Signal eine Verschlüsselungsfunktion.
HDTV	Eine Abkürzung für High-Definition Television zur Bezeichnung von High-Definition-Systemen, die folgende Bedingungen erfüllen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertikale Auflösung von 720p oder 1.080i oder größer (p = Progressiv, i = Zeilensprung)</li> <li>• Bildschirmformat von 16:9</li> </ul>
Infrastrukturmodus	Ein Verfahren für die WLAN-Verbindung, bei dem die Geräte über Zugriffspunkte miteinander kommunizieren.
Zeilensprung	Überträgt Informationen, die zur Herstellung eines Bildschirms benötigt werden, indem von oben nach unten jede zweite Zeile des Bildes gesendet wird. Die Flackerwahrscheinlichkeit ist größer, da ein Rahmen nur jede zweite Zeile angezeigt wird.
IP-Adresse	Eine Nummer zur Identifikation eines Computers in einem Netzwerk.

Progressiv	Projiziert Informationen, um so einen Bildschirm zur Zeit zu erstellen, auf dem das Bild für einen Rahmen angezeigt wird. Selbst wenn die Anzahl der Abtastlinien gleich bleibt, wird das Bildflackern reduziert, da das Informationsvolumen im Vergleich zum Zeilensprungverfahren verdoppelt wurde.
Wiederholrate	Das lichtabstrahlende Element eines Bildschirms kann die gleiche Luminanz und Farbe nur für einen äußerst kurzen Zeitraum aufrecht erhalten. Daher muss das Bild mehrere Male pro Sekunde abgetastet und am lichtabstrahlenden Element aktualisiert werden. Die Anzahl der Aktualisierungen pro Sekunde wird als Wiederholrate bezeichnet und in Hertz (Hz) ausgedrückt.
SDTV	Eine Abkürzung für Standard Definition Television zur Bezeichnung normaler Fernsehsysteme, welche die Bedingungen für hochauflösendes HDTV-Fernsehen nicht erfüllen.
SNMP	Eine Abkürzung für Simple Network Management Protocol, ein Protokoll zur Überwachung und Steuerung von Routern und Computern, die über ein TCP/IP-Netzwerk verbunden sind.
sRGB	Eine internationale Norm für Farbstufen, die es ermöglicht, dass die von Videogeräten wiedergegebenen Farben genauso einfach von Computer-Betriebssystemen oder dem Internet gehandhabt werden können. Verfügt die angeschlossene Quelle über einen sRGB-Modus, stellen Sie sowohl den Projektor als auch die angeschlossene Signalquelle auf sRGB.
SSID	SSID ist eine Kennung zur Verbindung mit einem anderen Geräte in einem WLAN. Drahtloskommunikation ist zwischen Geräten mit derselben SSID möglich.
Subnet-Maske	Ein Zahlenwert, der die Anzahl der verwendeten Bits für die Netzwerk-Adresse eines aufgeteilten Netzwerks (Subnet) der IP-Adresse angibt.
SVGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 800 (horizontal) × 600 (vertikal) Punkten.
SXGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 1.280 (horizontal) × 1.024 (vertikal) Punkten.

Sync.	Die Ausgangssignale von Computern haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors überein, sind die entstehenden Bilder von schlechter Qualität. Die Abstimmung der Signalphasen (relative Position der Signalspitzen) wird als Synchronisation (Sync.) bezeichnet. Bei nicht synchronisierten Signalen können Bildflimmern, ein verschwommenes Bild und horizontale Bildstörungen auftreten.
Tracking	Die Ausgangssignale von Computern haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors überein, sind die entstehenden Bilder von schlechter Qualität. Das Abstimmen der Frequenzen (der Anzahl der Signalspitzen) wird als „Tracking“ bezeichnet. Bei nicht richtig eingestelltem Tracking können breite vertikale Streifen im Bild auftreten.
Trap IP Adresse	Die IP-Adresse, die der Ziel-Computer zur Fehlerbenachrichtigung bei SNMP verwendet.
VGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 640 (horizontal) × 480 (vertikal) Punkten.
XGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 1.024 (horizontal) × 768 (vertikal) Punkten.
WXGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 1.280 (horizontal) × 800 (vertikal) Punkten.
WUXGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 1.920 (horizontal) × 1.200 (vertikal) Punkten.

Prüfen Sie diese Abschnitte auf wichtige Hinweise über Ihren Projektor.

#### ► Relevante Links

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [S.279](#)
- "Verwendungshinweise" [S.279](#)
- "Bezugnahme auf Betriebssysteme" [S.279](#)
- "Marken" [S.279](#)
- "Urheberrechtliche Hinweise" [S.280](#)
- "Copyright-Zuschreibung" [S.280](#)

### Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION  
 Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan  
 Telephone: 81-266-52-3131  
<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.  
 Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam  
 Zuidoost  
 The Netherlands  
 Telephone: 31-20-314-5000  
<http://www.epson.eu/>

### Verwendungshinweise

Wenn dieses Produkt für Anwendungen verwendet wird, bei denen es auf hohe Zuverlässigkeit/Sicherheit ankommt, wie z.B. Transportvorrichtungen beim Flug-, Zug-, Schiffs- und Kfz-Verkehr usw., Vorrichtungen zur Katastrophenverhinderung, verschiedene Sicherheitsvorrichtungen oder Funktions-/Präzisionsgeräte usw., sollten Sie dieses Produkt erst verwenden,

wenn Sie erwägt haben, Fail-Safe- Vorrichtungen und Redundanzsysteme in Ihr Design miteinzubeziehen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des gesamten Systems zu gewährleisten. Da dieses Produkt nicht für den Einsatz bei Anwendungen vorgesehen ist, bei denen es auf extrem hohe Zuverlässigkeit/Sicherheit ankommt, wie beispielsweise in der Raumfahrt, bei primären Kommunikationseinrichtungen, Kernenergiekontrollanlagen oder medizinischen Vorrichtungen für die direkte medizinische Pflege usw., überlegen Sie bitte nach umfassender Evaluierung genau, ob das Produkt für Ihre Zwecke geeignet ist.

### Bezugnahme auf Betriebssysteme

- Betriebssystem Microsoft® Windows® 7
- Betriebssystem Microsoft® Windows® 8.1
- Betriebssystem Microsoft® Windows® 10

In dieser Anleitung werden die oben erwähnten Betriebssysteme als „Windows 7“, „Windows 8.1“ und „Windows 10“ bezeichnet. Darüber hinaus wird der Sammelbegriff „Windows“ für alle diese Betriebssysteme verwendet.

- OS X 10.11.x
- macOS 10.12.x
- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x

In dieser Anleitung werden die obigen Betriebssysteme als „OS X 10.11.x“, „macOS 10.12.x“, „macOS 10.13.x“, „macOS 10.14.x“ und „macOS 10.15.x“ bezeichnet. Darüber hinaus wird der Sammelbegriff „Mac“ für alle diese Betriebssysteme verwendet.

### Marken

EPSON ist eine eingetragene Marke, EXCEED YOUR VISION und sein Logo sind eingetragene Marken oder Marken der Seiko Epson Corporation.

Mac, OS X und macOS sind Marken der Apple Inc.

Microsoft, Windows und Windows Server sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Wi-Fi®, WPA2®, WPA3® und Miracast® sind Marken der Wi-Fi Alliance®.

App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

Chrome, Chromebook, und Google Play sind Marken der Google LLC.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



„QR-Code“ ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

Die PLink-Marke ist eine Marke, deren Eintragung beantragt bzw. die bereits in Japan, den USA sowie anderen Ländern und Regionen eingetragen wurde.

Crestron®, Crestron Connected®, Crestron Fusion®, Crestron Control® und Crestron RoomView® sind eingetragene Marken der Crestron Electronics, Inc.

Intel® ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Extron® und XTP® sind eingetragene Marken von RGB Systems. Incorporated.

HDBaseT™ und das HDBaseT Alliance-Logo sind Marken der HDBaseT Alliance.

Android TV™ ist eine Marke von Google LLC.

Andere in dieser Dokumentation verwendete Produktnamen werden hier ebenfalls nur zu Kennzeichnungszwecken verwendet und sind unter Umständen Marken ihrer entsprechenden Inhaber. Epson verzichtet auf jedwede Rechte an diesen Marken.

der hierin enthaltenen Informationen wird keine Patenthaftung übernommen. Ebenso wird keine Haftung für Schäden in Folge der Nutzung der hierin enthaltenen Informationen übernommen.

Weder die Seiko Epson Corporation noch ihre Partner haften gegenüber dem Käufer des Produktes oder Dritten für Schäden, Verluste, Kosten oder Ausgaben, die dem Käufer oder Dritten infolge folgender Vorkommnisse entstehen: Unfall, Missbrauch, missbräuchliche Nutzung des Produktes, nicht autorisierte Modifikationen, Reparaturen, Veränderungen des Produktes sowie (ausgenommen in den USA) Nichteinhaltung der Bedienungs- und Wartungsanweisungen der Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation haftet nicht für Schäden oder Probleme in Folge der Nutzung von Optionen oder Verbrauchsmaterialien, bei denen es sich nicht um als Original-Epson-Produkte gekennzeichnete oder durch die Seiko Epson Corporation zugelassene Produkte handelt.

Die Inhalte dieser Anleitung können ohne weitere Ankündigung geändert oder aktualisiert werden.

Abbildungen in dieser Anleitung und der tatsächliche Projektor können voneinander abweichen.

---

## Copyright-Zuschreibung

Dieses Informationen können ohne Ankündigung geändert werden.

© 2021 Seiko Epson Corporation

2021.02 414103300DE

---

## Urheberrechtliche Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Seiko Epson Corporation dürfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner Form (z. B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder anderes Verfahren) vervielfältigt oder verbreitet werden. Im Hinblick auf die Nutzung